sunstech

User Manual

uSUN200

Contents

1 . Appearance and Keypad Operations 2

2. Using Memory Card as U Disk 2

3.WIFI 4

4. Bluetooth 5

5.Mail 7

6.Dialling 8

7. Messaging 12

8. Contacts 15

9. Internet Explorer 18

10. Recorder 19

11.Clock 19

12.Caculator 20

13.Camera 21

14. Images 23

15. Music 26

16. Calendar 27

17.FM Radio 29

18.Settings 29

19. Notices for the use of phone 34

1 . Appearance and Keypad Operations

Keys	Functions
home	● Press this button to return home from any application or interface.
	● Press it to open recently opened applications window.
menu	● Press it to start the menu，which allows you to perform actions in the current interface or options' menu.
back	● Press it to return to the previous interface，or to close dialog box 、options' menu、notification panel or the keypad.
power	● Press it to open the phone's menu，then you could choose to lock the screen、turn off the phone，or put it to the silent mode.
up	● Press it to increase the volume ● Press it to put the phone in vibration mode from silent mode.
down	● Press it to decrease the volume.
P-Serson	● Cover it, and then the phone's backlight will turn off
front camera	● Entering the camera interface, switched to the front camera can take a photo of yourself.

2. Using Memory Card as U Disk

If you want to send music, pictures or other files to the phone's memory card from the computer，you should set memory card as u disk first.

Set memory card as u disk

1) Connect the phone to the computer with USB cable. The notification icon will appear in the status box.

2) Use USB mobile transmission line will connected to the computer

3) In the notification panel, touch USB is connected ，then touch "Open the USB Storage Device"

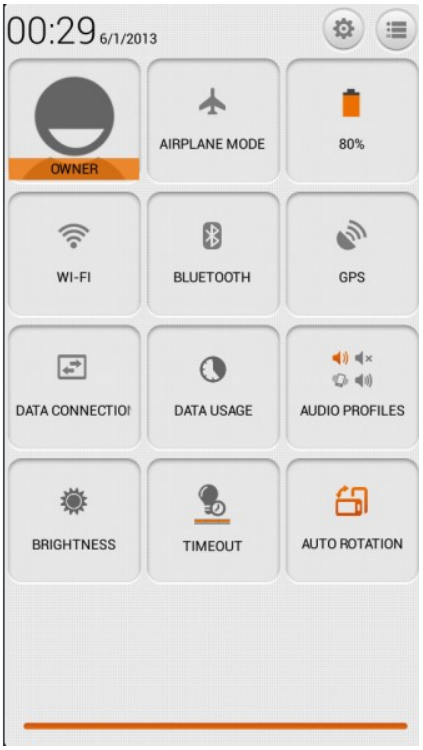

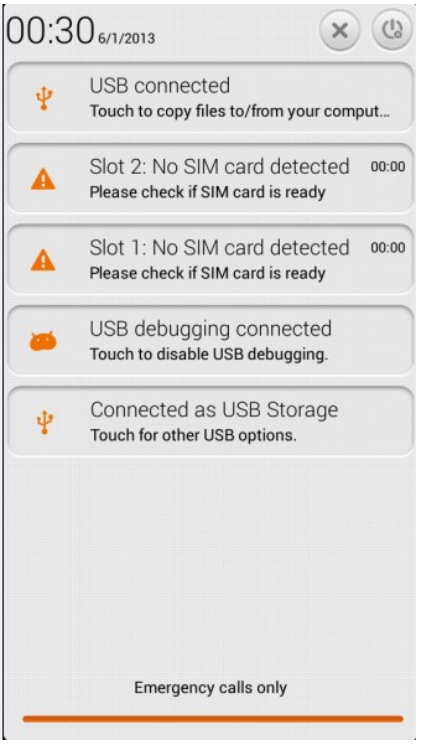
00:30 6/1/2013
USB connected
Touch to copy files to/from your comput...
Slot 2: No SIM card detected
00:00
Please check if SIM card is ready
Slot 1: No SIM card detected
00:00
Please check if SIM card is ready
USB debugging connected
Touch to disable USB debugging.
Connected as USB Storage
Touch for other USB options.
Emergency calls only

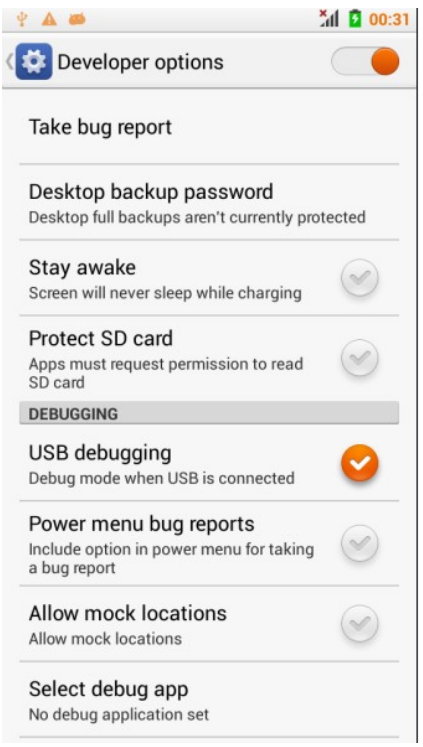

2）After connecting the phone to a PC you can check images taken by the camera.

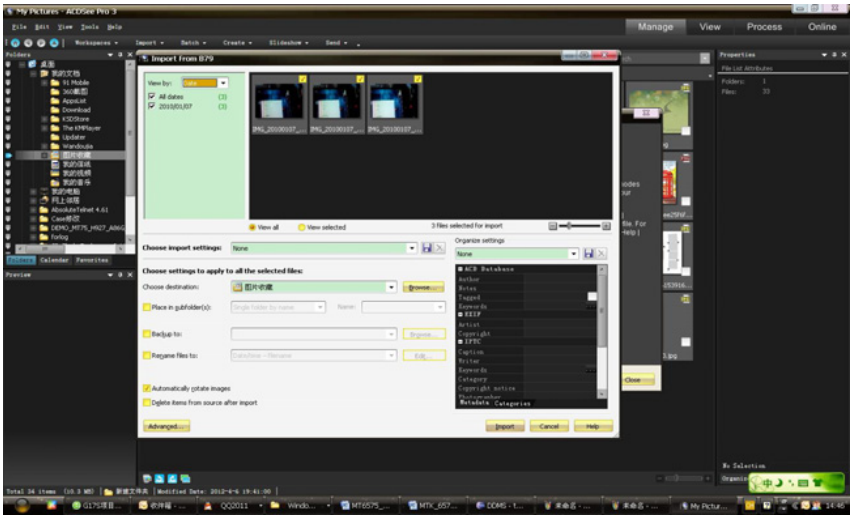

- Notice: Different PC operating systems and how to use the U disk.

1） WIN7 Can be use directly.

2） XP update Windows media player to the latest version.

3） Install wpdmtp.inf driver

- Notice :On the PC operation assistant tool such as mobile phone, Must be open the USB debugging.

3.WIFI

Open Wi-fi and to connect to the wireless network

1) Press home>menu，then touch settings>wifi and internet

2) Select the wi-fi box，to open Wi-Fi. Phone will automatically scan for available wireless networks.

3) Touch Wi-Fi settings. Then a list of Wi-Fi network will show the founded network name and security settings. (open network or WEP、WPA/WPA2 with password).If you enable the notification in Wi-Fi settings, The status box will show this icon ( ) when open available wireless network founded.

4) Touch one of the Wi-Fi choices to connect the network. When you choose open network, phone will connect to it automatically. If you choose WEP、WPA/WPA2 with password, you should type the password first, then touch to connect it.

- Notices：when the phone is connected to the wireless network, The status box will show this Wi-Fi icon（ ）, and the approximate signal strengthen (the number of lit bars).If touch the connected network，will display the name of Wi—Fi network, status, speed, signal, strength, security, information and IP address.

If you want to delete the wireless settings, please touch "not reserve"
as in the right picture. If you want to connect to this network, you should re-enter these settings.

- Notices：

Unless you choose not to reserve the network, otherwise, there is no need to re-enter the corresponding password when next time connecting to the previously encrypted wireless network. Wi-Fi will search automatically, that is, phone doesn't need to perform additional steps to connect Wi-Fi networks.

- Notices：

Unless you choose not to reserve the network with password, otherwise, there is no need to re-enter the corresponding password when next time connecting to the previously encrypted wireless network. Wi-Fi will search automatically, that is, phone needn't to perform additional steps to connect Wi-Fi networks.

- Connect to other Wi-Fi networks

1) In the interface of wireless and network, touch Wi-Fi settings. The founded Wi-Fi networks will show on the Wi-Fi network list.

2) Touch other Wi-Fi networks, and then you can connect to this network.

- Notices：In addition, you can surf the internet via GPRS. We default that the GPRS in SIM1 is opened after started, users can select manually ,the specific location is "settings>wireless and internet>data connection"， touch "SIM1、SIM2、no data connection"， when the dot turns green, it's already opened.

4. Bluetooth

Turn on Bluetooth or set the phone so that it can be detected

1) Press home>menu,/settings.

2) Touch wireless and internet, then choose Bluetooth box to open the Bluetooth function. After started, the status box will show this icon ( ). Touch “scan for devices” then it will starts to scan for all devices within range.

3) Touch Bluetooth settings, all the devices found will display in the list under the icon.

（select the box “can be detected”, set it to be detected, the other Bluetooth devices will be able to find the phone.）

important：the maximum detecting time of the phone is 2 minutes.

- Pairing and connection of Bluetooth headset

1) Press home>menu, then touch settings.

2)Touch wireless and internet>Bluetooth settings, then select Bluetooth box, then your phone will scan for the Bluetooth devices within range ,and show the founded devices in the list under the icon.

- Tips：

a. If the list can’t find your equipment, touch scanning equipment to re-scan it.

b. Make sure that the devices wanted are under the detected mode.

3) Touch headset in the equipment list to finish the connection.

- Notices：Generally Bluetooth devices need a password to be paired, often use「0000」as the default password.4)The pairing and connecting status will show under the headset in the Bluetooth devices list. When The headset is connected to your phone, the status box will show. This icon（ ）means you are connected. Then you can use the headset to make or receive calls.

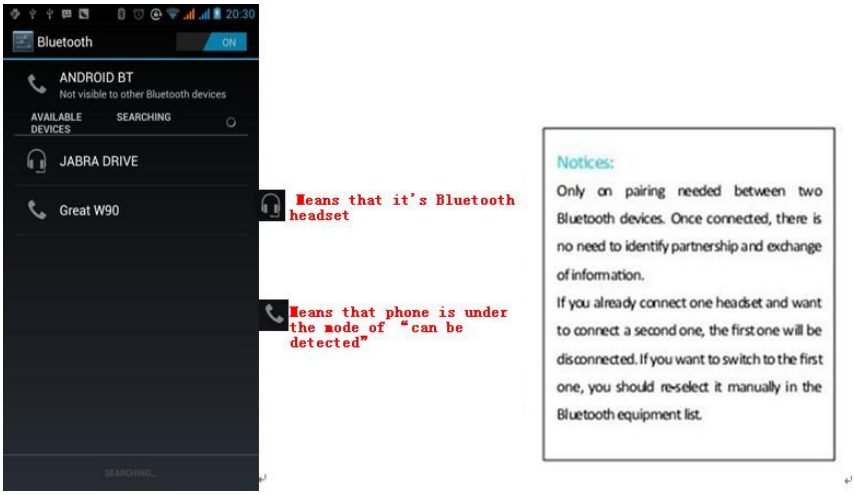
20:30
Bluetooth
ON
ANDROID BT
Not visible to other Bluetooth devices
AVAILABLE DEVICES
SEARCHING
JABRA DRIVE
Great W90
Means that it’s Bluetooth headset
Means that phone is under the mode of “can be detected”
Notices:
Only on pairing needed between two Bluetooth devices. Once connected, there is no need to identify partnership and exchange of information.
If you already connect one headset and want to connect a second one, the first one will be disconnected. If you want to switch to the first one, you should re-select it manually in the Bluetooth equipment list.

- End the Bluetooth connection.

1) Press home>menu>settings>wireless and internet>Bluetooth settings.
2) In the list of Bluetooth equipment, touch or tap and hold the connected hand-free headset.
3) Press and select "cancel the pairing".

- Bluetooth proximity sensor

After pairing the two devices,you can see if the signal is strong or weak by the Bluetooth proximity sensor device

5.Mail

5.1 Gmail

- Create an electronic mail account

Select mail> settings. You can activate or edit existing e-mail accounts as well as create a new e-mail account.
a. Select mail, Google account setting interface appears. Then touch ‘next step’ > create account>enter name，last name and e-mail account.
b. Google servers determine whether the name can be used, if so, new interface appears prompting enter password, then judge the password' security, users who doesn't meet the requirements need to re-enter the password.
c. Successfully register a new Gmail account, a messenger created automatically for testing.

- Loading mail account

a. Open Gmail skip introduction screen>loading interface appears >select load
b. Enter name, password then load
E-mail account initialization ,prompting "login successful" All Google accounts will be synchronized.

- Creating and sending ,mails

When creating mails, select mail > creating mails. Enter the address(recipient)、theme and contents. Press MENU you can ‘append’、‘Add Cc/Bcc’， select send or discarded.

- Receive mails

There is tone for new mails, in the status box will show this button

， Press Menu > ‘refresh’，refresh and update the number of the unread mails in a proper way.

- Delete mails

When loading a mail account，if you want to delete it，you need to restore factory settings . When loading a second one，you could

press the menu button to delete it.
Notices：many functions depend on Gmail Account，for example：Electronic Market、Google Talk、Sync Contact and Calendar.

5.2 Email

- **Load Email.**

a. Open network connection，

b. In setting the account interface, input the correct email address and password and click next mobile phone automatically complete the sending and receiving server Settings. Pop-up mail find frequency, and user Settings interface, complete Settings, click next.

c. For account creation name, enter the email user name, and click next. Complete set, synchronize mailbox.

- Create and send Email

When creating mails, select mails > create mails. Enter the address(recipient)、theme and contents. Press MENU you could 'append'、'Add Cc/Bcc', select send or discarded or save as draft.

- Check the Email files

Click on the bottom folder options, list all folder options

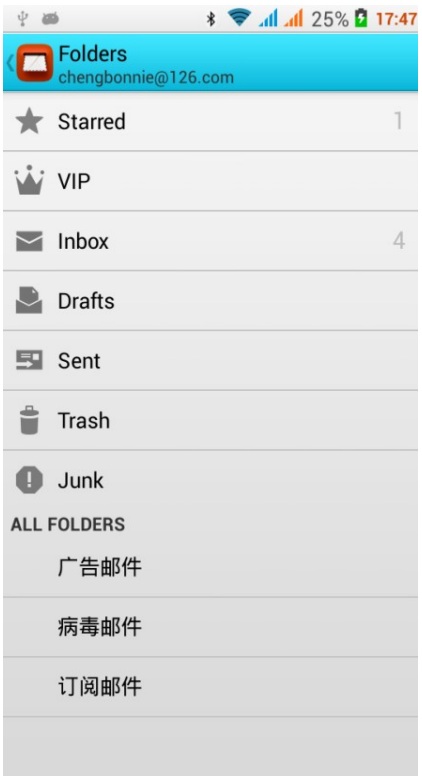

6.Dialling

When the icon of internet server appears in the screen, you could dial or receive callings. The signal bar on the top right corner show the strength of network signal (the maximum with 4 signal bars) .

- Start dialing

Open application's main menu>dial. You could choose SIM1 or SIM2 to do the dialing.

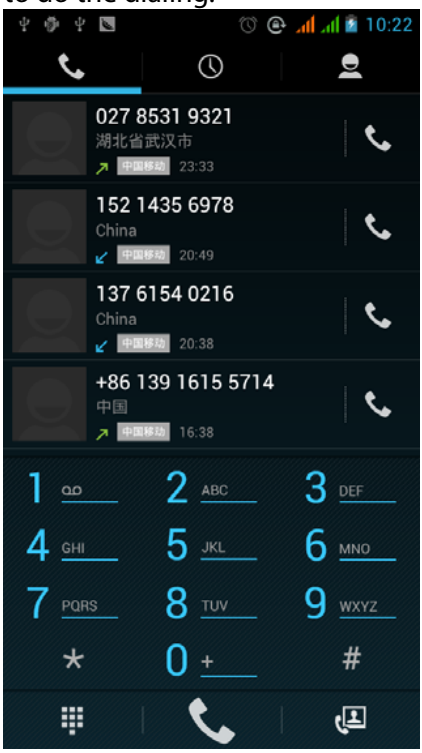

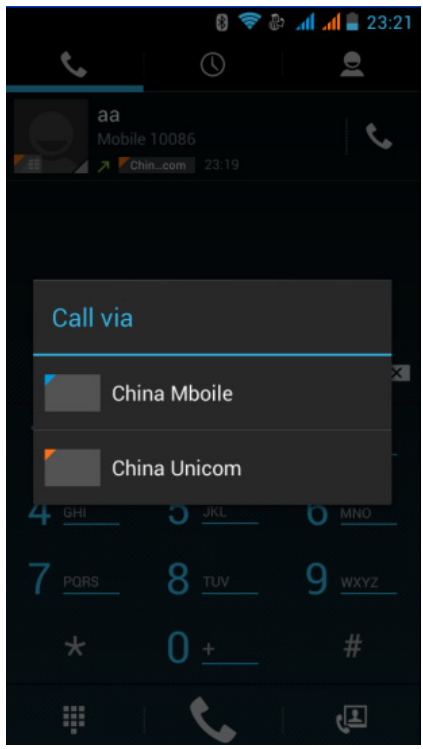

Dialling

At the dialing Keboard ，enter the phone number，and then click the dialing key , after that,you should choose one SIM card or internet call. If needed to call the extension,you could click the "dial pad" in the bottom of the screen to open the interface or press menu key to select "delay 2 seconds"，and then enter the number of the extension.

The dialup keyboard input number, click Menu can IP dial-up or speed dial

- Video call: video call usually refers to the Internet and mobile Internet based on (3 G Internet) end, through the phone between the speech of the real-time transmission and image (user of bust, photographs, items, etc.) of a way to communicate. Only 3 G to support this function. Input a number click video dial-up, each other answers the phone after both can through camera for video calls.
- Telephone calls in the call log

Every telephone number called and received in"SIM1、SIM2"will be reserved in phone's menu of call log. On the top left of every call record will show "SIM1 or SIM2"

All numbers in the call log can be dialed by clicking the button "dial" on the right side of the screen.

When number list appearing，click it to catch details；press it for

long you could dial via “SIM1 or SIM 2”，meanwhile you can edit, delete, save the number or do other operations.

- Receive callings

When calling comes（top left will show from which SIM card）press “Answer”and slide towards right until the middle button, then you can receive callings.

- Proximity sensor

According to the distance between phone and human body，it will adjust automatically the switch of the backlight.

During the call, close the phone to the ear, the backlight will turn off automatically，which could save batteries and prevent inadvertently touching.

- Refuse to answer the phone

a. When standby, calling comes，press “refuse”button and slide towards left side until the middle button, then you could refuse the calling.

b. When using,calling comes,click on the “refuse”button to refuse the calling.

- Two-way call/multiparty call(conference call)
- Notices：this function needs that SIM card open multiparty call features.

1) Already exist a call in the phone

2) Click“Add calls”，dial another call（or receive another call，phone default open ”call waiting”（settings–dialing settings–other dialing settings），after both connected，could view the status of calling.

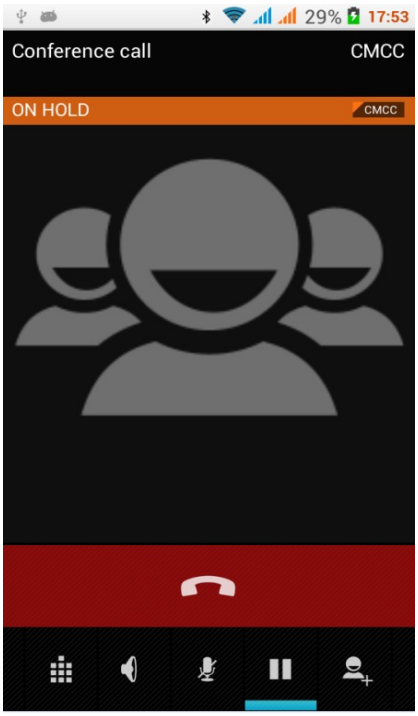

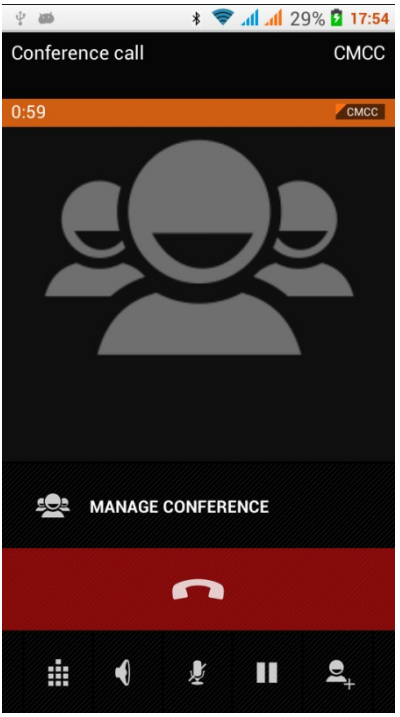

3）select“combine call”– you can combine two calls into one way.
4）after multiparty call connected ，you could separate the calls or hang up one of them via“the small arrow of conference call”.

- Telephone recording

During the call，more>start record，you could record the dialog of the call.
1）settings>set other functions of the call in the dialing settings，for example：Call Transfer– after all the settings finished and turned on，you could transfer the call to a certain number.
2）In settings>dialing settings >other dialing settings，open “call waiting”.After turned on，you can receive another call when your already on the line，The answering and rejecting functions are just like ordinary phones

- Call settings

Voice Call

1）Voice Mail:The voice mailbox in setting in the input voicemail number.
2) IP prefix number：Setting the different of SIM cards IP prefix numbers
3）Call forwarding：Can set respectively 2 a SIM card, the line is busy, and no one has to receive, not be connect four connecting way
3) Call barring： Can set respectively two to the SIM card call restrictions
4) Additional Settings：a.My phone number b.Call waitting。

Video Call

1）Local video replacement：Set a picture to display when camera off use.

2) Display peer video：Display picture for replacing peer video when it is unavailable.

3）Peer video replacement：Set a picture to display when peer video unavailable.

4） Enable back camera： Available to switch cameras if turn on.

5) Bigger Peer video： Turn on to make peer video bigger than local video.

6）Auto drop back：Drop back to voice call connecting automatically

7） Outgoing video call：Display local video when make a video call.

8) Incoming video call：Display local video when accept an incoming video call.

9) Other settings： a. Call forwarding b.Call barring c.Additional settings

Internet call

1) Account

2) Use Internet calling

Other Settings

1） Fixed Dialing Numbers

2） Minute Reminder：Turn on minute reminder at 50s of every minute.

3） Quick Response：Can edit the text messages rejected by the information when content.

7. Messaging

- **To Send SMS.**

1) Press home>messaging，touch“new messages”.

2) In the interface of“edit”：

a. Click“recipient”box to start input method，you can also click “enter”box to start input method， in that way you can enter characters.

b. Click “send from SiM1 or SIM2”to send.

- **To Send MMS.**

When creating message，it was defaulted as SMS，it will be turned to MMS when following operations were done. You can send MMS via clicking“send”after editing.

1) In the interface of“edit”， Click the button of“Menu”：

2) Click “append”，you can send the following attachments，then it will be turned to MMS automatically.

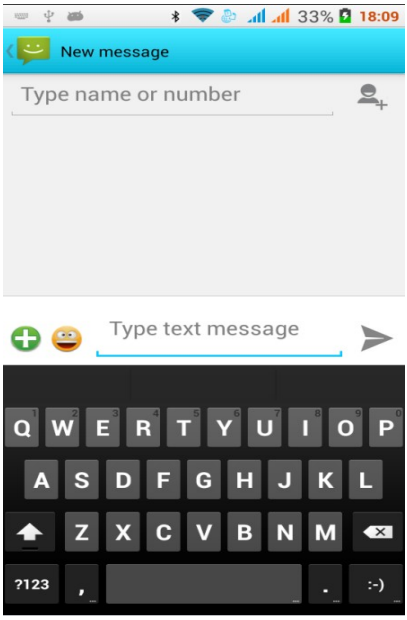

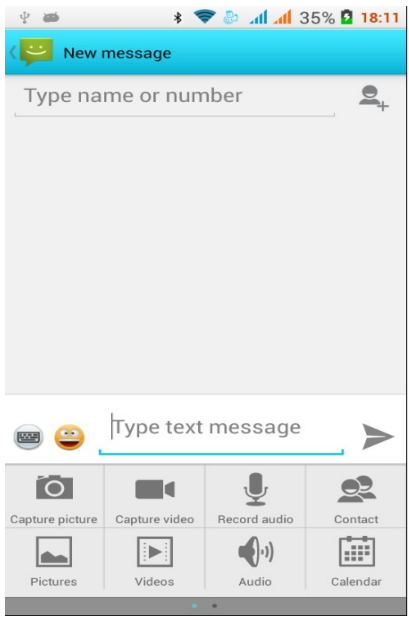

Notices:

a, If you want send MMS with many pages, you should select “append PPT” in the “append” interface.

b, You can append 10 pictures, with the form of GIF, JPEG.

c, Click “adding themes”, the box of “theme” will appear under the box of “recipient”, meanwhile it is turned to MMS automatically.

- **Send messages to multiple numbers**

Enter multiple numbers in the box of entering， each number is separate with a comma.

Click on the right side of the head with the receiver plus icon, can choose contact group in the address book

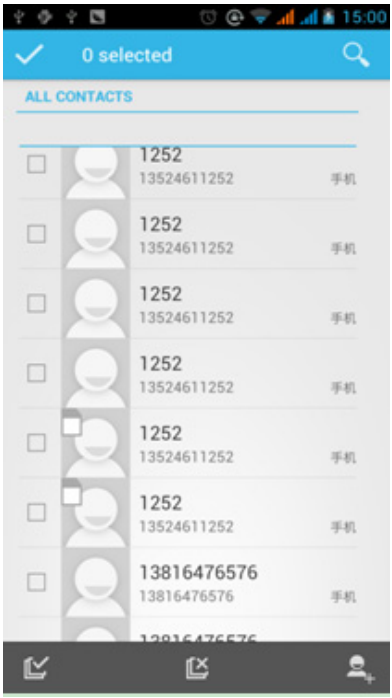

- Notices：For now this phone can send messages , you can only enter 312 characters in the box “recipient”.

When a message is sent or sent again，a small yellow letter will appear. The number 1 or 2 on the letter refers to SIM1 or SIM2.

When message sending fails，a red triangle with an exclamation point will appear.

When editing information other functions of Menu button

8. Contacts

- Open the menu of applications>contacts

Default display phone contacts and SIM card contacts, sort contacts by the first letter of the alphabet.

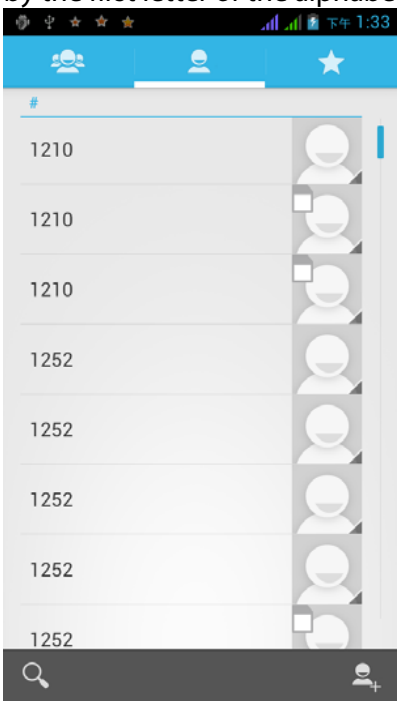

2)Click Search Icons， You can enter the contact search interface.

a.To enter the Numbers or letters and the list of names of the phonebook, which will be shown in the search results.

b.If the search didn't fine the contact, the interface will say contact not found.

3）Click "Add Contact" Icons,Can create New Contacts

Select save contacts to phone or a SIM card, enter in the contact editing interface.

You can edit contact head, name, telephone number, group, save to and more, and then click "finish".

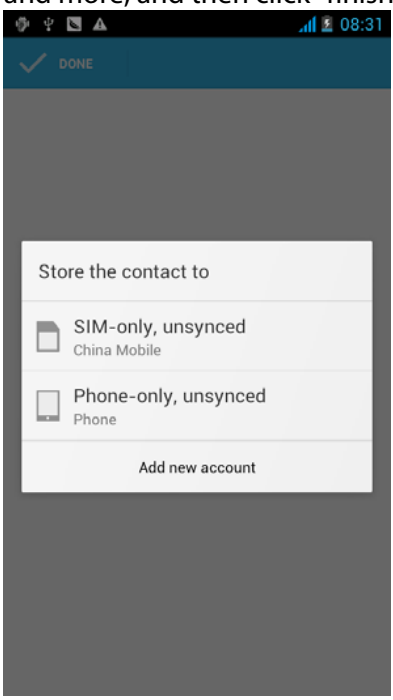

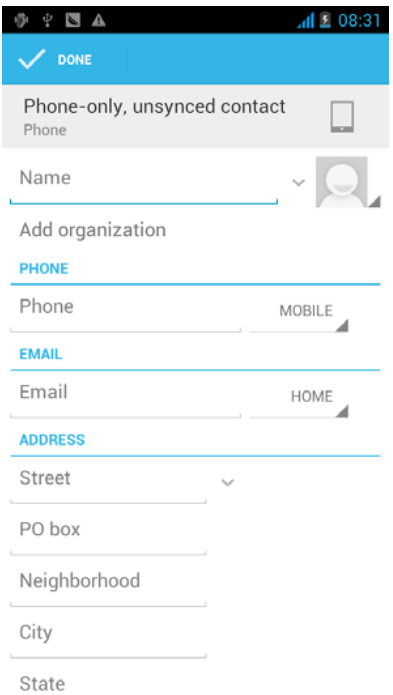

4）In contact interface, click on the Menu button

a. Menu >Delete contacts

Can "All" Icons checked, click the delete button, delete all the contacts, including cell phone and SIM card of contact.

Can separate check one or more contacts, click delete to select the contact you want to delete .

b. Menu> To display a contact

You can choose all contacts, SIM card of contacts or mobile phone contacts

c. Choose the option also on the SIM card and cell phone whether or not to show all contacts.

d. Menu >Import/export

In the mobile phone you can choose, SIM card or SD card three parties to find contact information and import or export contacts. First choose the "copy source" and then select the next step, selecting copy contact to, can complete the contact's copy.

e. Menu >Accounts

Account and synchronization set routine synchronization Settings.

f. Menu >Share visible contacts

All contacts can be imported into the SD card, or through bluetooth,

email, text message or MMS.

- Open the application interface >Contact， change to the group.

1）Click“Add group” to create a new group .

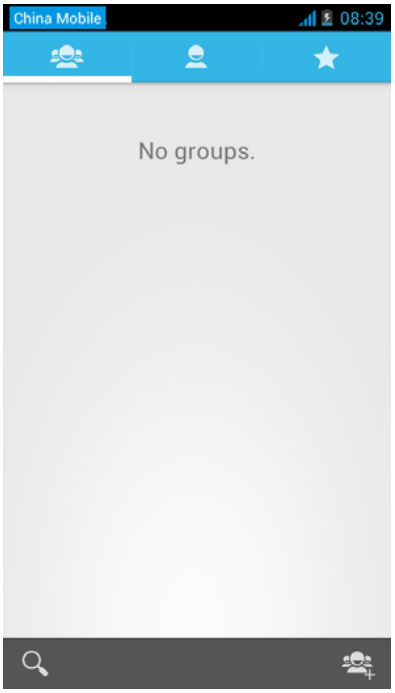

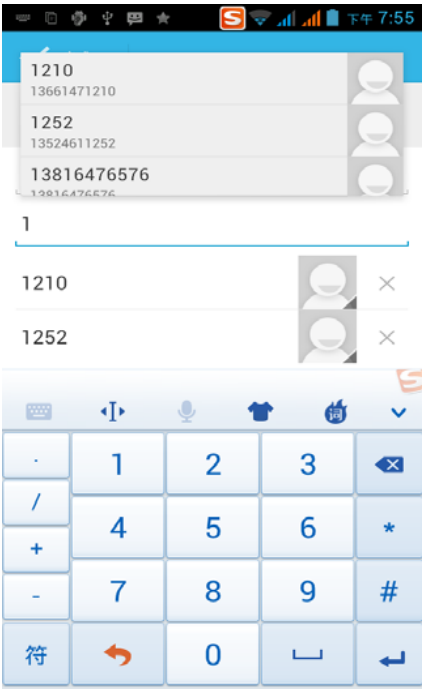

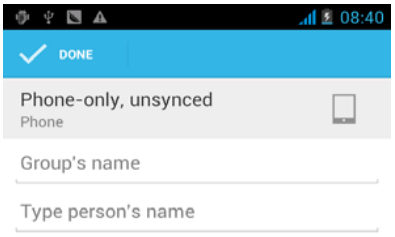

2）In "the group name" column input group name, in "type in the contact's name" column input contact key word, the phone will search all contacts and you can add a contact to the group. Finally

click "finish".
3) In a group, click on the Menu button, Menu functions
a. Menu>Update
You can modify the group name, delete or add group of contacts
b. Menu >Delete
You can delete the group but, you will not delete the contact from the phone.
c. Menu >Sending a group message .
Select the group and it will be added to the recipient bar.
d. Menu >Send Email by group
If contact of a group have the same email address, the automatic new mail, and E-mail address will be in the address bar add to the receiver

9. Internet Explorer

Internet explorer
1)In the interface of internet explorer，touch address filed and enter the URL.
2)Use keypad to enter URL. The appropriate web sites will appear on the screen. You can touch it directly go to the page or continue to enter URL.

- Homepage

Select “homepage”，you can load in the set homepage. If you do not set it, you will use the vendor’s preset homepage.

- Functions of menu

1) Menu>Backward
After browsing through multiple pages, the browser will return to the previous page before the current page.
2) Menu>Forward
After browsing through multiple pages, will move to a web page after the current page.
3) Menu>Windows
You can view all open windows to the current.
4) Menu>Bookmarks
a. Click the “Bookmarks”to make the current URL as a bookmark saved.
b. Click the bookmark under the bookmarks list,will open the URL.
5) Menu>More
a. Add bookmarks,save the current URL as bookmark.
b. Find on page,search what you need in current page.
c. Select text,in the text, click and drag to select a piece of text.
d. Page info,display page address and other information of the current browsing.
e. Share page,select the Bluetooth or SMS to share the current page.
f. Downloads,show all the content downloaded.

g. History, Show your browsing history, and view the most visited pages of information.
h. Setting, contains a variety of browser settings.

10. Recorder

Recorder can record voice, and send it quickly via Bluetooth or MMS as well as make it as ring tone.

- Notices： recorder can only save the audio files as AMR format.

1) Click the recorder application.
2) Keep the phone's microphone near the voice source.
3) Click recorder to record voices ,and click to stop or Recordinglist.
All recordings save in my recording folder in the default music program.

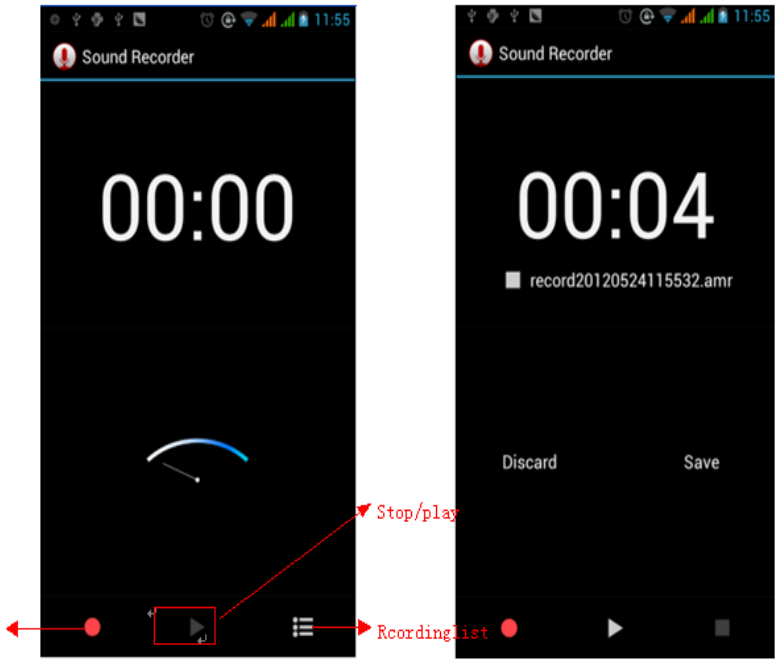

11.Clock

1) Open the menu of application, click

2) Click screen except the alarm at any position, screens, black, time with white shows, this time the standby time to screen will not turn off the screen. Click the screen again to restore normal clock interface.
3) Click screen set alarm button and enter the alarm clock mode

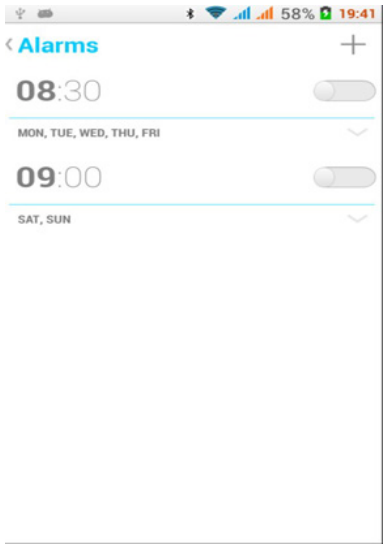

- Alarm

After setting the alarm when the time you have entered arrives you will be alerted by ringing or vibrating to activate this function. Press Menu to add alarm， you can also add it from the adding interface. You could set the alarm according to your needs. In the interface of alarm will show three alarms which are not set.

Edit

You can edit the current alarm，edit time、ringing tones、vibration、repeat form and tabs.

12.Caculator

calculator

This function can convert your phone into a calculator， it can do simple calculations.

•In the calculator interface , press MENU or hold down the screen to the left, then the advanced panel appears.

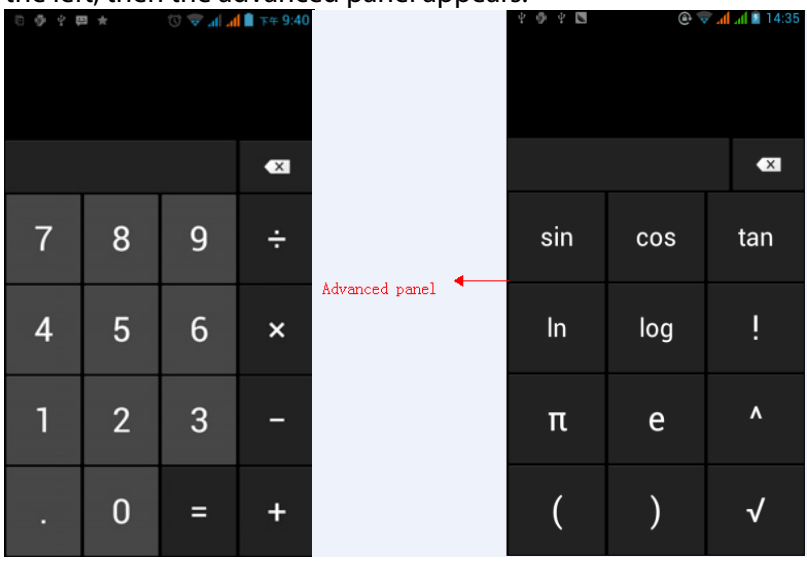

13.Camera

13.1 camera

- Prior preparation

Install memory card before using the camera or video camera. All your photos or videos taken by the phone are stored in memory card.

- Open camera

Press home, touch menu, select camera. To take a photo.

1） Find the object you would like to take a photo of by looking at the screen.

2）Touch the "shutter" button on the screen.

3）After taking the photo will be saved to the camera's galley folder.

4）You can view the photos by touching the preview box button.

5）Camera settings

Touch "setting Menu" in the interface of the camera to adjust the settings

Under camera viewfinder mode, press Menu，you can switch to video or photo gallery.

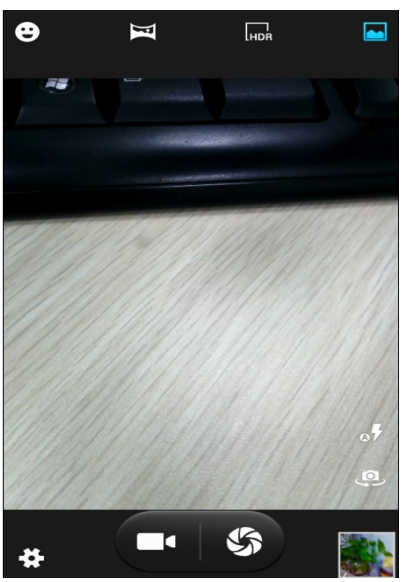

On the top right of the cameras viewfinder mode you can see a preview of the previous picture. Touch preview box, the photo display on full screen and you can enlarge it to view details.

- Shared Settings of Camera and **Video camera**

1）Flash mode：Auto、On、off.

2）White balance：Auto、Incandescent、Daylight、Fluorescent、Cloudy、Twilight、Shade、Warm fluorescent.

3）Color effect：None、Mono、Sepia、Negative、Aqua、Blackboard、

Whiteboard.
4）Scene mode，Auto、Night、Sunset、Party 、Portrait、Landscape、Night portrait、Theatre、Beach、Snow、Steady Photo、Fireworks、Sport、Candle light.
5）Other settings：store location ， exposure， image properties，anti-flicker

- Camera Settings

1） Capture mode：normal、HDR、Face beauty、Panorama
2） Self timer：off ， 2 seconds ， 10 seconds
3） Continuous shot：40 shots ， 90 shots
4） Picture size：QVGA，VGA，1M pixels，1.3M pixels，2M pixels，3M pixels， 5M pixels

13.2 Video camera

- Prior preparation

Install memory card before using the camera or video camera. All your photos or videos taken by the phone are stored in the memory card.

- Take video

1）Aim the screen at what you would like to capture.
2）Touch the "shutter" button on the screen.
3）After recording ,videos will saved to the camera's galley folder .
4）You can view the videos by touching the preview box button.
5) Video camera settings
Touch "set" in the camera interface to edit video camera settings
Under camera viewfinder mode, press Menu，you can switch to video or photos' gallery.
On the top right of camera viewfinder mode, display the preview of the previous video. Touch preview box, the video will display in full screen and you can touch the play button to view it.

- Shared Settings of Camera and **Video camera**

1）Flash mode：Auto、On、off.

2）White balance：Auto、Incandescent、Daylight、Fluorescent、Cloudy、Twilight、Shade、Warm fluorescent.

3）Color effect：None、Mono、Sepia、Negative、Aqua、Blackboard、Whiteboard.

4）Scene mode，Auto、Night、Sunset、Party 、Portrait、Landscape、Night portrait、Theatre、Beach、Snow、Steady Photo、Fireworks、Sport、Candle light.

- Videos settings

1）Microphone：off，on

2）audio mode：meeting，normal

3）time lapse interval：off，1s，1.5s，2s，2.5s，3s，5s，10s

4）video quality：low，medium，high，fine

14. Images

- Open images

Press home，touch label of applications，then touch photo gallery. In the camera interface ，Press menu to open the menu.

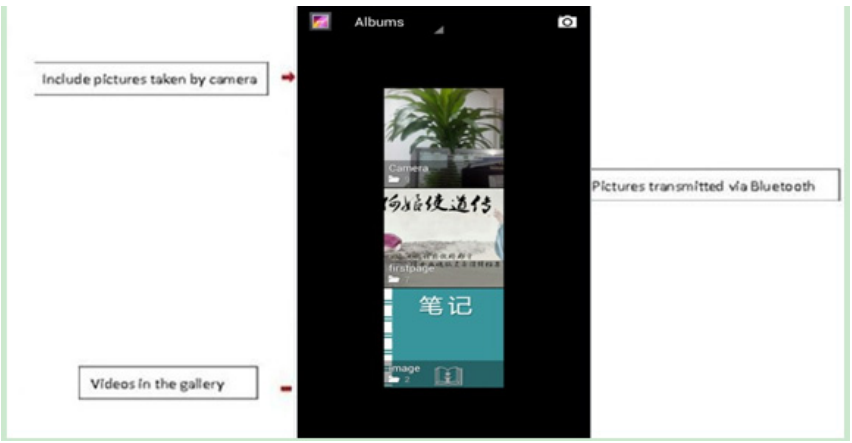

1） Files Interface

a. In the library the interface, upper right a slide show the play button, click on the way to the slide circulation play all image files.

b. Click on the images, enter the picture to see interface.

c. Choose a long press image files, pop-up corresponding operation.

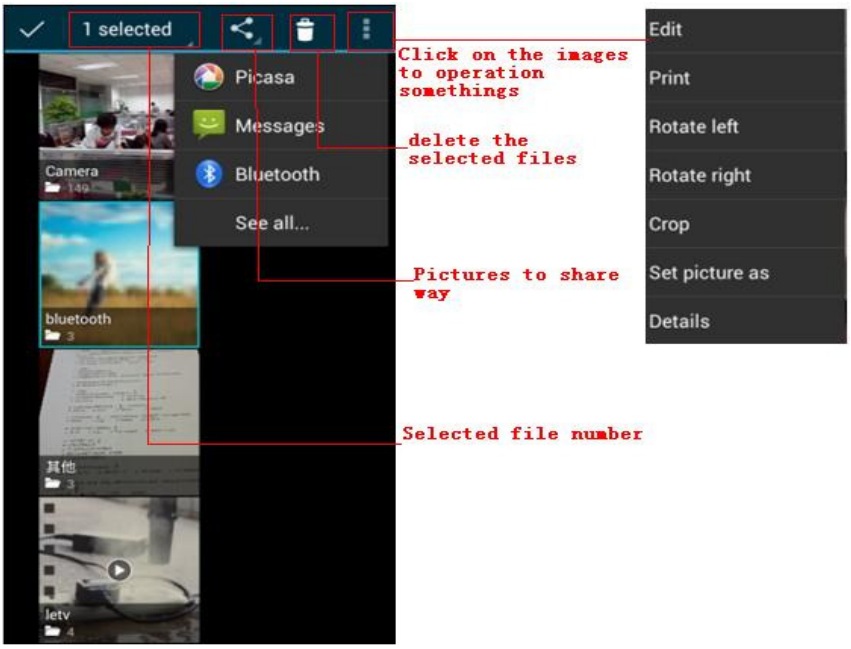

2) Use images
After taking pictures, you can view them and share them with your friends.

a. Use E-mail to send pictures ： choose Gmail or E-mail, pictures will be automatically added to an E-mail. Write your information, click send.
b. Use Messaging to send pictures：Select the information, pictures will be additional to the MMS. Write your information, click send.
C. Use Bluetooth：Bluetooth list, select already pairing of bluetooth equipment, you can through Bluetooth send a picture.

4）Check pictures
In the photo view interface, you can drag or can forward to view the photos

5) Edit picture.
a. Edit light：Fill Light Highlights Shadows Auto-Fix.
b. Edit image effects ： Cross-process, Posterize Lomo Documentary and so on.
c. Color Effects：Warmth Saturation B &W Sepia Negative Tint Duo-tone Doodle.
d. Crop: Crop Red Eye Straighten Rotate Flip Sharpen.

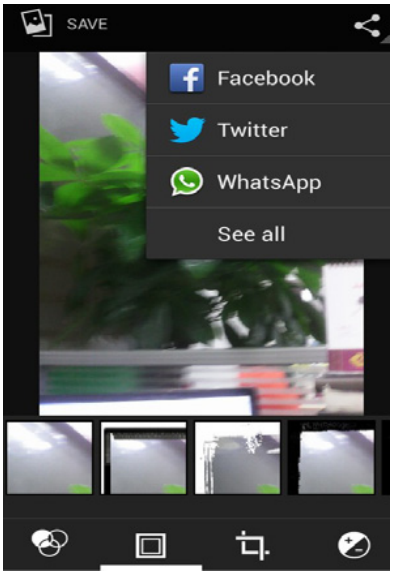

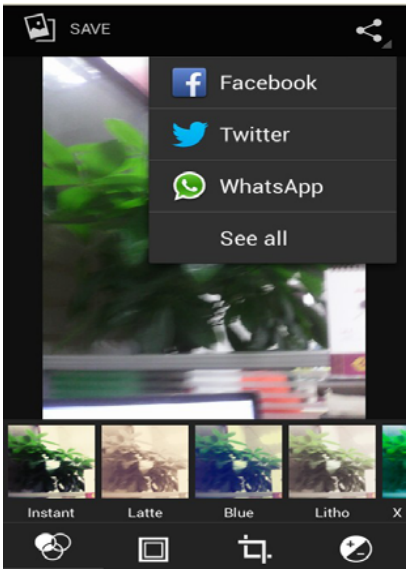

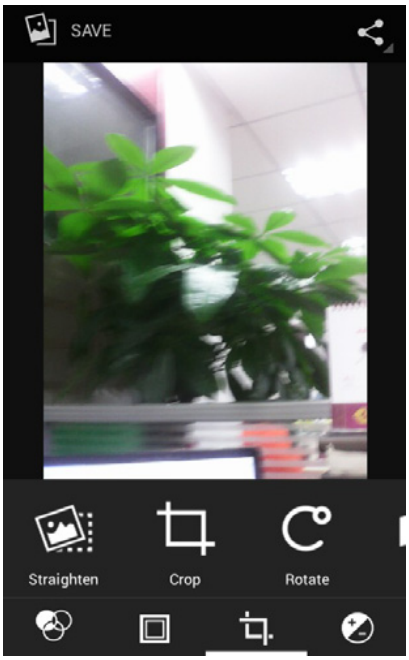

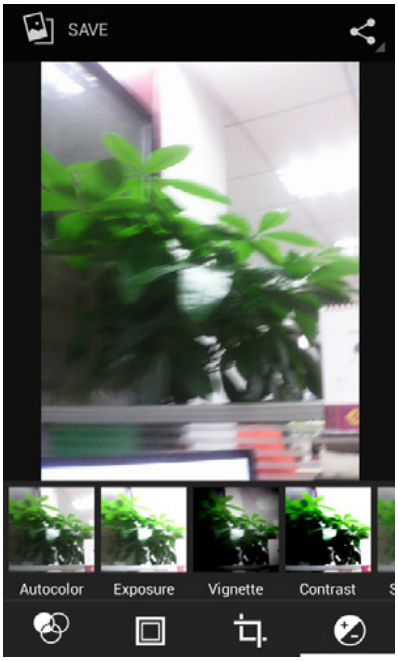

6）Crop pictures:

a. If you want to adjust the size of the clip, please hold the edge of the cutting tools. The arrow appears clip, can adjust its size.

b. If you want to adjust in the clip that keep proportion, please hold down any of the four corners of the one.

c. If you want move to the clip of the picture area , please hold cutting and then move to drag in to the position.

- View images

1) In the picture interface, touch the photo album to view the images.

2) Touch the thumbnail to view pictures on full screen.

You can choose to display small or large thumbnails. Hold down the screen towards the left side to view the next photo or towards right to view the previous one.
In the photo album , press and hold down the picture towards left to view the next picture, or towards right to view the previous one.

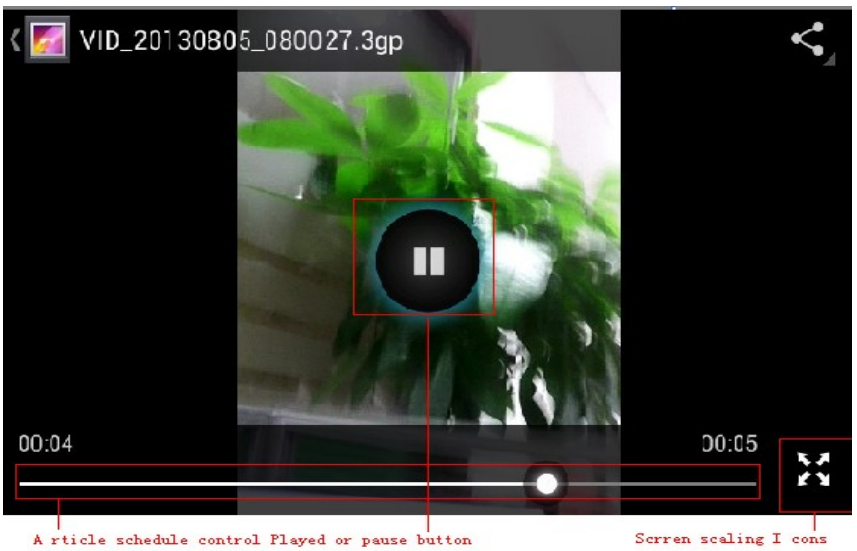

15. Music

The phone can play the digital audio files in memory card.: AMR、M4A、MIDI、MP3、WAV、OGG.

- Open Music

Press home icon and search the app music . Then the interface of Music Media appears.

- Music Media

Your music files are classified according to the following four categories： Artists, albums, songs and play lists. Touch one of these categories; you can view the list inside.
Continue the operations, until your wanted music appears. Such as，if you choose Artists a list of artists sorted by the numbers will appear. Choose any on to open the list， then all the albums and songs will appear. Select one album, then the songs in it will be played.

- Tips: You can play all of the songs in the interface of music media, in random sequence . Press Menu, and then touch the Party Shuffle. Then will start playing the first song randomly selected . To close the Party Shuffle, press Menu, then touch to turn off the Party Shuffle.

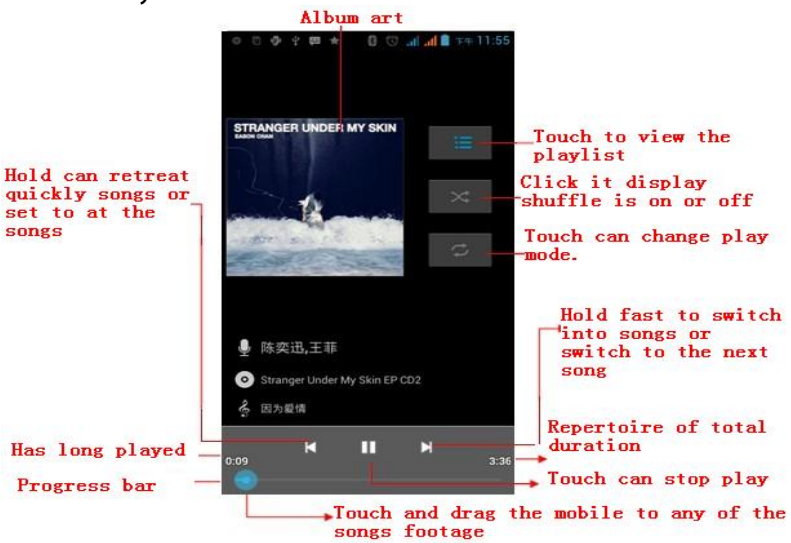
Album art
STRANGER UNDER MY SKIN
Touch to view the playlist
Click it display shuffle is on or off
Touch can change play mode.
Hold can retreat quickly songs or set to at the songs
Hold fast to switch into songs or switch to the next song
陈奕迅,王菲
Stranger Under My Skin EP CD2
因为爱情
Repertoire of total duration
Has long played
0:09
3:36
Progress bar
Touch can stop play
Touch and drag the mobile to any of the songs footage

16. Calendar

Enter in the app calendar.

Load Googles accounts, enter the application, In the interface of month or week , your will use gray to highlight the day. Display default the date on the current month.

In the interface， press menu，4 display modes will appear：

1) Schedule Interface shows a certain schedule(click on the initial time and view forward,click the final time to view backwards)
2) Day Interface displays a day's schedule (last clicked date), slide around to turn page according day.
3) Week Interface displays a week's schedule (last clicked date), slide around to turn page according week.
4) Today Interface displays a day's schedule , In the interface of month or week use gray to highlight the day.
5) Month interface displays a month's schedule (last clicked date) Slide around to turn page according month.

- New activities

1) Press menu, more < touch new activities.
2) Enter the name of activity in the activities' box.

Notices：Such as special occasions such as birthday or a day with events, set the all-day option to Yes. If the activity is at a certain time period, select the start time and end time.
3)Enter the event location, description, guests, repeat, remind time.
4) Click finish to return to calendar.

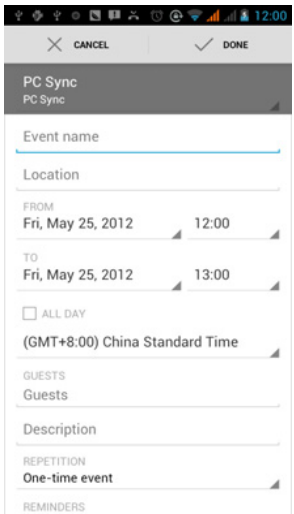

17.FM Radio

FM Radio

Through this app, you may listen to FM radio on the device, to use the FM radio is necessary connect a wired headset this also serves as an antenna to have a better reception, before opening this program ,you can install the original equipment-headphones, when listening, you can switch it manually to speakers or the mode with wired headphones.

- Open FM radio

Touch this app

to open the application of FM radio.

1) Click on the "search", automatic scanning search FM channel, and channel in list interface, list all channels

2) Click "FM recording", when you listening to the radio can be recorded. The recording name is to default and can be arbitrary.

3) Click "exit" to turn off the FM radio .

4) Must be insert a headphones to a better reception, select a speaker and you can listening the radio through of the speaker.

5) Click in the five-pointed star icon to add the channel as favorite.

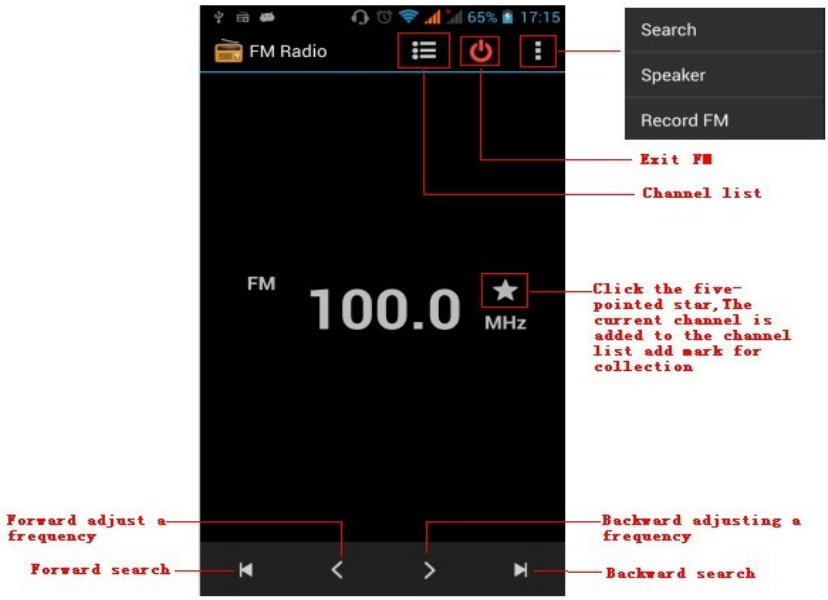

- Listen to FM radio background

Click to return to key, the radio program moved to the background, right now you can still continue to listen to the show, and can also carry out any other program.

18.Settings

Your service provider may can default some device settings, so you is not possible be able to change these settings.

- **SIM management**

1) Touch it to choose or to disable the SIM card, the card is grey when disabled.

2) The default SIM card ,you can choose Voice call,Video call,Messaging,Data connection.

- **Wireless and internet**

Flight mode Touch to open or close.

When you turn On the flight mode the Wi-Fi function will close automatically；turn off the flight mode then connect Wi-Fi，it can be used normally.

1）Wi-Fi and Wi-Fi settings Touch Wi-Fi

to activate

. Open Wi-Fi ,it can search for available networks automatically， networks without password can be used directly, others need to enter the password first.

- **Bluetooth**

Bluetooth switch turn ON will automatically and search nearby the other device with bluetooth.

- **Data usage**

1. Data usage set up mobile data traffic limit, flow more than limit will be close mobile data services.
2. More

Wireless & networks

a. Airplane mode
b. VPN
c. Tethering&portable hotspot
d. Mobile networks
e. GPRS transfer mode

- **Audion profiles**

This option gives the phone tones' settings under the status of receiving calls or notification. Including：Vibration, volume, ring tones, ring tones notification and feedback（Button operation tone, select Sound, screen lock tone, touch）.To adapt every environment.

1) Select "Standard / Mute / Conference / Outdoor，Touch the spot on the right, when turns green ,it opens.

2)Volume：Including the ring volume and alarm clock settings, you can manually slide to select.

- **Displays**

a. Brightness Adjust the brightness b. Auto rotating screen Rotate phone to change direction

c. Animation Choose to display animations d. Screen Timeout Adjust the delay before the screen automatically locks

- **Storage**

a. Can view the SD card and cell phone memory usage.

b. Can Unmount SD card or Erase SD card.

c. Can choose the default memory.

- **Battery**

Boot time, the use in each module to use power in general

- **Applications**

1) Unknown sources allow to install non-electronic market applications

2) Manage applications manage and delete the installed applications.

3) Running services touch any of the services listed in> pop up 'to stop the service? 'two-button operation box, touch the 'Stop 'the service is stopped, and disappear from the "running services" list.

4)Storage use you can view the all program downloaded on Sd card or running or how many memory space they occupy

5)Battery use you can see the power situation.

6) Development . USB debug：USB debug only apply in the develop process. This function allows copy data in computer and mobile devices.

- **Location access**

1) Use wireless Use wireless to find locations in the application （Google map）.

Touch it to open or close

2) When using the GPS satellite positioning, set accuracy to street level(cancel it to save battery).

Touch it to open or close

3) GPS EPO assistance,use GPS assistance data(EPO)to speed uo GPS poditioning

4) A-GPS Use auxiliary data can accelerate the process of GPS positioning.

Open it and remind you “it produce GPRS flows when using A—GPS”.

- **Security**

1) Set up screen locks Use images、PIN or password to lock the

screen.

a. Touch “images”, the first time there will be a simple unlock instructions and examples, click “next step” to continue the step “make the unlocking image”。

b. Touch PIN Enter PIN numbers to unlock the screen.

c. Touch password Set password to unlock the screen.

d. Touch “no” Stop this application.

2) Set up SIM card lock Enter（4-8numbers）PIN to set the lock of SIM.

SIM card PIN (Personal Identification Number) is to prevent unauthorized use of SIM cards.PIN code provided with SIM. The service provider gives the initial value.

Change a blocked PIN code, you need to open the "SIM Lock ", then go to Change Password screen, the phone will automatically prompt enter the old PIN code and asked to enter a new PIN code twice,finally the phone will prompt that change the code successfully. If you enter the PIN with error for three times, SIM card PIN codes will be automatically locked, PUK codes is usually supplied with SIM card. If no, you should go to the service provider for the codes.

If you enter 10 times wrong PUK code, the SIM card will be permanently locked.

3) Password visible Password visible when enter it

4) Select device administration Add or delete device manager.

5) Use security credentials Allow application visit security credentials or other credentials.

6) Install from SD card Install the encrypted certificate from SD card.

7) set password Set or change Certificate store password

8) clear storage Clear all the contents of the certificate store and reset their passwords.

- **Languages and keyboard**

1) Selecting Language Country Include many languages on the phone .

2) Custom Dictionary Add words to custom dictionary or delete.

3) Keyboard Settings Vibrating when buttons are pressed, Playing sound when buttons are pressed, Capitalizing automatically, Speech Input(by microphone on the keyboard), Inputting words(speech can be altered by sliding finger on space key), Displaying tips(activate predictive function when you input words); Auto-Text(Automatically input certain words when press space key or specified keys)

4) Input method you can select Android keyboard or google input method.

- **Backup & reset**

1) Backup I data will application data, WLAN password and other Settings backup to Google's servers
2) Resetting to Factory Settings, Clear all data stored on the phone.

- Add account

a. Corporate
b. Email
c. Google

- **Date and Time**

1) Automation Use date and time provided by Network.
2) Setting Date Touch "+" and "-" to set date.
3) Selecting Time Zone Select Time Zone according to where you are.
4) Setting Time Touch "+" and "-" to set time.
5) Use 24 Hour Time Format ON/OFF
6) Select Date Format There are 3 kinds of formats you can choose from: Month-Day-Year, Day-Month-Year and Year-Month-Day, among which Year-Month-Day is the default setting.

- **Schedule power on/off**

You can set time of boot or shutdown by touching it. You may also select to repeat it or a certain day during a week.

- **Accessibility**

1) Large text
2) Power button ends call: According to the "power" button to end the call to open, call, press the "power" will end the call and not shut down the screen
3) Auto-rotate screen
4) Speak passwords
5) Touch & hold delay
6) Install web scripts
7) Quick boot

- **Developer options**

a. USB Debugging: USB debugging only for development and USB disk.
b. Stay awake :Screen will never sleep while charging.
c. Allow mock locations
d. Desktop backup password
e. Strict mode enabled
f. Pointer location
g. Show touches
h. Show screen updates

i. Show CPU usage
j. Force GPU rendering
k. Window animation scale:
l. Transition animation scale
m. Don't keep activities
n. Background process limit
o. Show all APRs

- About phone

You can check the information on status bar and remaining power.

19. Notices for the use of phone

Your phone is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The following suggestions can help you comply with the terms of repair kits, to extend the life of mobile phone.

1) Place the mobile phone and their parts and components out of reach of small children.

1) Keep the phone dry, rain, humidity and all types of liquids which contain minerals will corrode electronic circuits.

2) Don't touch the phone with wet hands when charging, it will cause electric shock or damage the phone.

3) Avoid place the device in high temperature environment. Temperatures will shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.

4) Avoid place the device in too low temperature environment. When the temperature rises, the phone will produce water vapor that may damage electronic circuit.

5) Avoid place the phone in dusty, dirty places, otherwise parts may be damaged.

6) To avoid the phone in a lit cigarette, near open flame or any heat source.

7) Do not open the device, non-professional approach will do damage to the phone.

8) Do not throw it from height, knock or shake the phone, rough handling can damage internal circuit boards.

9) Do not paint the phone, because the paint will block headphones, microphones or other removable parts, and lead it not work.

10) Use clean, soft, dry cloth to clean the camera, light sensor lenses. Prohibit the use of harmful chemicals and cleaning agents, cleaning fluids to clean the phone

11) If mobile phone, battery, charger, or mobile phone accessories are defective, send to the nearest qualified service center for inspection.

12) I f is necessary, Service Centre staff will assist you and will arrange for phone repairs.

-Recovery mode uSUN200

How to enter in Recovery Mode.
Please, follow these steps.
1-To enter in the recovery mode first you should power off the device,
Then first press the "**ON-OFF**" key for one second and then press "**VOL +**" Key at the same time, until the appears the Android doll.

After appears another Android doll.

1-Push the "**Power**" and appears the Internal menu.

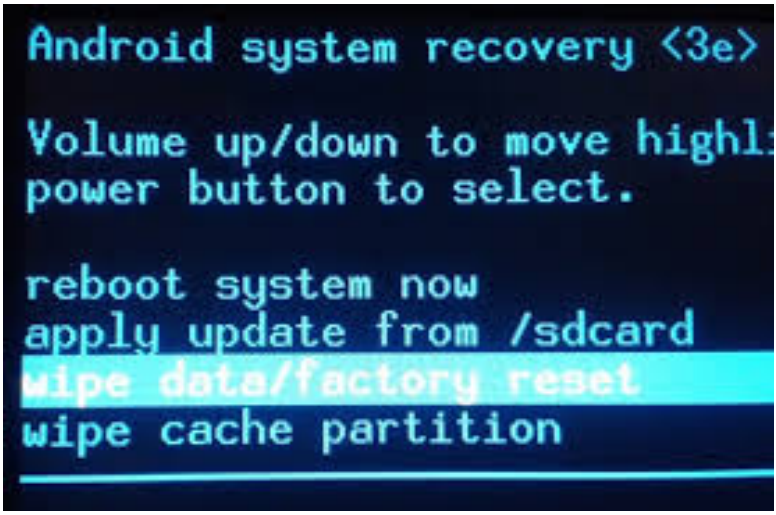

2-Push "**VOL –**" key and select "**wipe data / factory reset**" then press "**VOL +**".

3- Select " **Yes delete all user data** " with the "**VOL–**" Key and then press

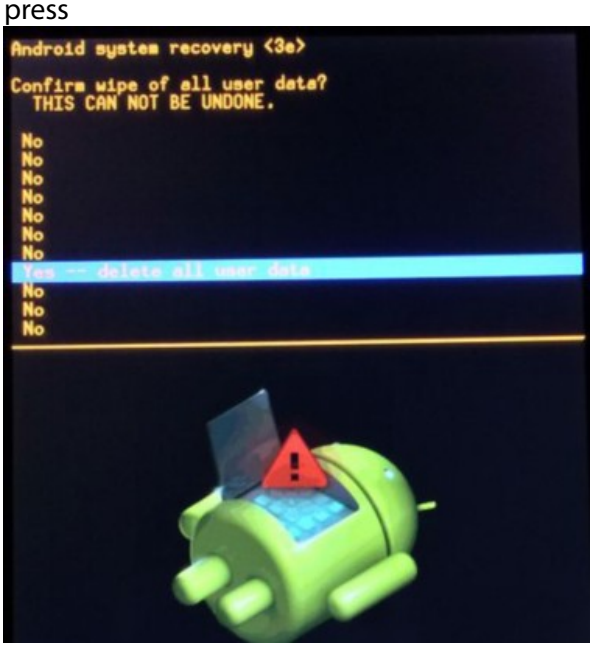

"**VOL +**" to select.
Android-appeared.

4- When it finishes select "**reboot system now**" press the "**VOL +** "button and the unit will re-start itself. (this process may last for a few minutes)

How to download the software using the unit.

IMPORTANT: **When you download the software, all data will be deleted as photos, videos and Apps that you have been installed**.

Do not interrupt this process please make sure the battery is fully charged.

Please, follow these steps.

1- Open browser and search and open this link:
www.sunstech.es/download/

2- Select the model of the tablet that you have and download the software.(This software is installed In the INTERNAL SD).

3- When it finished the download, select the App " **Wireless update** " in your unit.

4-Select the software and wait until the process is finished.

Made in China

EUROPEAN WARRANTY

1. General

This warranty is granted without prejudice and in addition to the recognized rights for the consumer vis-à-vis the seller provided in the Royal Legislative Decree of 16 November, approving the restated text of the General Law for the Protection of Consumers and Users and other complementary legislation. Therefore, the recognized legal rights for the consumer are not limited or excluded according to the relevant Regional, National or European legislation.
This warranty shall be valid in all the European Union Member States with the limitations that legally correspond in the country in which they are intended to be implemented in accordance with their implementing legislation.
Notwithstanding the foregoing, SUNSTECH shall respect the rights and limitations related to the product warranty that legally correspond in each of the States listed in the Attachment in accordance with their implementing legislation for any product provided that it is intended for the EU market and has been purchased or used by the consumer or user within the EEA.

2. Legal Warranty

This SUSTECH product has a two (2) year warranty counting from the date of delivery and/or purchase. During the above timeframe, SUNSTECH shall be held responsible for any lack of conformity of the product in relation to the contract in accordance with the provisions of the Law for the Protection of Consumers and Users, that shall entitle the consumer to request the repair or replacement of the product, unless one of these options is objectively impossible or disproportionate.
Accordingly, the remedy (i.e. the repair or replacement) shall be deemed to be disproportionate if it imposes unreasonable costs on the seller. In order to determine this, the following shall be considered: (i) the value of the product if there were no lack of conformity; (ii) the relevance of the lack of conformity; and (iii) if the other form of remedy could be carried out without major inconvenience to the consumer and user.
To determine whether the costs are unreasonable, the costs incurred by one form of remedy must be significantly higher than the costs corresponding to the other form of remedy.
In addition, the consumer may choose between requesting a reduction in the price or terminating the contract, if he is not entitled to demand the repair or replacement of the product and whenever these actions would not be completed within a reasonable timeframe and would cause more inconvenience to the consumer and user. However, the termination shall not take place where the lack of conformity is minor.

Both the repair and the replacement of the product as result of the product's lack of conformity shall be free of charge for the consumer and user, including labour and materials.
In any case, repairs under warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Service or its authorized distributors.

3. Conditions for the warranty to be exercised

To exercise the legal and commercial warranty, it is necessary to submit documentary evidence showing the delivery and/or purchase date of the product, whether the invoice, receipt, delivery slip or sealed and dated warranty card. Documents which have been tampered with or falsified will not be accepted.
The consumer shall contact SUNSTECH's Customer Service Team using the website (under the support section) and will be informed about what action to take. At that time, the consumer shall have to provide a clear description of the malfunction or the lack of conformity of the product with the contract.
In any case, repairs under the warranty shall be carried out by SUNSTECH's Official Technical Assistance Services or its authorized distributors so that SUNSTECH can be held responsible under the legal and/or commercial warranty.

4. Exceptions

The warranty does not foresee or include periodic maintenance or product installation revisions.
In addition, the product will not be considered as lacking conformity in relation to the contract and therefore, it will not be covered by the legal or commercial warranty when:

- The lack of conformity corresponds to a discrepancy with the safety standards or the local or national techniques of a different country to the one it was originally designed and produced in;
- This product or any of its identification features (number of series, etc.) have been partially or completely opened, assembled, unassembled, handled and/or repaired by a person not part of SUNSTECH's Official Technical Assistance Services team or its authorized distributors
- The lack of conformity is a result of an incorrect installation (except if the installation has been carried out by one of SUNSTECH's authorized sellers or under its responsibility, or by the consumer following SUNSTECH's installation instructions) or an abusive or inadequate use of the product, including but not limited to, a usage that is not in accordance to the normal purpose of the product or the directions for use and maintenance, as defined by SUNSTECH;

- The lack of conformity has been caused by a computer virus, an action or a manipulation of passwords, software installation, manipulation or reinstallation, etc.;
- The lack of conformity is due to the use of accessories, chargers or consumables that are not SUNSTECH originals and therefore are not designed for that product;
- The lack of conformity is due to the use of any third party software or application that modifies, changes or adapts the software that was approved and/or included by SUNSTECH in the product;
- The lack of conformity is a result of downloading or using third party multimedia services and/or contents available or accessible through the product;
- Damages in or through the battery, which are due to it being overcharged, are produced;
- Any of the box seals or battery cells have been damaged, or there is clear evidence that shows these were handled; and/or
- The product damages are caused by any unforeseeable or force majeur circumstances, especially, lightning, water, fire, applying incorrect voltage or any other cause that is not due to the product manufacturing or design.

Under no circumstances will SUNSTECH be held responsible for the loss of any data stored in the product. The consumer will be held responsible for any back-up copies and the protection of any data from loss, damage or destruction.

None of the warranties included here cover the replacement of parts, due to ware or rupture of mechanisms, rubber, boxes and/or plastic, as well as any aesthetic damage resulting from the normal use of the product, for example, if the screen loses its shine with the use of the product. In the same way, the warranties do not cover any type of damage produced during the transportation of the product (including but not limited to aesthetic damage, blows, lines, scratches, stains, dents, etc.) in which case the applicable provisions under SUNSTECH's general contract conditions will apply.

For further information go to www.sunstech.es

You can also contact:
AFEX SUNS, S.A.
Pallars, 189-191
08005 BARCELONA

SAFETY AND PRECAUTION WARNINGS

www.sar-tick.com

This product can be adjusted to the SAR national limits of 2 W/Kg. The specific SAR maximum values are in the information section of this guide.
When you hold the product or use it on your body, maintain a distance of 1.5 cm from your body to ensure the radiofrequency exposure standards.

This device offers communication and entertainment services that follow SUNSTECH's high standards and technological experience.

- The content may differ from the final product of the software provided by the suppliers of services or transmitters and it is subject to alteration without prior notice.
- The elements that come with the device and any available accessory may vary according to the region or supplier of the services.
- The elements provided are designed uniquely for this device and may not be compatible with other devices.
- You may purchase additional accessories at your local SUNSTECH distributor. Ensure that they are compatible with the device before you purchase them.
- Other accessories may not be compatible with the device.
- SUNSTECH is not held responsible for problems of insufficient return or any change to the operating system's software. Any attempt to personalize the operating system may cause the device or the applications to function incorrectly.

Instruction icons

Warning: Situations that can cause injuries to yourself or third parties.

Precaution: Situations that can cause damages to the device or other equipment.

Note: Notes, recommendations of use or additional information.

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.
This guide is protected by international copyright laws.

Reproduction, distribution, translation or transmission of any part of this guide is not allowed under any circumstances or through any means, be it electronic or mechanic. This includes photocopies, records or storage in any information retrieval and storage systems, without previous written authorization from Afex Suns, S. A.

Safety information

This section contains safety information for mobile devices. Some of the content may not apply to your device. In order to avoid injury to yourself or third parties or damage to the device, read the device's safety information before you use it.

Warning

If you do not comply with these safety regulations and warnings, you may suffer serious injury or even death.

Do not use damaged power cords or connectors or loose sockets.

Unsafe connections may cause an electric discharge or a fire.

Do not touch the power cord if your hands are wet and do not pull the cord to disconnect the charger.

If you do so, you may be electrocuted.

Do not bend or damage the power cord.

If you so do, this may cause an electric discharge.

Do not cause a short-circuit in the charger or the device.

If you do so, this may cause an electric discharge or the device may not function correctly.

Use batteries, chargers, accessories and supplies that have been approved by the manufacturer.

- The use of generic batteries or chargers may shorten the useful life of the device or cause incorrect functioning. It may also cause a fire or the battery may explode.
- Only use batteries or chargers that have been approved by SUNSTECH, specifically designed for the device. Any non compatible batteries and chargers may cause serious physical injuries or damage the device.
- SUNSTECH will not be held responsible for the safety of the user whenever accessories or supplies that have not been approved by the brand are used.

Do not cut or drop the charger or the device.

When handling or disposing of the device and charger do so with caution.

- Never throw the battery or the device into the fire. Never place the battery or the device on any sources of heat, such as, ovens, microwaves, glasshouses or radiators, etc. If it overheats, the device may explode. Follow all local regulations with regards to disposing

of the used battery or device.

- Do not squash the device or make holes in it.
- Avoid exposing the device to high pressure because this may cause an internal short-circuit and overheating.

Protect the device, battery and charger in order to stop them from getting damaged.

- Avoid exposing the device and battery to very high or very low temperatures.
- Extreme temperatures may damage the device and reduce the charging capacity and the duration of the device and battery.
- Avoid the battery entering into contact with metal objects because this may cause a connection between the positive and negative terminals of the battery and damage it temporarily or permanently.
- Never use damaged chargers or batteries.

Do not store the device in or near heaters, microwaves, heated kitchen equipment or high pressure containers.

- The battery may have leakages.
- The device may overheat and cause a fire.

Do not use or store the device in places with a lot of dust or material transported by air.

Dust or foreign materials may cause the device to malfunction and may result in a fire or an electric discharge.

Safety information

Do not bite or suck the device or the battery.

- This may damage the device or cause an explosion or a fire.
- Children and animals may choke on small pieces.
- When children use the device, ensure that they do so correctly.

Do not insert the device or the accessories provided into your eyes, ears or mouth.

If you do so, you make choke or suffer serious injuries.

Do not handle damaged lithium-ion batteries or batteries that show evidence of leakage.

To dispose of lithium-ion batteries safely, contact your closest authorized service centre.

Precaution

If you do not comply with these regulations and warnings, you may suffer injuries or cause material damage.

Do not use the device near other electronic devices.

- Most electronic devices use radiofrequency signals. The device may interfere with other electronic devices.
- If you use a LTE data connection, this may cause an interference with other devices, such as audio equipment and telephones.

Do not use the device in a hospital, plane or car that may be affected by interference caused by radiofrequency.

- If possible, avoid using the device at any distance lower than 15 cm from a pacemaker, because the device may cause interferences with it.
- To minimize any possible interference with a pacemaker, use the device only on the opposite side of the body in relation to the position of the pacemaker.
- If you use medical equipment, contact the manufacturer of the equipment before using the device in order to ascertain whether the equipment will be affected by the radiofrequency emitted by the device.
- If electronic devices are used on a plane, these may interfere with the electronic navigation instruments. Ensure that the device is turned off during take-off and landing. After take-off you may use the device on "airplane mode" as long as this is allowed by the cabin crew.
- The electronic devices in your car may malfunction due to the radio interference of the device. Contact the manufacturer for further information.

Do not expose the device to smoke or strong emanations.

If you do so, you may damage the outside part of the device or cause its malfunctioning.

If you use hearing devices, contact the manufacturer for further information about radio interference.

The radiofrequency that the device emits may interfere with some hearing devices. Before using the device, contact the manufacturer in order to ascertain whether the hearing device will be affected by the radiofrequency emitted by the device.

Do not use the device near other devices or apparatuses that emit radiofrequency, such as sound systems or radio towers.

Radiofrequency may cause the malfunctioning of the device.

Turn off the device in potentially explosive atmospheres.

- Turn off the device instead of removing the battery in potentially explosive atmospheres.
- Always respect the standards, instructions and warning signs in potentially explosive atmospheres.
- Do not use the device in petrol stations or near fuel or chemicals or in demolition areas.
- Do not store or transport flammable liquids, gases or explosive material in the same compartment in which the device, its parts or accessories are.

If you become aware of the device or the battery letting off strange odours or sounds or if you see smoke or liquid coming out of the device or battery, stop using the device immediately and take it to an authorized service Centre.

If you do not do so, this may cause a fire or an explosion.

Comply with all the safety regulations and warnings related to the use of mobile devices when driving a vehicle.

When driving, your main responsibility is to control the vehicle safely. If the law does not allow mobile phone use when driving, do not use the mobile device. For your and others' safety use your common sense and remember the following advice:

- Get to know the device and its operating functions, like speed dialling and recall system. These functions allow the time necessary to make and receive calls to be reduced.
- Put the device in a place where it is easy to reach. Make sure that you can access the wireless device without taking your eyes off the road. If you receive a telephone call at an inconvenient time, let voice-mail answer it.
- Stop phone calls when there is heavy traffic or when there are adverse climate conditions. Rain, sleet, snow, ice and heavy traffic can be very dangerous.
- Do not jot down or look for telephone numbers. Jotting down a task or looking at your calendar may distract you from your main responsibility, which is to drive safely.
- Dial carefully and assess the state of the traffic. Make phone calls when you are not moving or before hitting traffic. Try to schedule phone calls when the car is parked.
- Do not have very stressful or emotional phone calls that may distract you. Tell the person that you are speaking to that you are driving and end any conversations that may take away your attention from the road.

Correct use and maintenance of the mobile device.

Keep the device dry.

- Humidity and liquids may damage the parts or the electronic circuits of the device.
- Do not turn on the device if it is wet. If it is already turned on, turn it off and take the battery out immediately (if you cannot turn it off or take the battery out, just leave it as it is). After this, dry the device with a towel and take it to the service centre.
- Liquids will change the colour of the label which indicates the damage caused by the water inside the device. The damage caused by the water in the device may cancel the manufacturer's warranty.

Place the device only on flat surfaces.

If it drops, the device may get damaged.

Do not store the device in very hot or cold places. It is recommended that you use the device at temperatures between 5º and 35º.

- Do not store the device in places with very high temperatures, such as inside a car in the summer. If you do so, you may cause the screen to malfunction, the device may get damaged or the battery

may explode.

- Do not expose the device to direct sunlight for long periods of time (for example, on the dashboard of a car).
- Store the battery at temperatures between 0º and 45º.

Do not store the device with metal objects, such as coins, keys and necklaces.

- The device may get scratches or stop working properly.
- If the battery terminals come into contact with metal objects, a fire may occur.

Do not store the device near magnetic fields.

- It is possible for the device to start malfunctioning and for the battery to lose power due to being exposed to these fields.
- Cards with magnetic stripe, such as credit cards, telephone cards, travel passes may get damaged due to the magnetic fields.

If the device overheats, stop using it and its applications for a while.

Prolonged skin exposure to a hot device may cause symptoms of burning with low temperature, such as red spots and pigmentation.

Do not use the device if the back cover is not in place.

The battery may come out of the device, which can cause damage or malfunctioning.

If the device has a lamp or a camera flash, do not use it near people's or animal's eyes.

This may cause a temporary loss of vision or damage the eyes.

Be careful when exposing yourself to intermittent light.

- When you use the device, leave some lights turned on in the bedroom and do not have the screen too close to your eyes.
- Convulsions or fainting may occur due to exposure to intermittent light when looking at videos or playing games with intermittent lights for prolonged periods of time. If you feel unwell, stop using the device immediately.
- If anyone close to you suffered from convulsions or fainting when using a similar device, visit a doctor before using the device.
- If you feel discomfort, such as muscle cramps or you feel disoriented, stop using the device immediately and visit a doctor.
- To avoid eye fatigue, have frequents breaks when using the device.

Reduce the risk of injury caused by repetitive movements.

When you carry out repeated actions, such as pressing keys, drawing characters on the touch screen or playing a game, you may feel discomfort in your hands, neck, shoulders or other parts of the body. When you use the device during prolonged periods of time, hold it with relaxed hands, touch the keys lightly and rest frequently. If you continue feeling discomfort during or after taking these steps, stop using the device and visit a doctor.

When you use earphones, protect your hearing and your ears.

- Excessive exposure to loud sounds can cause damage to hearing.
- Exposure to loud sounds while you are walking may distract you and cause an accident.

- Always lower the sound before connecting the earphones to an audio source and use the minimum amount of volume necessary to listen to music or have a conversation.
- In dry environments, static electricity may accumulate in the earphones. Avoid using earphones in dry environments or touch metal objects to discharge the static electricity before connecting the earphones to the device.
- Do not use an earphone while you are driving or riding a vehicle. If you do so you may get distracted and cause an accident or you may be subject to legal action, depending on the area where you are driving.

Use the device with caution while you are walking or moving.

- Always pay attention to what is happening around you to avoid physical injury to yourself and others.
- Make sure the earphone cord does not get entangled round your arms or nearby objects.

Do not take devices in your front pockets or round your waist.

You may get injured or damage the device if it falls.

Do not paint your device or put any stickers on it.

- Paint and stickers can obstruct the mobile parts and stop the device from working properly.
- If you are allergic to paint or to the metal parts of the device, you may get a stingy feeling, eczema or swelling. If this happens, stop using the device and visit a doctor.

Do not use the device if the screen is cracked or broken.

The broken glass can cause hand and face injuries. Take the device to an authorized service centre to get it repaired.

Install the mobile devices and the equipment with caution.

- Make sure that the whole mobile device or related equipment that is installed in your vehicle is assembled safely.
- Avoid placing the device and the accessories where the airbag is or next to it. Any wireless equipment installed incorrectly can cause serious injuries when the airbags inflate quickly.

Do not allow the product to fall or to be subject to strong impacts.

- The device may get damaged or malfunction.
- If you bend or deform it the device may get damaged and its parts may malfunction.

Guarantee of the maximum duration of the battery and charger.

- Avoid charging the device for over a week, because overcharging can reduce the battery's service life.

- With time, the device will run out of battery (even when it is not being used) and you will need to recharge it to use it again.
- Disconnect the charger from the power sources when it is not being used.
- Use the battery only for the purpose for which it was designed.
- If you do not use the battery for a long time, you may reduce its service life and performance. You may also cause the malfunctioning or explosion of the battery or a fire.
- Follow all the instructions in this manual to guarantee the longest service life possible for your device and battery. Any damage or operating problems caused by not complying with the warnings and instructions may cancel the manufacturer's warranty.
- With time, the device may wear out. Some parts and repairs are covered under the warranty during the validity period; however, the damages or deterioration caused by the use of accessories not approved by the brand are not covered.

Take the following information into account when using the device.

- Use it in a vertical position, as you would a traditional telephone.
- Speak directly into the microphone.
- Do not cover the antenna area with your hands or other objects. This may cause connection problems or cause the battery to run down.

Do not unassembled, change or repair the device.

- Any alteration or change to the device may cancel the manufacturer's warranty. If you need to repair the device, take it to an authorized service centre.
- Do not disassemble or make holes in the battery, this may cause an explosion or a fire.
- Turn off the device before removing the battery. If you remove the battery while the device is still turned on, this may cause malfunctioning.

Take the following information into account when cleaning the device.

- Use a towel or a rubber cloth to clean the device and the charger.
- Clean the battery terminals with cotton or with a towel.
- Do not use chemical substances or detergents. If you do so, you may cause discoloration or corrosion of the outside part of the device or you may cause an electric discharge or a fire.

Do not use it for any other purpose other than the one it was designed for.

The device may malfunction.

When you use the device in public, try not to disturb others.

Only allow qualified professionals to carry out the maintenance of your device.

It is possible for damages to occur and the manufacturer's warranty is cancelled if you allow non qualified personnel to carry out the

maintenance of the device.

Be careful when handling SIM cards, memory cards or cables.

- When inserting a card or connecting a cable to the device, make sure the card is inserted correctly or that the cable is connected on the right side.
- Do not take the card out when the device is transferring information or it has access to it, because you may lose data and damage the card or the device.
- Protect the cards from strong discharges, static electricity and noise generated from other electronic devices.
- Do not touch the contacts or the gold terminals with your fingers or with metal objects. If the card is dirty clean it with a soft cloth.
- If you insert a card or connect a cable forcefully or incorrectly you may cause damage to the multifunctional socket or other parts of the device.

Make sure you have access to emergency services.

It is possible that in some areas or circumstances you may not be able to make emergency phone calls. Before travelling to remote areas or developing countries, plan an alternative form of communicating with the emergency services.

Protect your personal data and avoid confidential information from being spread or used incorrectly.

- When you use the device, make sure you make back-up copies of important data. SUNSTECH will not be held responsible for any loss of data.
- When you dispose of the device, make a back-up copy of all the data and after re-establish the device to avoid personal information from being used inappropriately.
- Read the licenses screen carefully when you download applications. Be especially careful with applications that have access to various functions or a significant amount of your personal information.
- Control your accounts frequently to avoid any suspicious or non-authorized use. If you find any indication of your personal information not being used appropriately, contact your services supplier to delete or change the information in your account.
- If you lose the device or it is stolen, change the passwords of your accounts to protect your personal information.
- Avoid using applications from unknown sources and block the device with a pattern, a password or a PIN.

Do not distribute material protected with copyright.

Do not distribute material protected with copyright without the authorization of the content owners. If you do so, you may violate copyright laws. The manufacturer will not be held responsible for any legal problem caused by illegal use of material protected by the user.

Malware and virus

Follow these suggestions to protect the device against malware and virus. If you do not do so, you may cause damages or loss of data that may not be covered under the warranty.

- Do not download unknown applications.
- Do not use unreliable websites.
- Delete any suspicious text messages or emails from unknown senders.
- Create a password and change it regularly.
- Deactivate the wireless functions, such as Bluetooth, when you are not using them.
- If the device behaves strangely, execute an antivirus program to detect a possible infection.
- Execute an antivirus program on the device before starting applications and files that you just downloaded.
- Install anti-virus programs on your computer and execute them regularly to detect any possible infections.
- Do not edit the registration adjustments or change the device's operating system.

Information about the certification of the Specific Absorption Rate (SAR).

THIS DEVICE FOLLOWS INTERNATIONAL STANDARDS OF EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It was designed to not exceed the limits of exposure to radio waves (electromagnetic fields of radiofrequency) recommended by international standards. The standards were developed by an independent scientific organization (ICNIRP) and include a substantial safety margin designed to ensure the safety of all people, regardless of their age or state of health.

The exposure to radio wave standards use a measurement unit known as the Specific Absorption Rate, SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/Kg. The SAR tests are carried out using standard operation positions with the device transmitting at its maximum certified energy level in all frequency bands. The highest SAR amounts under the ICNIRP standards for this device model are:

Maximum SAR for this model and conditions under which it registered	
SAR for positions near the head.	0.285 W/Kg
SAR for positions near the body.	0.0399 W/Kg

During the use, the real SAR values for this device are usually a lot lower from the values indicated previously. This is due to maximizing the system's efficiency and to minimize the interference with the network, the operation capacity of your mobile device reduces automatically when the maximum power is not needed for

the call. The lower the amount of energy leaving the device, the lower the SAR amount will be.
A SAR test was carried out with the device on the body with a distance of 1.5 cm. To comply with the radiofrequency exposure requirements, while using the device on the body, the device shall have to be at least 1.5 cm away from the body.
Some organizations, like the World Health Organization or the Food and Drug Administration of the United States suggest that if users want to reduce exposure, they can use a hands free accessory to main the wireless device far away from the head and body when in use, or reduce the amount of time spent using the device.

Correct disposal of this product.

(Electronic device waste)
(This applies in countries where recollection systems happen separately).
The presence of this symbol on the product, accessories or information material indicates that neither the product nor its electronic accessories (such as, the charger, helmets, USB cable) should be disposed of with other household waste.
To avoid any possible damage to the environment or human health caused by uncontrolled disposal of waste, separate these products from other waste and recycle them. This way, you are promoting the sustainable reuse of material resources.
Individual users can contact the establishment where they purchased the product or the relevant local authorities to get information about where and when they can take it in order to submit it to ecological and safe recycling.
Business users can contact their supplier and check the purchase contract conditions. This product and its electronic accessories should not be disposed of with other commercial waste.

Correct disposal of this product's batteries

(This applies in countries where recollection systems happen separately).
The presence of this mark on the batteries, manual or product packaging indicates that when the service life of the batteries has ended they should not be disposed of with other household waste. The chemical symbols Hg, Cd and Pb indicate that the battery has mercury, cadmium or lead at levels a lot higher than the reference values admitted by the 2006/6 Directive of the European Union.
If the batteries are not disposed of correctly, these substances may cause personal injury or damage the environment.

To protect natural resources and promote recycling, separate the batteries from other waste and recycle them through the free collection service in your area.

Exemption from responsibility clause

Part of the content and services to which you obtain access through this device belong to third parties and are protected under copyright, patent, registered trademark and/or other intellectual property laws. This content and services are only for personal use and not commercial use. It is possible that the content or the services cannot be used if not authorized by the content owner or the supplier of the services. Without prejudice to the aforementioned information, except when expressly authorized by the content owner or service supplier, you cannot change, copy, reedit, charge, publish, transmit, translate, sell, create derivative works, explore or distribute in any way or by any means the content or the services shown through this device.

"THE CONTENT AND THE SERVICES OF THIRD PARTIES ARE PROVIDED "AS IS". SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE CONTENT OR THE SERVICES PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLICITLY, FOR NO PURPOSE. SUNSTECH EXPRESSLY RENOUNCES ANY IMPLICIT GUARANTEES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, MERCHANTABILITY OR SUITABILITY GUARANTEES FOR A PURPOSE IN PARTICULAR. SUNSTECH DOES NOT GUARANTEE THE VERACITY, VALIDITY, REPRODUCTION, LEGALITY OR INTEGRITY OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE PROVIDED THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, WILL SUNSTECH BE HELD RESPONSIBLE. BOTH IN TERMS OF CONTRACT OR PREJUDICE TO ANY DIRECT OR INDIRECT, ACCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LAWYERS' FEES, EXPENSES OR ANY OTHER TYPE OF DAMAGE FROM OR IN RELATION TO ANY TYPE OF INFORMATION INCLUDED IN OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY TYPE OF CONTENT OR SERVICE BY YOURSELF OR A THIRD PARTY, THE POSSIBILITY OF THE REFERRED DAMAGES IS KNOWN."

The services of third parties may cease or be interrupted at any time and SUNSTECH does not carry out representations or guarantees in relation to the availability of content or service for any period of time. The content and services are transmitted by third parties through networks and transmission locations over which SUNSTECH has no control. Without limiting the generality of this clause, SUNSTECH expressly renounces any responsibility for any interruption or suspension of content or service provided through this device.

SUNSTECH is not responsible for customer service regarding content and services. Any question or request for service regarding content or services should be sent directly to the services and content suppliers.

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (1999/5/EC) - R&TTE
Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011	
EN 62471:2008	**EN 62209-1:2006**
EN 62209-2:2010	**EN 50360:2001**
EN 62311:2008	**EN 62479:2010**
EN 62479:2010	**EN 301 489-1 V1.9.2**
EN 301 489-3 V1.4.1	**EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.1.1	**EN 301 489-24 V1.5.1**
EN 301 489-1 V1.9.2	**EN 301 489-34 V1.3.1**
EN 301 511 V9.0.2	**EN 301 908-1 V5.2.1**
EN 301 908-2 V5.2.1	**EN 300 328 V1.7.1**
EN 300 440-1 V1.6.1	**EN 300 440-2 V1.4.1**

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type of equipment: **SMARTPHONE**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **uSUN200**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona

(Signature)

Víctor Planas Bas
(Full name)

Date: 27 - December - 2013

General Manager
(Position)

Manual del usuario

uSUN200

Índice

1 . Apariencia y operaciones del teclado 56

2. Cómo usar la tarjeta de memoria como disco U 56

3.WIFI 58

4. Bluetooth 60

5.Correo 61

6.Marcado 63

7. Mensajería 67

8. Contactos 69

9. Internet Explorer 72

10. Grabadora 73

11.Reloj 74

12.Caculadora 75

13.Cámara 75

14. Imágenes 78

15. Música 81

16. Calendario 82

17.Radio FM 84

18.Configuración 85

19. Avisos para el uso del teléfono 90

1 . Apariencia y operaciones del teclado

Teclas	Funciones
home (inicio)	● Pulse esta tecla para volver al inicio desde cualquier aplicación o interfaz.
	● Pulse esta tecla para abrir la ventana de aplicaciones abiertas recientemente.
menu (menú)	● Pulse esta tecla para iniciar el menú, lo cual le permite realizar acciones en la interfaz actual o el menú de opciones.
back (volver)	● Pulse está tecla para volver a la interfaz anterior o para cerrar el cuadro de diálogo, las opciones del menú, el panel de notificaciones o el teclado.
power (encendido)	● Pulse esta opción para abrir el menú del teléfono, luego puede optar por bloquear la pantalla, apagar el teléfono o dejarlo en modo silencioso.
up (subir)	● Pulse esta tecla para subir el volumen. ● Pulse esta tecla para poner el teléfono y en modo vibrador desde el modo silencioso.
down (bajar)	● Pulse esta tecla para bajar el volumen.
P-Serson	● Cúbralo y luego la luz del fondo del teléfono se pagará.
front camera (cámara frontal)	● Al acceder a la interfaz de la cámara, cambiada a cámara frontal, puede tomar una fotografía de sí mismo.

2. Cómo usar la tarjeta de memoria como disco U

Si desea enviar música, imágenes u otros archivos a la tarjeta de memoria del teléfono desde la computadora, primero debe configurar la tarjeta de memoria como el disco u.
Para configurar la tarjeta de memoria como el disco u:
1) Conecte el teléfono a la computadora con el cable USB. Aparecerá el icono de notificación en el cuadro de estado.
2) Use la línea de transmisión móvil USB conectada a la computadora.
3) En el panel de notificaciones, toque el USB conectado, luego toque"Abrir el dispositivo de almacenamiento USB".

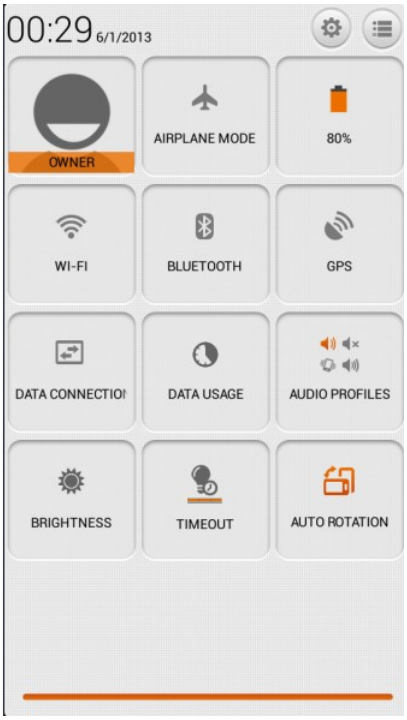

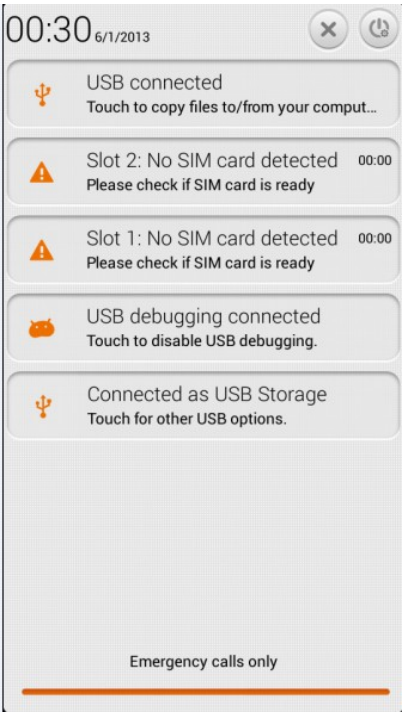
00:30 6/1/2013
USB connected
Touch to copy files to/from your comput...
Slot 2: No SIM card detected
00:00
Please check if SIM card is ready
Slot 1: No SIM card detected
00:00
Please check if SIM card is ready
USB debugging connected
Touch to disable USB debugging.
Connected as USB Storage
Touch for other USB options.
Emergency calls only

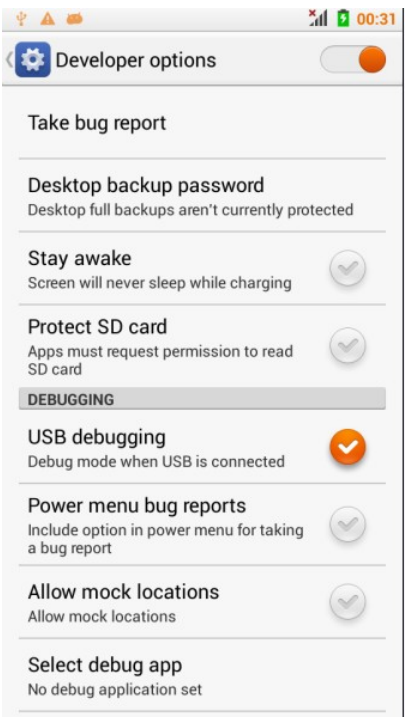

2） Después de conectar el teléfono a una PC, puede verificar las imágenes tomadas con la cámara.

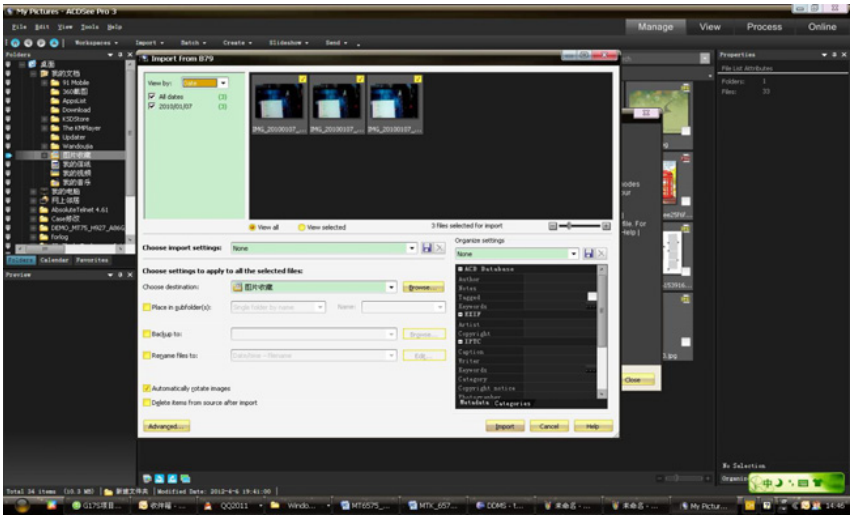

- Aviso: Diferentes sistemas operativos de PC y cómo usar el disco u.

1） WIN7 puede usarse directamente.

2） Actualiza el reproductor de medios de Windows XP a la versión más reciente.

3） Instale controlador wpdmtp.in.

- Aviso: en la herramienta de asistente de operación de PC como teléfono móvil, debe abrirse la depuración del USB.

3.WIFI

Cómo abrir Wi-fi y conectarse a la red inalámbrica

1) Presione home (inicio)>menu (menú)，luego toque settings (configuración)>wifi and internet

2) Seleccione el casillero de wi-fi para abrir el Wi-Fi. El teléfono automáticamente buscará las redes inalámbricas disponibles.

3) Toque la configuración de Wi-Fi. Luego, la lista de redes de Wi-Fi mostrará la configuración de seguridad y el nombre de la red encontrada. (Abra la red o WEP、WPA/WPA2 con contraseña). si habilita la notificación en la configuración de Wi-Fi settings, el cuadro de estado mostrará este icono ( ) cuando se encuentre una red inalámbrica disponible.

4) Toque una de las opciones de Wi-Fi para conectarse a la red. Cuando escoja la red abierta, el teléfono se conectará automáticamente. Si escoge WEP、WPA/WPA2 con contraseña, debe escribir primero la contraseña y luego pulsar para conectarse.

- Avisos：Cuando el teléfono esté conectado a la red inalámbrica, el cuadro de dado mostrará este ícono de（ ），y la potencia aproximada
de la señal (cantidad de barra Iluminadas). Si se toca la

red conectada， aparecerá el nombre de la red Wi—Fi , el estado, la velocidad, la señal,
la potencia, la información de seguridad y la dirección IP.
Si desea borrar la configuración inalámbrica, toque “not reserve” (no reservar)
como en la imagen de la derecha. Si desea conectarse a esta red, debe
volver a introducir estos parámetros de configuración.

- Avisos

A menos que opte por no reservar la red, no hay necesidad de volver a introducir la contraseña correspondiente la próxima vez que se conecte a la red inalámbrica encriptada anteriormente. Wi-Fi realizará la búsqueda de forma automática, es decir que el teléfono no necesita realizar pasos adicionales para conectarse a redes de Wi-Fi.

- Avisos:

A menos que opte por no reservar la red con contraseña, no hay necesidad de volver a introducir la contraseña correspondiente la próxima vez que se conecte a la red inalámbrica encriptada anteriormente. Wi-Fi realizará la búsqueda de forma automática, es decir que el teléfono no necesita realizar pasos adicionales para conectarse a redes de Wi-Fi.

- Conectarse a otras redes de Wi-Fi

1) En la interfaz de redes inalámbricas en Internet, toque la configuración de Wi-Fi. Las redes de Wi-Fi encontradas aparecerán

en la lista de redes de Wi-Fi.
2) Toque otras redes de Wi-Fi y luego podrá conectarse a esta red.
• Avisos：Además, puede navegar por Internet por medio de GPRS. De forma predeterminada, el GPRS en SIM1 se abre después del encendido; los usuarios pueden seleccionarlo manualmente. La ubicación específica es“settings>wireless and internet>data connection，toque “SIM1、SIM2、no data connection”. Cuando el punto se pone tarde, ya esta abierto.

4. Bluetooth

Encienda el Bluetooth o configure el teléfono para que éste pueda detectarse
1) Presione home>menu,/settings.
2) Toque “wireless and internet”, luego seleccione la casilla de Bluetooth para abrir la función Bluetooth. Después de iniciar la función, el cuadro de estado mostrará este icono ( ).
3) Toque “scan for devices”(buscar dispositivos) para comenzar a buscar todos los dispositivos dentro del alcance.Toque la configuración de Bluetooth; aparecerán todos los dispositivos encontrados en la lista debajo del icono.
(Seleccione la casilla “can be detected” (puede detectarse), configúrela para puede detectarse el dispositivo y los otros dispositivos con Bluetooth podrán detectar el teléfono.）
Importante: el tiempo de detección máximo del teléfono es de dos minutos.
• Acoplamiento y conexión de los auriculares de Bluetooth
1) Presione home>menu, luego toque settings (configuración).
2)Toque wireless and internet>Bluetooth settings, luego seleccione la casilla de Bluetooth. Entonces, su teléfono para los dispositivos con Bluetooth dentro del alcance y mostrará los dispositivos encontrados en la lista debajo del icono.
• Sugerencias
a. Si la lista no puede detectar su equipo, toque “scanning equipment” (buscando equipo) para volver a buscarlo.
b. Asegúrese de que los dispositivos que desea detectar estén en el modo de detección.
3) Toque los auriculares en la lista de equipos para poner fin a la conexión.
• Avisos： Por lo general, los dispositivos con Bluetooth nCuando el auricularecesitan una contraseña para acoplarse. A menudo se utiliza「0000」como la contraseña predeterminada. 4) El acoplamiento y el estado de conexión aparecerán debajo de los auriculares en la lista de dispositivos con Bluetooth. Cuando los auriculares estén conectados a su teléfono, aparecerá la casilla de

estado. Este ícono ( ) significa que está conectado. Luego, puede utilizar los auriculares para hacer o recibir llamadas.

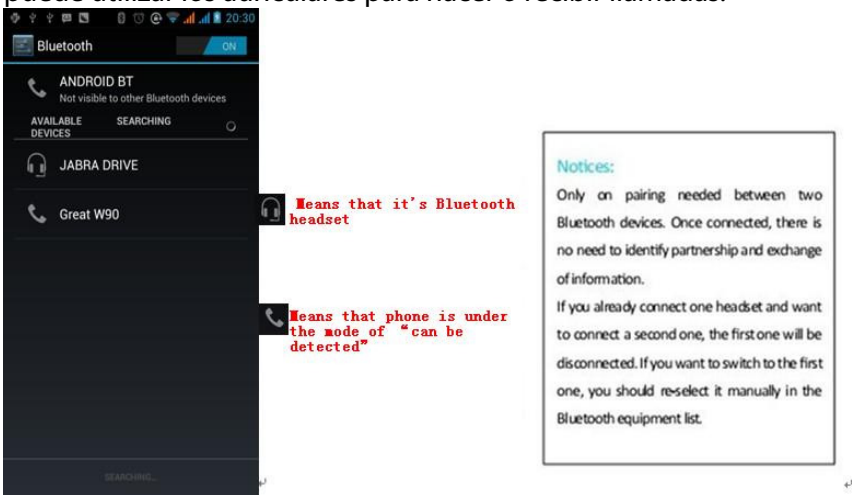
Bluetooth
ON
ANDROID BT
Not visible to other Bluetooth devices
AVAILABLE DEVICES
SEARCHING
JABRA DRIVE
Great W90
Means that it's Bluetooth headset
Means that phone is under the mode of "can be detected"
Notices:
Only on pairing needed between two Bluetooth devices. Once connected, there is no need to identify partnership and exchange of information.
If you already connect one headset and want to connect a second one, the first one will be disconnected. If you want to switch to the first one, you should re-select it manually in the Bluetooth equipment list.

- Cómo poner fin a la conexión de Bluetooth.

1) Presione home>menu>settings>wireless and internet>Bluetooth settings.

2) En la lista de equipos con Bluetooth, toque o pulse y mantenga presionados los auriculares manos libres conectados.

3) Presione y seleccione "cancel the pairing" (cancelar el acoplamiento).

- Sensor de proximidad de Bluetooth

Después de acoplar los dos dispositivos, puede ver si la señal es fuerte o débil por medio del dispositivo sensor de proximidad de Bluetooth.

5.Correo

5.1 Gmail

- **Crear una cuenta de correo electrónico**

Seleccione mail> settings. Puede activar o editar las cuentas de correo electrónico existentes así como crear una nueva cuenta de correo electrónico.

a. Seleccione mail (correo) aparecerá la interfaz de configuración de cuenta de Google. Luego, toque'next step'(siguiente paso) > create account (crear cuenta)>enter name，last name and e-mail account (introducir nombre, apellido y cuenta de correo electrónico).

b. Los servidores de Google determina si el nombre puede utilizarse. De ser así, aparece una nueva interfaz que le indica introducir una contraseña y luego determina la seguridad de la contraseña. Los usuarios que no cumplen los requisitos deben volver a introducir la contraseña.

c. Registre con éxito una nueva cuenta de Gmail, un mensaje creado automáticamente para realizar la comprobación.

- Carga de la cuenta de correo

a. Abra Gmail, sáltese la pantalla de introducción>aparece en la interfaz de carga >seleccione load (cargar)

b. Introduzca nombre y contraseña y luego cargue.

En la inicialización de la cuenta de correo electrónico, con la indicación "login successful" (inicio de sesión correcto), sincronizarán todas las cuentas de Google.

- Creación y envío de correos electrónicos

Al componer correos electrónicos, **seleccione** select mail > creating mails. Introduzca la dirección (destinatario), el asunto y el contenido. Presione MENU para poder'append' (agregar adjuntos)、'Add Cc/Bcc'(Agregar Cc/Bcc), seleccionar enviar o descartar.

- Recibir correos

Cuando se perciba el tono para correos electrónicos, la casilla de estado mostrará este botón

. Presione Menu >'refresh' (actualizar). Actualice para ver la cantidad de correos no leídos de manera adecuada.

- Eliminar correos

Al cargar una cuenta de correo, si desea eliminar la, debe restaurar la configuración de fábrica. Al cargar una segunda cuenta, debe presionar el botón de menú para eliminarla.

Avisos： Muchas funciones dependen de Gmail Account， Por ejemplo：Electronic Market、Google Talk、Sync Contact y Calendario.

5.2 Email

- Cargar correo electrónico

c. Abra la conexión de red.

d. En la configuración de la interfaz de cuenta, introduzca la dirección y la contraseña de correo electrónico correctas y luego haga clic en next (siguiente). El teléfono móvil automáticamente completa la configuración del servidor de envío y recepción. Frecuencia de detección de correo emergente e interfaz de configuración de usuario, complete Settings, haga clic en "siguiente".

e. Para el nombre de creación de cuenta, introduzca el nombre de usuario de correo electrónico y haga clic en "siguiente". Complete la configuración, sincronice la casilla de correo.

- Crear y enviar correo electrónico

Al componer correos electrónicos, **seleccione** select mail > creating mails. Introduzca la dirección (destinatario), el asunto y el contenido. Presione MENU para poder'append' (agregar adjuntos)、seleccionar enviar o descartar o guardar como borrador.

- Verifique los arvhivos de correo electrónico.

Haga clic en las opciones de la carpeta inferiores, la lista de opciones de todas las carpetas.

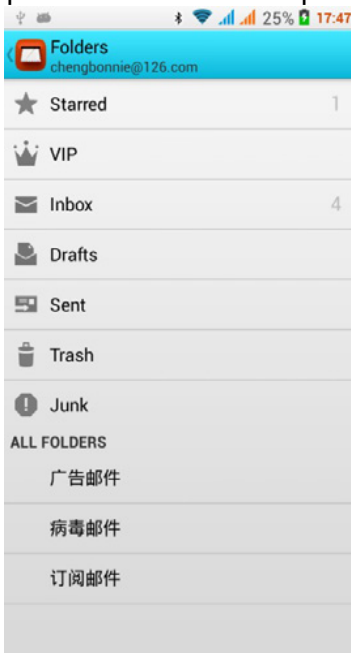

6.Marcado

Cuando aparezca el icono del servidor de Internet en la pantalla, puede marcar o recibir llamadas. La barra de señal en la esquina superior derecha muestra la potencia de la señal de red (la potencia máxima es de 4 barras de señal).

- Comenzar a marcar

Abra el menú principal de la aplicación>marque. Puede seleccionar SIM1 o SIM2 para marcar.

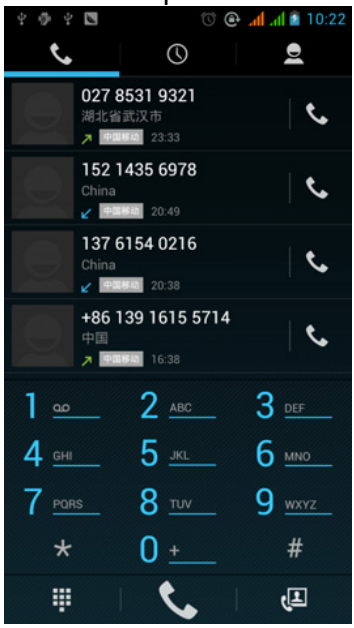

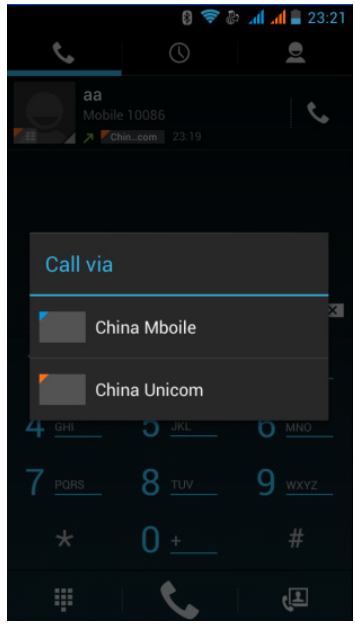

Marcado

En el teclado de marcado, introduzca el número telefónico y luego haga clic en la tecla de mercado. Después, debe seleccionar una tarjeta SIM o llamada por Internet. Si debe llamar a una extensión, puede hacer clic en el "tablero de marcado" en la parte inferior de la pantalla para abrir la interfaz o presione la tecla de menú para seleccionar "delay 2 seconds" (retrasar 2 segundos)，y luego introduzca el número de la extensión.

Introduzca el número en el teclado de marcado, haga clic en Menu y podrá marcar o usar marcado rápido.

- Videollamda: La videollamada por lo general se refiere a la Internet y la Internet móvil basada en final (Internet 3 G) a través del teléfono entre la voz de la transmisión y la imagen en tiempo real (usuario de fotografías, elementos, etc.) de una manera de comunicarse. Solo 3 G admite esta función. Introduzca un número, haga clic en marcado por video. Ambos interlocutores contestan el teléfono después de que ambos pueden verse por cámara para videollamadas.
- Llamadas por teléfono en el registro de llamadas

Todos los números a los que se llame y de las cuales se reciban llamadas en"SIM1、SIM2"se conservarán en el registro de llamadas del menú de teléfono. En la parte superior izquierda de cada registro de llamada aparecerá"SIM1 o SIM2.

Todos los números en el registro de llamadas pueden marcarse haciendo clic en el botón "marcar" al lado derecho de la pantalla.

Cuando aparezca la lista de números, haga clic en ella para obtener detalles. Pulse de manera prolongada para poder estar por medio de "SIM1 o SIM 2". Mientras tanto puede editar, eliminar, guardar el número o hacer otras operaciones.

- Recibir llamadas

Cuando entre una llamada (la parte superior izquierda mostrará a qué tarjeta SIM corresponde), presione "contestar" y deslice el botón del medio hacia la derecha. Entonces, puede recibir llamadas.

- Sensor de proximidad

De acuerdo con la distancia entre el teléfono y el cuerpo humano, el interruptor de la luz de fondo se ajustará automáticamente.

Durante la llamada, acerque el teléfono a la oreja y la luz de fondo se apagará automáticamente, lo que podría ahorrar energía de la batería y evitar tocarlo accidentalmente.

- Rechazar la llamada

a. En el modo de espera, cuando ingrese una llamada, prima el botón "rechazar" y deslice el botón del medio hacia la izquierda para rechazar la llamada.

b. Mientras esté utilizando el teléfono e ingrese una llamada, haga clic en el botón "rechazar" para rechazar la llamada.

- Llamada bidireccional/llamada en conferencia

• Aviso：Esta función necesita que la tarjeta de SIM active las características de llamada en conferencia.

1) Ya existe una llamada en el teléfono.

2) Haga clic en"Add calls" (Agregar llamadas)， marque otra llamada （o reciba otra llamada）. De manera predeterminada, el teléfono activa "call waiting" (llamada en espera)（settings–dialing settings–other dialing settings）. Después de que ambos estén conectados, se puede ver el estado de la llamada.

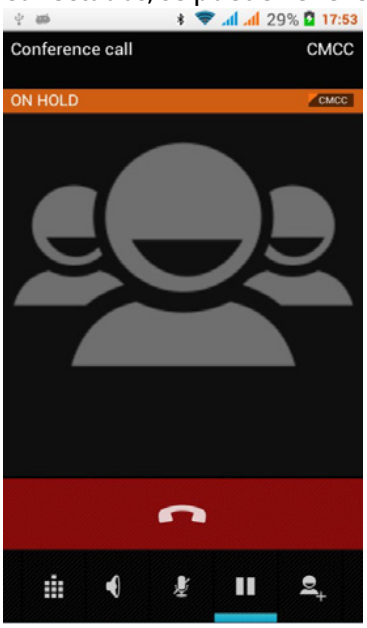

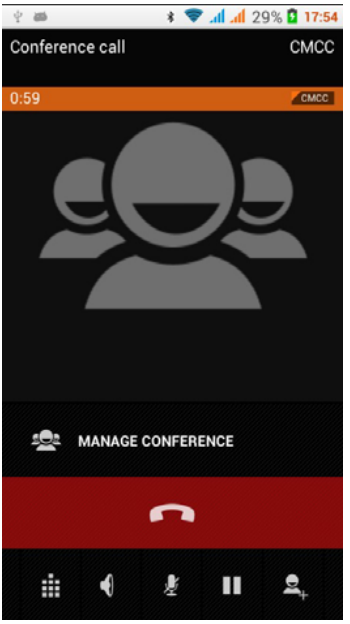

3）Seleccione"combine call"(combinar llamada)– se pueden combinar dos llamadas en una manera.

4）Después de conectada a la llamada en conferencia， puede

separar las llamadas o colgar una de ellas por medio de"la pequeña flecha en la llamada conferencia".

- Grabación telefónica

Durante la llamada, usando more>start record (más>iniciar grabación), se puede grabar el diálogo de la llamada.

1） Se pueden configurar otras funciones de la llamada en settings (configuración)>set other functions of the call en la configuración del marcado，por ejemplo：Transferencia de llamada– después de terminar la configuración y activarla，se puede transferir la llamada a un número determinado.

2） En settings>dialing settings >other dialing settings，obra "call waiting"(llamada en espera). Después de activar esta función, puede recibir otra llamada cuando ya esté en línea. Las funciones para contestar y rechazar llamadas son iguales a las de cualquier otro teléfono.

- Configuración de llamada

Llamada de voz

1） Correo de voz: Introduzca de coreeo de voz en la configuración de correo de voz.

2) Número de prefijo de IP：configuración de los números de prefijo de las tarjetas SIM.

3） Reenvío de llamadas：Se pueden configurar 2 respectivamente a una tarjeta SIM si la línea está ocupada y nadie puede atender.

3) Prohibición de llamada： Se pueden configurar restricciones de llamada a las dos tarjetas de SIM respectivamente.

4) Configuraciones adicionales：a.Mi número de teléfono b. Llamada en espera。

Videollamda:

1） Sustitución de video local：configurar una imagen para que se muestre cuando la cámara no se utiliza.

2) Mostrar video de par：mostrar imagen para reemplazar el video de par cuando no está disponible.

3） Sustitución de video de par：Configure una imagen para que se muestre cuando el video de par no está disponible.

4） Habilitar cámara trasera：al activar esta opción se puede cambiar la cámara.

5) Agrandar video de par：active esta opción para hacer que el video del par sea más grande que el video local.

6） Llamada interrumpida automática：Conexión de llamada interrumpida a llamada de voz de forma automática.

7） Videollamada saliente：Mostrar video local cuando se realiza una video llamada.

8） Videollamada entrante min：Mostrar video local cuando se acepta una video llamada entrante.

9) Otra configuración： a. Reenvío de llamada b.Prohíbición lo

llamada c.Configuración adicional

Llamada de Internet

1) Cuenta

2) Usar llamada de Internet

Otra configuración

1） Números de marcado fijo

2） Recordatorio de minutos: Active el recordatorio de minutos a los 50 s de cada minuto.

3） Respuesta rápida:Se puede edicar el contenido de la información del texto de mensajes rechazados.

7. Mensajería

- **Para enviar SMS.**

1) Presione home>messaging， toque“new messages”(nuevos mensajes).

2) En la interfaz de “editar”：

a. Haga clic en el casillero de “destinatario” para iniciar el método introducción. También se puede hacer clic en el casillero “introducir” para iniciar el método de introducción. De esa manera se pueden introducir caracteres.

b. Haga clic en“send from SiM1 or SIM2”(enviar de SiM1 o SIM2) para enviar.

- **Para enviar MMS.**

Al crear el mensaje， predeterminado como SMS， se lo cambiará a MMS cuando se completen las siguientes operaciones. Se pueden enviar MMS haciendo clic en “send” (enviar) después de editar.

1) En la interfaz de “editar”， haga clic en el botón de “Menu”：

2) Haga clic en “append” para agregar adjuntos. Luego, se cambiará a MMS automáticamente.

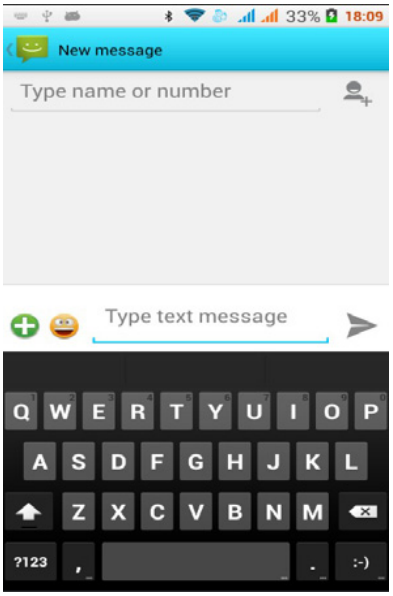

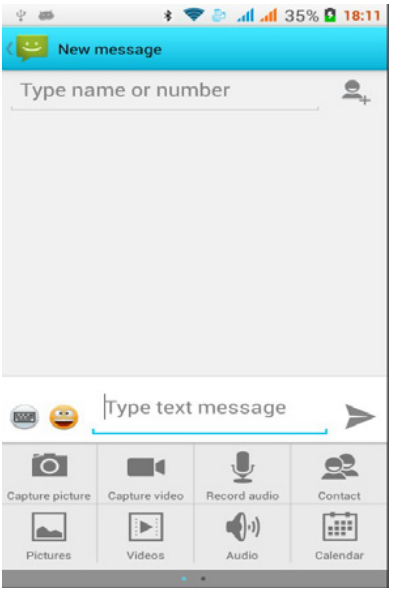

Aviso:
a, Si desea enviar MMS con muchas páginas, debe seleccionar “append PPT” en la interfaz “append” (agregar adjuntos).
b, Puede anexar 10 imágenes con el formato GIF, JPEG.
c, Haga clic en “adding themes” (agregar temas), aparecerá el cuadro de “tema” debajo del cuadro de “destinatario”; mientras tanto, el mensaje se convierte en MMS automáticamente.

- **Enviar mensajes a múltiples números**

Introduzca múltiples números en el cuadro de introducción; cada número está separado con una coma.
Haga clic en el lado derecho de la cabeza con el receptor más el ícono. Puede coger el grupo de contacto en la libreta de direcciones.

- Aviso: Por el momento, este teléfono puede enviar mensajes, puede introducir los caracteres 312 en el cuadro“recipient”(destinatario).

Cuando un mensaje es enviado o reenviado, aparece una letra amarilla pequeña. El número 1 o 2 en la letra se refiere al SIM1 o al SIM2.
Cuando falla el envío de mensajes, aparece un triángulo rojo con un

signo de exclamación.

Edición de información de otras funciones del botón Menú

8. Contactos

- Abra el menú de applications>contacts

De manera predeterminada se muestran los contactos de teléfono y los contactos de la tarjeta SIM, se ordenan los contactos desde la primera letra del abecedario.

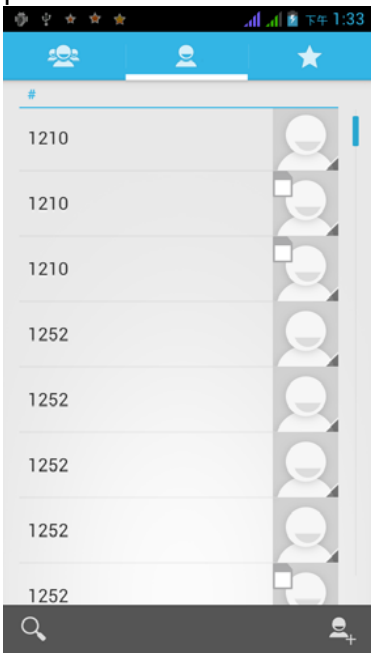

2) Haga clic en el icono de búsqueda. Puede acceder a la interfaz de búsqueda de contactos.

a. Introduzca los numerosos o las letras y la lista de nombres en la libreta de teléfonos, que aparecerán en los resultados de la búsqueda.

b. Si la búsqueda no encontró el contacto, la interfaz mostrará que el contacto no fue encontrado.

3）Haga clic en el icono“Agregar contacto” para crear nuevos contratos.

Seleccione guardar contactos en el teléfono o una tarjeta SIM, ingreso en la interfaz de edición de contactos.

Puede editar el encabezado del contacto, el nombre, el número de del vehículo, un grupo, “guardar en” y luego haga clic en “terminar”.

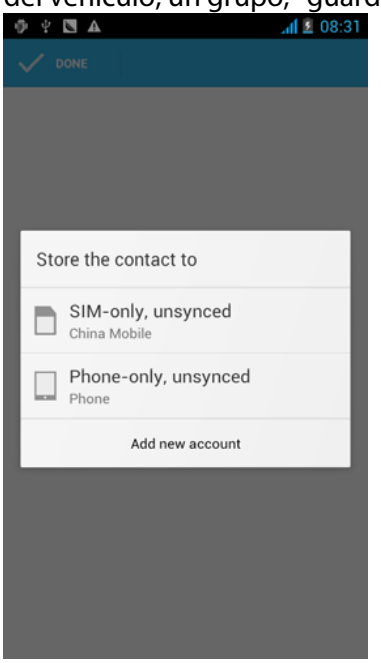

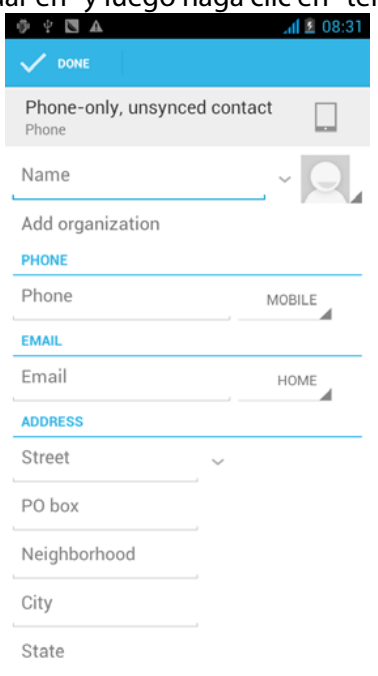

4）En la interfaz de contactos, haga clic en el botón Menú.

a. Menu >Delete contacts (Eliminar contactos).

Con el ícono “Todos” seleccionado, haga clic en “eliminar”, elinine todos los contactos, incluido el número de telédono y la tarjeta SIM del contacto.

Para separara uno o más contactos, haga clic en “eliminar” para seleccionar el contacto que desea eliminar.

b. Menu> mostrar un contacto

Se pueden escoger todos los contactos, la tarjeta SIM de contactos o los contactos del teléfono móvil.

c. También escoja la opción en la tarjeta SIM y el teléfono celular si desea o no mostrar todos los contactos.

d. Menu >Importar/exportar

En el teléfono móvil pueden escoger tres partes de la tarjeta SIM o la tarjeta SD para encontrar información de contacto e importar y exportar contactos.

Primero escoja “copiar fuente” y luego seleccione el próximo paso, seleccionando “copiar contacto a” para completar la copia del contacto.

e. Menu >Accounts (Cuentas)

Configuración de sincronización de rutina, configuración de cuenta y sincronización

f. Menu >Share visible contacts (compartir contacto visibles)

Todos los contactos pueden importarse a la tarjeta SD, a través debluetooth, email, mensaje de texto o MMS.

- Abra la interfaz de aplicaciones >Contact， cambiar al grupo.

1）Haga clic en“Agregar grupo”para crear un nuevo grupo.

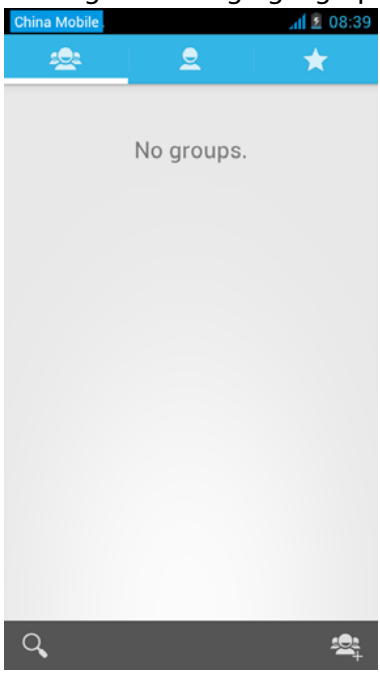

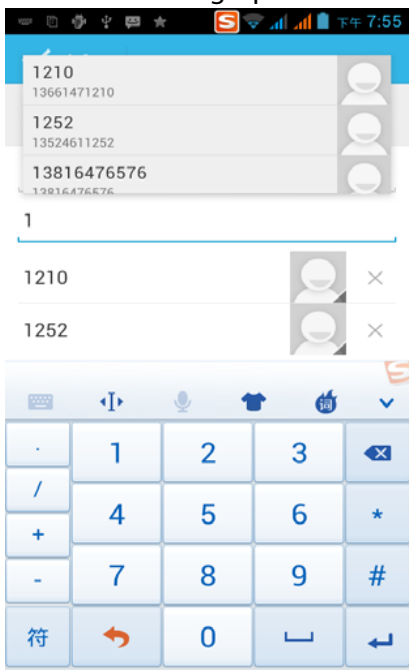

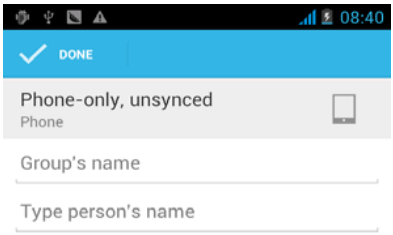

2） La inicial en la columna "nombre del grupo", introduzca el nombre de contactos, en "excrbir el nombre del contacto" escriba la palabra clave del contacto. El teléfono buscará todos los contactos y usted podrá agregar un contacto al grupo. Finalmente, haga clic en "terminar".

3) En un grupo, al en el botón menú, funciones del menú

a. Menu>Update (actualizar)

Se puede modificar el nombre del grupo, eliminar o agregar grupo de contactos.

b. Menu >Delete (Eliminar)

Puede eliminar el grupo pero no eliminará el contacto del teléfono.

c. Menu >Sending a group message (enviar un mensaje grupal).

Seleccione el grupo y este será agregado a la barra de destinatarios.

d. Menu >Send Email by group (Enviar correo electrónico por grupo)

El contrato de un grupo tiene la misma dirección de correo electrónico, el nuevo correo Automático en la dirección de correos electrónico estarán en la barra de direcciones agregados para el receptor.

9. Internet Explorer

Internet Explorer

1)En la interfaz de Internet explorer， toque la dirección introducida e introduzca la URL.

2) Toque el teclado para introducir la URL. Aparecerán en la pantalla los sitios web apropiados. Puede tocarlos directamente para ir a la página o continuar introduciendo la URL.

- Página de inicio

Seleccione "homepage" (página de inicio)，para poder cargar la página de inicio. Si no la configura, utilizará la página de inicio preestablecida por el distribuidor.

- Funciones del menú

1) Menu>Backward (atrás)

Después de examinar varias páginas, el navegador volverá la página anterior antes de la página actual.

2) Menu>Forward (adelante)

Después de examinar varias páginas, el navegador pasará a una página web después de la página actual.

3) Menu>Windows

Puede ver todas las páginas abiertas.

4) Menu>Bookmarks (Marcadores)

a. Haga clic en "Marcadores" para marcar la URL actual como marcador guardado.

b. Haga clic en el marcador debajo de la lista de marcadores para abrir la URL.

5) Menu>More (Más)

a. Agregar marcadores, guardar la URL como marcador.

b. Encontrar en la página, buscar lo que necesita en la página actual.

c. Seleccionar texto, en el texto, hacer clic y arrastrar para seleccionar una parte del texto.

d. Información de la página, mostrar dirección de página y otra información de la página actual.

e. Compartir página, compartir la página actual por Bluetooth o SMS.

f. Descargas, mostrar todo el contenido descargado.

g. Historial, muestra su historial de navegación y visualiza las páginas más visitadas de información.

h. Configuración, contiene una variedad de configuraciones del navegador.

10. Grabadora

La grabadora puede grabar voz y enviarla rápidamente por Bluetooth o MMS y también puede convertirla en tono de llamada.

- Aviso: la grabadora solo puede guardar los archivos de audio como formato AMR.

1) Haga clic en la aplicación de la grabadora.

2) Mantenga el micrófono del teléfono cerca de la fuente de voz.

3) Haga clic en la grabadora para grabar voces y haga clic en "detener" o Recordinglist (Lista de grabación).

Todas las grabaciones se guardan en la carpeta Mis grabaciones en el programa de música predeterminado.

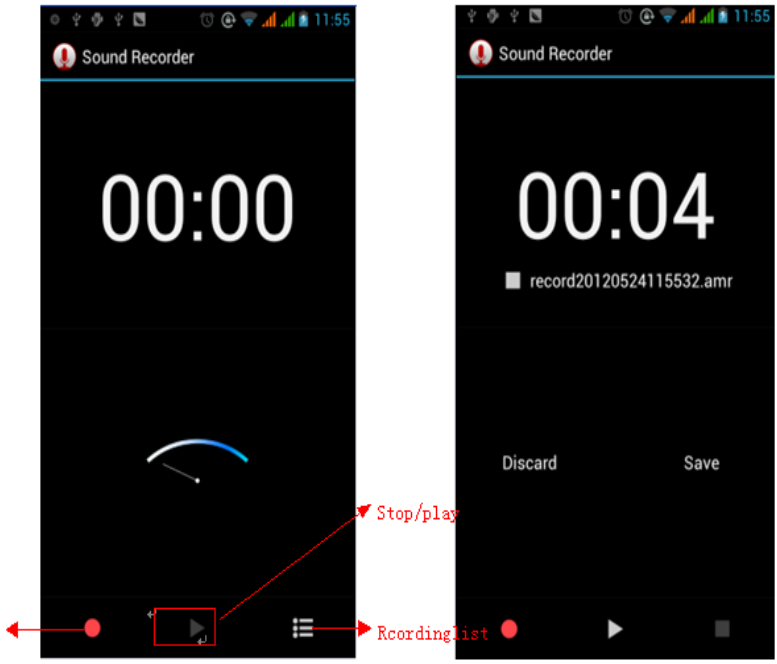

11.Reloj

1) Abra el menú de la aplicación haciendo clic en

2) Haga clic en la pantalla. Se muestra la posición, las pantallas, la hora en blanco con negro, excepto la alarma. Esta vez el modo de espera de la pantalla no apagará la pantalla. Vuelva a hacer clic en la pantalla para restaurar la interfaz normal del reloj.

3) Haga clic en la pantalla en el botón de configuración de alarma y acceda al modo de reloj de alarma.

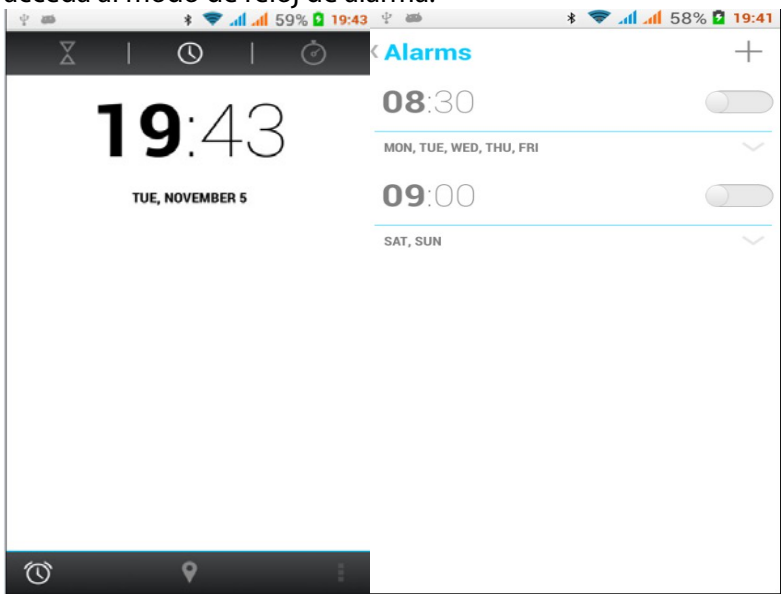

- Alarma

Después de configurar la alarma, cuando llegue la hora configurada, recibirá una alerta mediante llamada o violador. Presione Menu para agregar una alarma. También puede agregarla desde la interfaz para agregar. Puede configurar la alarma de acuerdo con sus necesidades. En la interfaz de la alarma, aparecerán tres alarmas que no están configuradas.

Editar

Puede editar la alarma actual, editar la hora, los tonos de llamada, el dictador, la forma de repetición y las pestañas.

12.Caculadora

calculadora

Esta función puede convertir su teléfono en una calculadora; puede hacer cálculos simples.

·En la interfaz de la calculadora , presione MENU o mantenga presionado en la pantalla a la izquierda; aparecerá el panel avanzado,

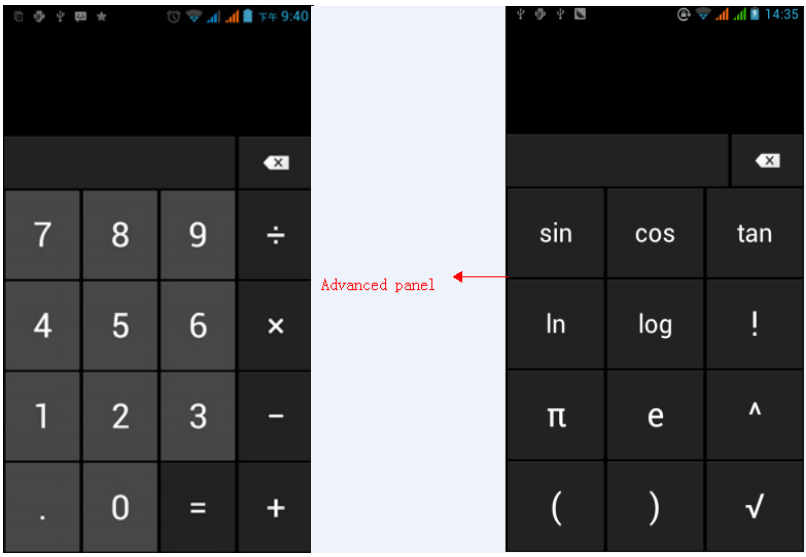

13.Cámara

13.1 cámaras

- Preparación previa

Instale la tarjeta de memoria antes de usar la cámara o la videocámara. Todas las fotografías o los videos tomados por el teléfono están almacenados en la tarjeta de memoria.

- Abra la cámara.

Presione inicio, toque el menú, seleccione la cámara. Para tomar una fotografía:

1） Encuentre el objeto que desea fotografiar mirando la pantalla.

2）Toque el botón de obturador en la pantalla.
3）Después de tomar la fotografía, esta se guardará en la carpeta de la galería de la cámara.
4）Puede ver las fotografías tocando el botón del cuadro de previsualización.
5）Configuración de la cámara
Toque “setting Menu”(menú de configuración) en la interfaz de la cámara para ajustar la configuración.
En el modo de visor de la cámara, presione Menú, para poder cambiar a video o galería de fotos.
En la parte superior derecha del modo el visor de la cámara, se puede ver una previsualización de la imagen anterior. Toque el cuadro del previsualización, la fotografía se mostrará en pantalla completa puede agrandarla para dar los detalles

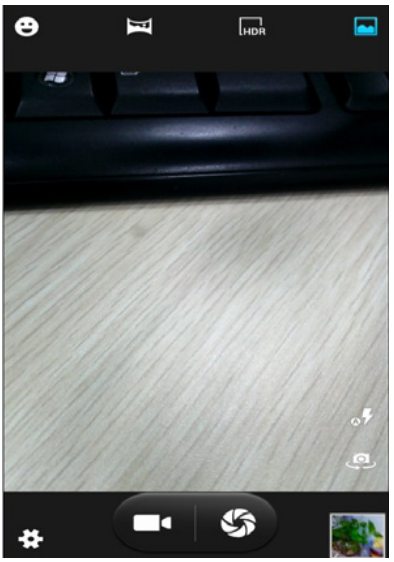

- Configuración compartida de cámara y videocámara

1）Modo del flash：Auto、On (encendido)、off (apagado).
2）Balance de blancos：Auto、Incandescent (incandescente)、Daylight (Luz de día)、Fluorescent (fluorescente)、Cloudy (nublado)、Twilight (crepúsculo)、Shade (sombra)、Warm fluorescent (fluorescente cálido)
3）Efecto de color：None、Mono、Sepia、Negativo、Aqua、Pizarra negra、Pizarra blanca.
4）Modo de escena，Auto、Night (Noche)、Sunset (puesta de sol)、Party (fiesta)、Portrait (retrato)、Landscape (paisaje)、Night portrait (retrato nocturno)、Theatre (teatro)、Beach (playa)、Snow (nieve)、Steady Photo (foto fija)、Fireworks (fuegos artificiales)、Sport (deporte)、Candle light (luz de vela).
5）Otra configuración：ubicación de almacenamiento, exposición,

propiedades de imagen， antiparpadeo

- Configuración de la cámara

1） Modo de captura:normal、HDR、Face beauty (belleza facial)、Panorama

2） Temporizador automático：apagado ， 2 segundos ， 10 segundos

3） Disparó continúa：40 disparos ， 90 disparos

4） Tamaño de imagen：QVGA，VGA，1M píxeless，1.3M píxeles，2M píxeles，3M píxeles，5M píxeles

13.2 Videocámara

- Preparación previa

Instale la tarjeta de memoria antes de usar la cámara o la videocámara. Todas las fotografías o los videos tomados por el teléfono están almacenados en la tarjeta de memoria.

- Captar video

1）Apunte la pantalla hacia aquello que desea captar.

2）Toque el botón de obturador en la pantalla.

3）Después de grabar, los videos guardarán en la carpeta de la galería de la cámara.

4）Puede ver los videos tocando el botón del cuadro de previsualización.

5) Configuración de la videocámara

Toque “set” (configurar) en la interfaz de la Ccámara para editar la configuración de la videocámara.

En el modo de visor de la cáara, presione Menú, para poder cambiar a video o galería de fotos.

En la parte superior derecha del modo de visor de la Cámara, se muestra la previsualización del video anterior. Toque el cuadro de previsualización y el video se mostrará en pantalla completa; puede tocar el botón de reproducción para verlo.

- Configuración compartida de cámara y videocámara

1）Modo del flash：Auto、On (encendido)、off (apagado).
2）Balance de blancos：Auto、Incandescent (incandescente)、Daylight (Luz de día)、Fluorescent (fluorescente)、Cloudy (nublado)、Twilight (crepúsculo)、Shade (sombra)、Warm fluorescent (fluorescente cálido)
3）Efecto de color：None、Mono、Sepia、Negativo、Aqua、Pizarra negra、Pizarra blanca.
4）Modo de escena，Auto、Night (Noche)、Sunset (puesta de sol)、Party (fiesta)、Portrait (retrato)、Landscape (paisaje)、Night portrait (retrato nocturno)、Theatre (teatro)、Beach (playa)、Snow (nieve)、Steady Photo (foto fija)、Fireworks (fuegos artificiales)、Sport (deporte)、Candle light (luz de vela).

- Configuración de videos

1）Micrófono: apagado, encendido
2）modo de audio：meeting (reunión)，normal
3）intervalo de tiempo：off，1s，1.5s，2s，2.5s，3s，5s，10s
4）calidad de video：baja, media, alta, fina

14. Imágenes

- Abra imágenes

Presione home, toque la etiqueta de aplicaciones, luego toque en la galería de fotografías.
En la interfaz de la cámara, presione el menú para abrirlo.

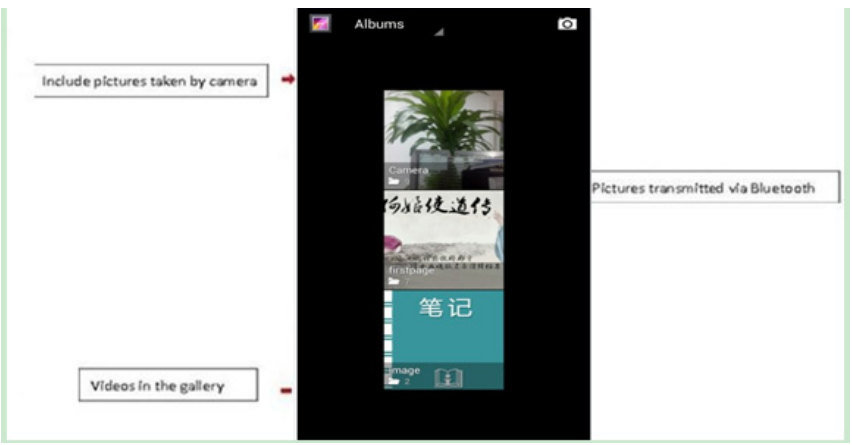

1） Interfaz de archivos
a. En la interfaz de la biblioteca, arriba a la derecha una diapositiva muestra el botón de reproducción. Haga clic en la diapositiva para que comience la reproducción de todos los archivos de imágenes.
b. Haga clic en las imágenes; acceda a la imagen para ver la interfaz.
c. Presione de forma prolongada sobre los archivos, aparece la operación correspondiente.

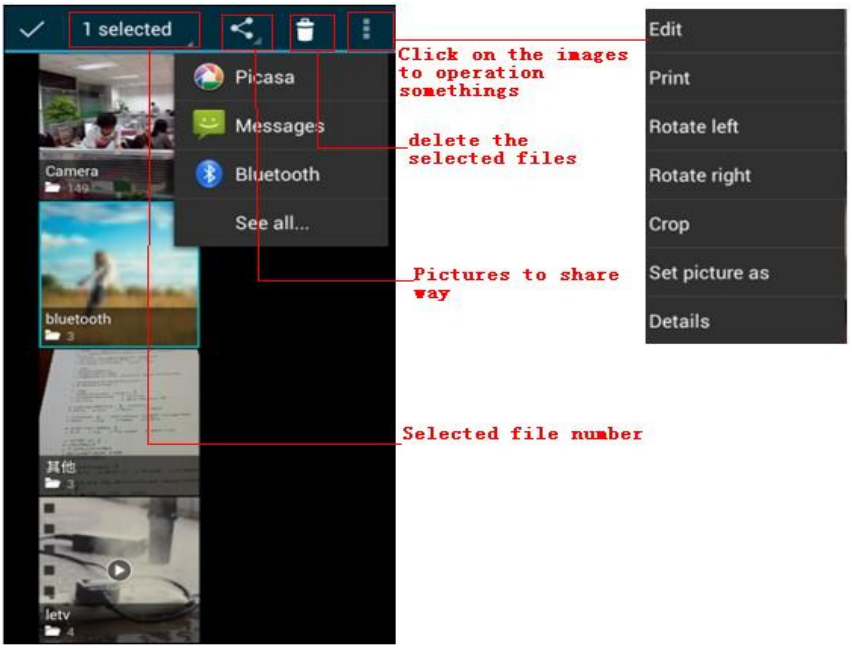

- Usar imágenes

Después de tomar imágenes puede verlas y compartirlas con sus amigos.

a. Use el correo electrónico para enviar imágenes ： seleccione Gmail o E-mail, las imágenes se agregarán automáticamente a un correo electrónico. Escriba su información, haga clic en enviar.

b. Use Mesnsajería para enviar imágenes：seleccione la información, las imágenes se agregarán al MMS. Escriba su información, haga clic en enviar.

C. Use Bluetooth：En la lista de Bluetooth, seleccione el equipo de bluetooth ya acoplado. Puede enviar una imagen por medio de Bluetooth.

4） Marcar imágenes

En la interfaz de visualización de fotografías, puede arrastrar o puede reenviar para ver las fotografías.

Editar imagen.

a. Editar luz：Fill Light (luz de relleno), Highlights (luces altas) Shadows (sombras) Auto-Fix (fijar automáticamente).

b. evitar efectos de imagen: Cross-process (proceso cruzado), Posterize (posterización) Lomo Documentary (documental), etc.

c. Efectos de color：Warmth (Calidez) Saturation (Saturación) B &W (B y N) Sepia Negative (Negativo) Tint (Tinte) Duo-tone (Dos tonos) Doodle (Garabato).

d. Recortar: Crop (Recortar) Red Eye (Ojos rojos) Straighten (Enderezar) Rotate (Rotar) Flip (Girar) Sharpen (Intensificar).

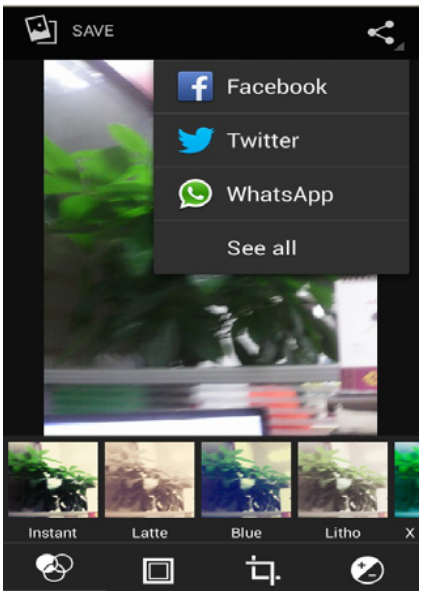

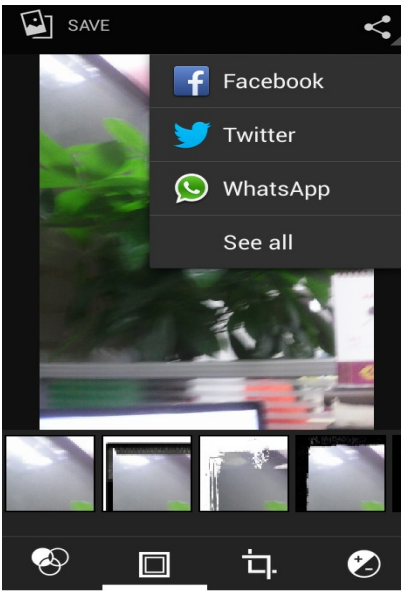

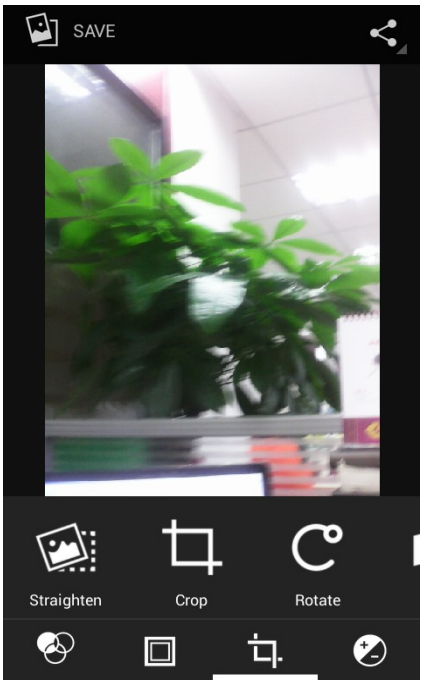

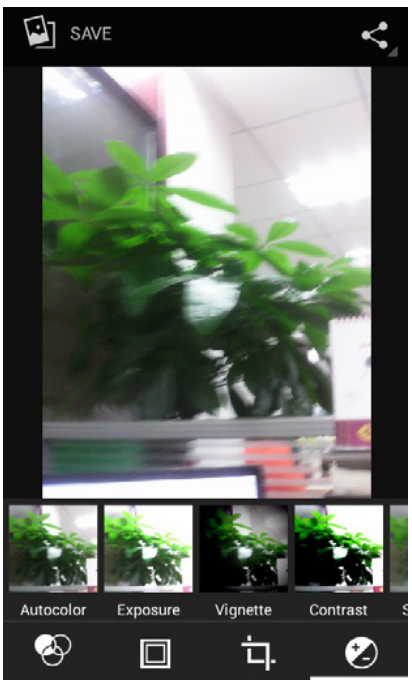

6）Recortar imágenes:

a. Si desea ajustar el tamaño del clip, presione el borde de las herramientas de recorte. Aparece la flecha para ajustar el tamaño.

b. Si desea ajustar en el clip para mantener la proporción, mantenga presionada cualquiera de las cuatro esquinas.

c. Si desea moverse al clip del área de la imagen, presione el recorte y luego mueva para arrastrar a la posición.

- Ver imágenes

1) En la interfaz de imágenes, toque el álbum de fotografías para ver

las imágenes.
2) Toque la imagen en miniatura para ver la imagen en pantalla completa.
Puede optar por mostrar las imágenes en tamaño pequeño o grande. Mantenga presionada la pantalla hacia el lado izquierdo para ver la siguiente fotografía o hacia la derecha para ver la anterior.
En el álbum de fotografías, presione y mantenga presionado en la imagen hacia la izquierda para ver la siguiente imagen o hacia la derecha para ver la anterior.

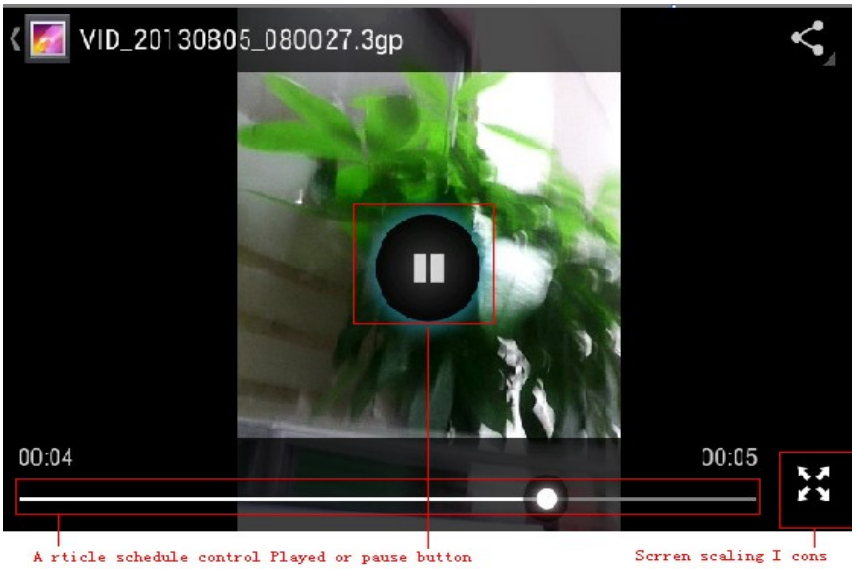

15. Música

El teléfono puede reproducir los archivos de audio digital en la tarjeta de memoria: AMR、M4A、MIDI、MP3、WAV、OGG.

- Abrir Música

Presione el icono de inicio y buque la aplicación de música. Luego, aparecerá la interfaz de Medios de música.

- Medios de música

Sus archivos de música están clasificados de acuerdo con las siguientes cuatro categorías: Artists (artistas), albums (álbumes), songs (canciones) y play lists (listas de reproducción). Toque una de las categorías para ver la lista que contiene.
Continúe las operaciones hasta que aparezca su música deseada. Por ejemplo, si escoge Artistas, aparecerá una lista enumerada de artistas almacenados. Escoja cualquiera para abrir la lista; luego, aparecerán todos los álbumes y las canciones. Seleccione un álbum; luego, aparecerán canciones contenidas en el mismo.

• Sugerencias: Puede reproducir todas las canciones en la interfaz de medios de música en secuencia aleatoria. Presione Menu, y luego toque Party Shuffle (Mezcla para fiestas). Luego, comenzará la reproducción de la primera canción seleccionada aleatoriamente. Para cerrar la Party Shuffle, presione Menu, y toque para apagar la Party Shuffle.

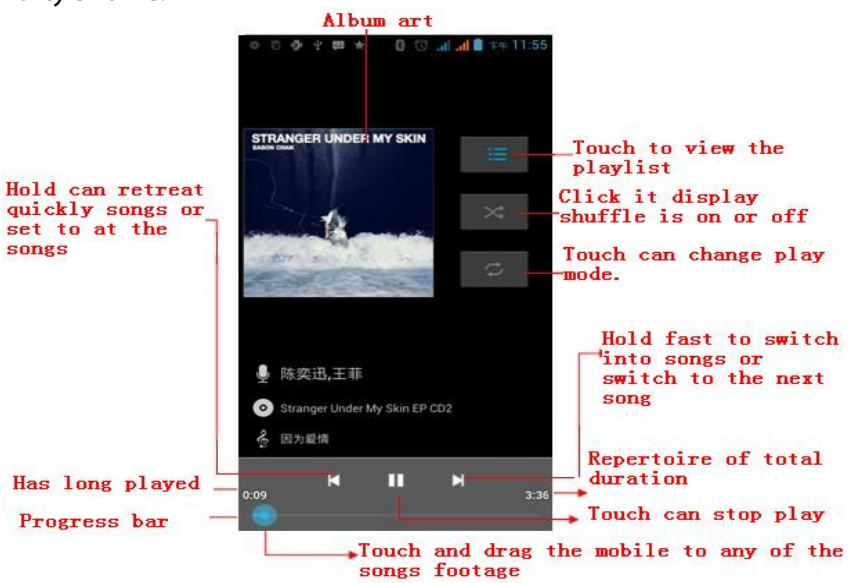
Album art
11:55
STRANGER UNDER MY SKIN
Touch to view the playlist
Click it display shuffle is on or off
Touch can change play mode.
Hold can retreat quickly songs or set to at the songs
Hold fast to switch into songs or switch to the next song
陈奕迅,王菲
Stranger Under My Skin EP CD2
因为爱情
Repertoire of total duration
Has long played
0:09
3:36
Progress bar
Touch can stop play
Touch and drag the mobile to any of the songs footage

16. Calendario

Acceda a la aplicación de calendario.
Cargue cuentas de Googles, acceda a la aplicación. En la interfaz de

días o semana, utilizará el gris para resaltar el día. Se muestra la fecha predeterminada en el mes actual.
En la interfaz, presione el menú y aparecerán 4 modos de visualización:
1) La interfaz de programación muestra una programación determinada (haga clic en la hora inicial y vea hacia adelante, haga clic en la hora final para ver hacia atrás).
2) La interfaz del día muestra el programa para un día (la última fecha sobre la que se hizo clic), continúe deslizando para poner la página en el día correspondiente.
3) La interfaz de la semana muestra el programa para un semana (la última fecha sobre la que se hizo clic), continúe deslizando para poner la página en la semana correspondiente.
4) La interfaz de hoy muestra un programa para un día; en la interfaz de mes o semana use el gris para resaltar el día.
5) La interfaz del mes muestra el programa para un mes (la última fecha sobre la que se hizo clic), continúe deslizando para poner la página en el mes correspondiente.

- Nuevas actividades

1) Presione menú, más < toque nuevas actividades.
2) Introduzca el nombre de la actividad en el cuadro de actividades.
Aviso:Para ocasiones especiales como cumpleaños o un día con eventos, configure la opción “all-day” en Yes (Sí). Si la actividad es en un período de tiempo determinado, seleccione el tiempo de inicio y el tiempo de finalización.
3) Introduzca la ubicación del evento, la descripción, los invitados, la repetición, el tiempo de recordatorio.
4) Haga clic en “terminar” para volver al calendario.

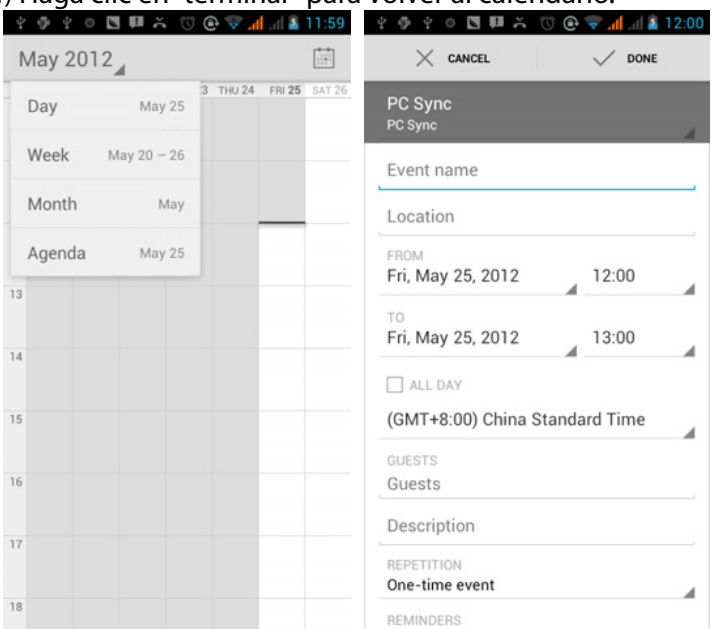

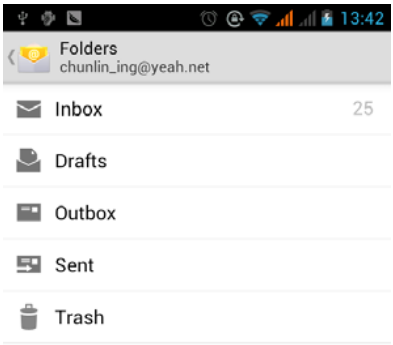

17.Radio FM

Radio FM

A través de esta aplicación, se puede escuchar la radio FM en el dispositivo. Para usar la radio FM, es necesario conectar auriculares cableados. Estos también sirven como antena para tener una mejor recepción. Antes de abrir este programa, puede instalar los auriculares del equipo original. Cuando escuche, puede cambiar manualmente a altavoces o el modo con auriculares cableados.

- Abrir radio FM.

Toque esta aplicación

para abrir la aplicacion de radio FM.

1) Haga clic en “search” (buscar). La búsqueda automática buscará el canal de FM, y el canal en la interfaz de la lista muestra todos los canales.

2) Haga clic en "FM recording" (grabación de FM), para grabar la radio mientras está escuchándola. El nombre de la grabación es predeterminado y puede ser arbitrario.

3) Haga clic en "exit" (salir) para apagar la radio FM.

4) Deben insertarse los auriculares para tener una mejor recepción; seleccione un altavoz y puede escuchar la radio a través del altavoz.

5) Haga clic en el ícono de de flecha de cinco estrellas para agregar el canal como favorito.

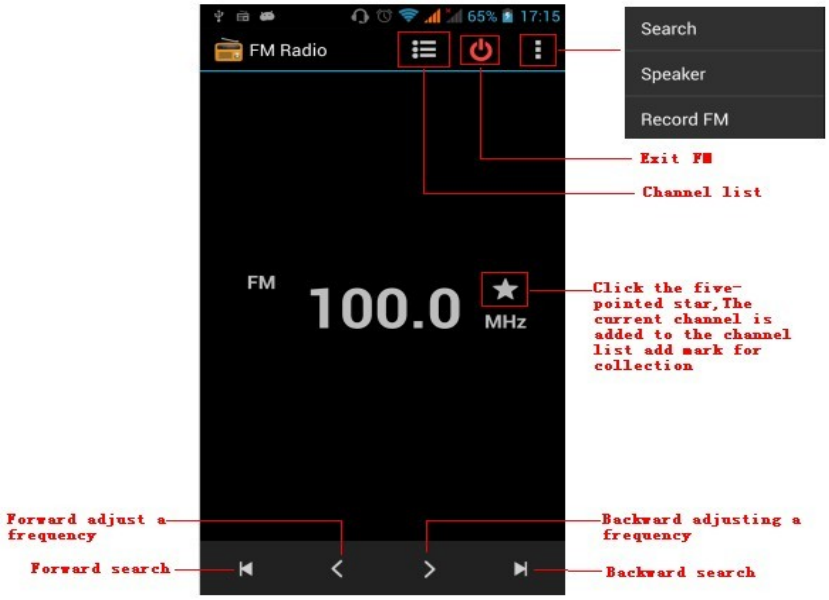

- Escuche la radio FM de fondo

Haga clic para volver a la tecla, el programa de radio pasa al fondo. Puede seguir escuchando elprograma y puede realizar cualquier otro programa.

18.Configuración

Su proveedor de servicio puede establecer algunas configuraciones deldispositivo de forma predeterminada, de modo que no se puede cambiar estas configuraciones.

- **Administrador de SIM**

1) Toque esta opción para seleccionar o desactivar la tarjeta SIM. La tarjeta se ve gris cuando se la desactiva.
2) En tarjeta SIM predeterminada, puede escoger Voice call (llamada de voz), Video call (videollamada), Messaging, (Mensajería) o Data connection (Conexión de datos).

- **Redes inalámbricas e internet**

Toque el modo de vuelo para abrirlo o cerrarlo.

Al activar el modo de modo, la función de Wi-Fi se cerrará automáticamente; descative el modo de vuelo, luego conecte Wi-Fi. Puede utilizarse con normalidad.

1) Wi-Fi y Configuración de Wi-Fi Toque Wi-Fi

para activar

. Abra Wi-Fi para buscar redes disponibles automáticamente. Pueden usarse redes sin contraseña dirctamente; las demás necesitan que se introduzca la contraseña primero.

- **Bluetooth**

Al activar Bluetooth, se buscarán automáticamente otro dispositivo cercano con Bluetooth.

- **Uso de datos**

1. El uso de datos configura el límite de tráfico de datos móviles; el flujo que exceda el límite cerrará los servicios de datos móviles.
2. Más

Wireless & networks (Redes inalámbricas y redes)

a. Modo Airplane (Avión)
b. VPN
c. Punto caliente portátil y anclado
d. Redes móviles
e. Modo de transferencia de GPRS

- **Perfiles de audio**

Esta opción permite configurar los tonos del teléfono bajo el estado de recepción de llamadas o de notificación. Incluye: vibrador, volumen, tonos de llamada, notificación de tono de llamada y feedback (tono de operación de botones, seleccionar Sonido, tono de bloqueo de pantalla)para adaptarse a todos los ambientes.

1) Seleccione"Standard (estánda) / Mute (silencio) / Conference (Conferencia) / Outdoor (Afuera)". Toque el lugar a la derecha. Cuando se pone verde, se abre.

2) Volumen : puede deslizar manualmente esta opción para configurar el volumen de tono y del reloj de alarma.

- **Pantallas**

a. Brillo ajusta el brillo b. Rotación automática de la pabtalla Gire la pantalla para cambiar la dirección

c. Animación Escoja esta opción para mostrar animaciones d. Tiempo de inactividad de la pantalla Ajuste la demora antes de que la pantalla se bloquee automáticamente

- **Almacenamiento**

a. Se puede ver la tarjeta SD y el uso de la memoria del teléfono.

b. Se puede extraer la tarjeta SD o borrar la tarjeta SD.
c. Se puede escoger la memoria predeterminada.

- **Batería**

Tiempo de arranque, el uso en cada módulo de energía en general**Aplicaciones**

1) Fuentes desconocidas permiten instalar aplicaciones no

electrónicas del mercado.
2) Administrar aplicaciones administra y elimina las aplicaciones instaladas.
3) Servicio en ejecución, toque cualquiera de los servicios de la lista en > aparece el mensaje emergente “detener el servicio? casilla de operación de dos botones, toque “Stop” para detener el servicio y que desaparezca de la lista de “Servicios en ejecución”.
4) En el pulso de almacenamiento se pueden ver todos los programas descargados en la tarjeta SD puede ejecución o cuánto espacio de memoria ocupan.
5) En el uso de batería se puede el estado de la energía.
6) Desarrollo. Depuración de USB：La depuración del USB solo se aplica en el proceso de desarrollo. Esta función permite copiar datos en la computadora y dispositivos móviles.

- **Acceso a ubicación**

1) Usar red inalámbrica Usar red inalámbrica para encontrar ubicaciones en la aplicación（Google map）.
Tóquelo para abrir o cerrar.
2) Cuando utilice el posicionamiento de satélite de GPS, configure la precisión a nivel de calles (cancélelo para ahorrar batería).
Tóquelo para abrir o cerrar.
3) Asistencia EPO de GPS EPO, utilice los datos de asistencia (EPO) de GPS para acelerar el posicionamiento del GPS.
4) A-GPS El uso de datos auxliares puede acelerar el proceso de posicionamiento del GPS.
Hablan de recuerde que“se producen flujos de GPRS cuando se utiliza A—GPS”.

- **Seguridad**

1) Configurar bloqueos de pantallas Use imágenes、PIN o contraseña para bloquear la pantalla.
a. Toque“imágenes”; la primera vez aparecerán instrucciones sencillas para desbloquear y ejemplos; haga clic en “next step”(siguiente paso) para pasar al paso“make the unlocking image”(crear imagen de desbloqueo).
b. Toque PIN Entroduzca los números de PIN para desbloquear la pantalla.
c. Toque contraseña Configure la contraseña para desbloquear la pantalla.
d. Toque“no” Detiene esta aplicación.
2) Configurar bloqueo de tarjeta SIM Introduzca el PIN (4-8 números) para establecer el bloqueo de SIM.
El PIN (Número de identificación personal) de la tarjeta SIM es para evitar el uso no autorizado de las tarjetas SIM. El código PIN se proporciona con la tarjeta SIM. El proveedor de servicio le da el valor inicial.
Para cambiar un código de PIN bloqueado, es necesario abrir "SIM

Lock " (bloqueo de SIM). Luego vaya a la pantalla Cambiar contraseña, el teléfono y le indicará automáticamente que introduzca el código PIN anterior y le pedirá que ingrese un nuevo código PIN 12; finalmente, el teléfono indicará que cambió el código correctamente. Si introduce el PIN con error tres veces, los códigos PIN de la tarjeta SIM bloquearán automáticamente. Los códigos PUK generalmente son suministrados con la tarjeta SIM. De lo contrario, debe comunicarse con el proveedor del servicio para obtener los códigos.

Si introduce 10 veces un código PUK incorrecto, la tarjeta SIM se bloqueará permanentemente.

3) Contraseña visible La contraseña es visible cuando se la introduce.

4) Seleccionar administración de dispositivos Agregue o elimine administrador de dispositivos.

5) Usar credenciales de seguridad Habilite credenciales de seguridad para visitas de la aplicación y otras credenciales.

6) Instalar este tarjeta SD Instale el certificado encriptado desde la tarjeta SD.

7) Configurar contraseña Configure o cambie la contraseña de almacenamiento de certificado

8) borrar almacenamiento Borra todo el contenido del almacenamiento de certificado y resetea las contraseñas.

- **Idiomas y teclado**

1) Seleccionar país del idioma Incluye muchos idiomas en el teléfono.

2) Diccionario predeterminado Agrega palabras al diccionario predeterminados o elimina palabras.

3) Del teclado Vibrador cuando los botones de presionan, emisión de sonidos cuando se
presiona los botones, mayúscula automática, introducción por voz (por micrófono en el
teclado), introducción de palabras (la voz puede alterarse deslizando el dedo en la tecla de espacio), mostrar
sugerencias (activar la función predictiva cuando se introducen palabras); Auto-texto (se introducen automáticamente determinadas palabras
cuando se presiona la tecla de espacio o teclas específicas).

4) Método de introducción se puede seleccionar el método de introducción de teclado Android o Google.

- **Copias de seguridad y reseteo**

1) Hacer copias de seguridad de datos de aplicación, contraseña de WLAN y otras copias de seguridad de configuraciones en los servidores de Google.

2) El reseteo a la configuración de fábrica, borra todos los datos almacenados en el teléfono.

- Agregar cuenta

a. Corporativa
b. Email
c. Google

- **Fecha y hora**

1) Automatización Use la fecha y la hora suministradas por la red.
2) Configuración de la fecha Toque "+" y "-" para configurar la fecha.
3) Selección de la zona horaria Seleccione la zona horaria de acuerdo al lugar donde se encuentra.
4) Configuración de la hora Toque "+" y "-" para configurar la hora.
5) Uso del formato de 24 horas ENCENDIDO/APAGADO
6) Seleccione el formato de la fecha Existen tres tipos de formato entre los cuales seleccionar: Mes-día-año, Día-mes-año y Año-mes-día, de los cuales Año-mes-día es la configuración predeterminada.

- **Programar encendido/apagado**

Puede configurar la hora de arranque o cierre tocando esta opción. También puede seleccionar repetirlo o que se produzca un día determinado durante una semana.

- **Accesibilidad**

1) Texto grande
2) El botón de encendido termina la llamada: Configure el botón de "encendido" para terminar la llamada; si se presiona "encendido" determinará la llamada y no se apagará la pantalla.
3) Autogirar pantalla
4) Introducir contraseñas por voz
5) Tocar y mantener presionada demora
6) Instalar scripts de web
7) Arranque rápido

- **Opciones de desarrollador**

a. Depuración de USB: La depuración de USB solo para desarrollo y disco USB.
b. Permanecer activado: la pantalla nunca entrará en supervisión durante la carga
c. Admitir ubicaciones simuladas
d. Contraseña de seguridad del escritorio
e. Modo estricto habilitado
f. Ubicación del puntero
g. Mostrar toques
h. Mostrar actualizaciones de pantalla
i. Mostrar uso de CPU
j. Forzar renderización de GPU
k. Escala de animación de ventana

l. Escala de animación de transición
m. No conservar actividades
n. Límite de procesos de fondo
o. Mostrar todas las APR

- Acerca del teléfono

Puede verificar la información en la barra de estado y la energía restante.

19. Avisos para el uso del teléfono

Su teléfono es un producto de diseño y mano de obra excelentes y debe ser tratado con cuidado. Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a cumplir las condiciones de los kits de reparación para extender la vida útil del teléfono móvil.

1) Coloque el teléfono móvil y sus partes y componentes fuera del alcance de los niños pequeños.

1) Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y todo tipo de líquidos que contienen materiales corroen los circuitos electrónicos.

2) No toque el teléfono con las manos húmedas cuando realice la carga. Puede ocasionar choques eléctricos y daños al teléfono.

3) Evite colocar el dispositivo en un ambiente con alta temperatura. Las altas temperaturas acortarán la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañarán las baterías y torcerán o derretirán ciertos plásticos.

4) Evite colocar el dispositivo en un ambiente con temperatura demasiado baja. Cuando la temperatura sube, el teléfono produce vapor de agua que puede dañar el circuito electrónico.

5) Evite colocar el teléfono en lugares polvorientos o sucios; de lo contrario, las piezas pueden dañarse.

6) Evite colocar el teléfono cerca de un cigarrillo encendido, cerca de una llama o cualquier fuente de calor.

7) No abra el dispositivo; el abordaje no profesional causará daño al teléfono.

8) No lo arroje desde la altura, no lo golpee ni lo sacuda. La manipulación indebida puede dañar los circuitos internos.

9) No pinte el teléfono ya que la pintura bloqueará los auriculares, los micrófonos y otras partes extraíbles y es posible que no funcionen.

10) Use un paño limpio, suave y seco para limpiar la cámara y los lentes sensores de luz. Prohíba el uso de productos químicos, agentes de limpieza dañinos y líquidos de limpieza para limpiar el teléfono.

11) Si el teléfono móvil, la batería, el cargador o los accesorios del teléfono móvil tienen defectos, envíelos al centro de servicio autorizado más cercano para su inspección.

12) De ser necesario, el personal del Centro de servicio le ayudará y dispondrá las reparaciones del teléfono.

- Modo de recuperación de uSUN200

Cómo acceder en Recovery Mode (Modo de recuperación)
Siga estos pasos.

1- Para acceder en el modo de recuperación, primero debe apagar el dispositivo. Luego, presione la tecla "**ON-OFF**" por un segundo y luego presione la tecla "**VOL +**" al mismo tiempo. Luego, hasta que aparezca la imagen de Android.

Después aparece otra imagen de Android.

1- Presione "**Power**" (Encendido) y aparece el menú interno.

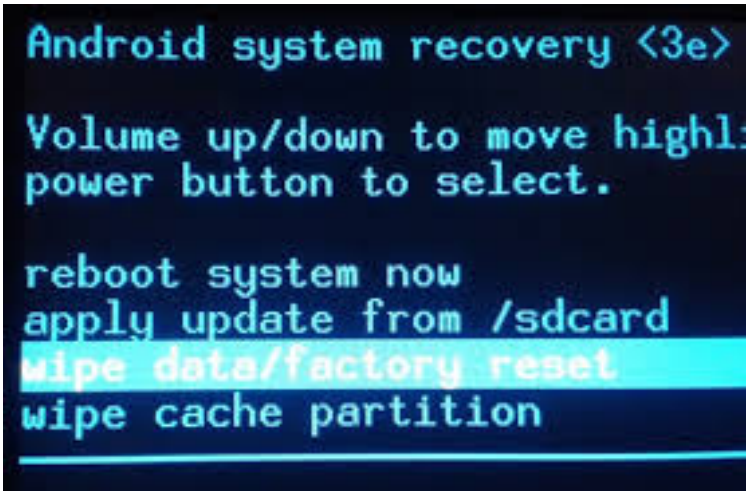

2-Pulse la tecla "**VOL –**" y seleccione "**wipe data / factory reset**" **(borrar datos/configuración predeterminada de fábrica)** y luego presione "**VOL +**".
3- Seleccione " **Yes delete all user data** " (Sí, borrar todos los datos de usuario) con la tecla "**Vol –**" y luego presione

"**VOL +**" para realizar la selección.
Apareció Android.
4- Cuando termine, seleccione "**reboot system now**" (reiniciar sistema ahora) y presione el botón "**VOL +** " y la unidad se reiniciará. (Este proceso puede tardar algunos minutos)

Cómo descargar el software usando la unidad

IMPORTANTE: Cuando descargue el software, todos los datos serán eliminados como fotografías, videos y aplicaciones que haya instalado.
No interrumpa este proceso; asegúrese de que la baterría esté totalmente cargada.
Siga estos pasos.
1- Abra el navegador y busque y abra este enlace:
www.sunstech.es/download/
2- Seleccione el modelo de la tablet que tiene y descargue el software. (Este software está instalado en la tarjeta SD INTERNA).
3- Cuando la descarga esté completa, seleccione la aplicación " **Wireless update** " (Actualizar sistema) en su unidad.
4-Seleccione el software y espere hasta que se complete el proceso.

Hecho en China

GARANTÍA EUROPEA

1. General

La presente garantía se otorga sin perjuicio y además de los derechos reconocidos al consumidor frente al vendedor por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios (la "LCU") y demás legislación complementaria. Por lo tanto, no se excluyen, ni limitan los derechos legales reconocidos al consumidor en virtud de la legislación autonómica, nacional o europea aplicable.

La presente garantía será válida en todos los Estados Miembros de la Unión Europea con las limitaciones que correspondan legalmente en el país en que se pretendan ejercitar de conformidad con su normativa de aplicación.

Sin perjuicio de lo anterior, SUNSTECH respetará los derechos y limitaciones en materia de garantía de producto que correspondan legalmente en cada uno de los estados enumerados en el Anexo de conformidad con su normativa de aplicación para cualquier producto siempre que el mismo esté destinado al mercado de la UE y fuera adquirido y usado por un consumidor o usuario dentro del EEE.

2. Garantía Legal

Este producto SUNSTECH está garantizado por un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de entrega y/o compra. Durante dicho plazo, SUNSTECH responderá de las faltas de conformidad del producto con el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la LCU, lo que dará derecho al consumidor a solicitar la reparación o sustitución del producto, salvo que una de estas dos opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada.

En este sentido, se considerará desproporcionada la forma de saneamiento, es decir, la reparación o sustitución, cuando ésta imponga al vendedor costes que no sean razonables. Para determinar esto, se tendrá en cuenta lo siguiente: (i) el valor del producto si no hubiera falta de conformidad; (ii) la relevancia de la falta de conformidad; y (iii) si la forma de saneamiento alternativa se pudiese realizar sin inconvenientes mayores para el consumidor y usuario.

Para determinar si los costes no son razonables, los gastos correspondientes a una forma de saneamiento deben ser, además, considerablemente más elevados que los gastos correspondientes a la otra forma de saneamiento.

Adicionalmente, el consumidor podrá optar entre solicitar la rebaja del precio o la resolución del contrato, cuando no pudiera exigir la reparación o la sustitución y en los casos en que éstas no se hubieran llevado a cabo en plazo razonable o si mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. No obstante, la

resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.
Tanto la reparación como la sustitución del producto como consecuencia de la falta de conformidad del producto serán gratuitas para el consumidor y usuario, incluyendo mano de obra y materiales.
En todo caso, las reparaciones en garantía deben ser efectuadas por Servicio de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados.

3. Condiciones para el ejercicio de la Garantía
Para ejercer tanto la garantía legal como la garantía comercial, es indispensable presentar justificación documental que acredite la fecha de entrega y/o compra del producto, ya sea la factura, ticket de compra, albarán de entrega o tarjeta de garantía sellada y fechada. No se aceptarán aquellos documentos que hayan sido manipulados o falsificados.
El consumidor deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de SUNSTECH accediendo a la pagina web apartado soporte, donde se le informará del proceso a seguir. En ese momento, el consumidor deberá proporcionar una descripción clara de la avería o de la falta de conformidad del producto con el contrato.
En todo caso, las reparaciones en garantía deberán ser efectuadas por Servicios de Asistencia Técnica Oficial de SUNSTECH o distribuidores autorizados para que SUNSTECH responda por la garantía legal y/o la garantía comercial.

4. Exclusiones
La garantía no prevé, ni incluye las revisiones periódicas , de mantenimiento o la instalación del producto.
Además, no podrá entenderse que existe falta de conformidad del producto con el contrato y, por lo tanto, éste no estará cubierto ni por la garantía legal, ni por la comercial cuando:
- la falta de conformidad corresponda a una discrepancia con las normas de seguridad o técnicas locales o nacionales de un país distinto al cual originalmente fue diseñado y producido;
- dicho producto o cualquiera de sus identificativos (número de serie, etc) hayan sido, total o parcialmente, abiertos, montados, desmontados, manipulados y/o reparados por persona ajena a los Servicios de Asistencia Técnica Oficial o distribuidores autorizados de SUNSTECH
- la falta de conformidad sea consecuencia de una instalación incorrecta (salvo que la instalación haya sido realizada por el vendedor autorizado de SUNSTECH o bajo su responsabilidad, o por el consumidor siguiendo las instrucciones de instalación de SUNSTECH) o de un uso abusivo o indebido del producto,

incluyéndose, a título enunciativo y no limitativo, un uso que no se ajuste a las finalidades normales del producto o que no sea acorde con las instrucciones de uso y mantenimiento y definidas por SUNSTECH;

- la falta de conformidad haya sido causada por un virus informático, una acción o una manipulación de contraseñas, una instalación, manipulación o reinstalación de software, etc;
- la falta de conformidad se deba al uso de accesorios, cargadores o consumibles que no sean originales de SUNSTECH y diseñados para el producto;
- la falta de conformidad se deba al uso de cualquier software o aplicación de terceros que modifique, altere o adapte el software aprobado y/o incluido en el producto por SUNSTECH;
- la falta de conformidad sea consecuencia de la descarga o el uso de servicios multimedia de terceros y/o contenidos de terceros disponibles o accesibles a través del producto;
- se produzcan daños en o por la batería cuya causa sea una sobrecarga de la misma;
- haya rotura de cualquiera de los sellos de la carcasa o celdas de la batería, o bien, indicios evidentes de manipulación en los mismos; y/o
- los daños que se produjeran en el producto fueran causados por cualquier causa de fuerza mayor o caso fortuito, en especial, por rayos, agua, fuego, aplicación del voltaje incorrecto, ventilación incorrecta o cualquier otra causa no atribuible a la fabricación y al diseño del mismo.

SUNSTECH no será responsable, bajo ningún concepto, por la pérdida de cualesquiera datos almacenados en el producto. El consumidor será responsable por las copias de seguridad y la protección de sus datos frente a pérdidas, daños y destrucción de los mismos.

Ninguna de las garantías aquí recogidas cubre la sustitución de piezas, debido al desgaste o rotura de mecanismos, gomas, carcasas y/o plásticos, así como los deterioros estéticos, debidos al uso normal del producto, a efectos aclarativos, la pantalla pierde el brillo con el uso del propio producto. Del mismo modo, las garantías no cubren ningún tipo de daño producido durante el transporte del producto (incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, daños estéticos, golpes, rayas, arañazos, manchas, abolladuras, etc), en cuyo caso serán de aplicación las disposiciones recogidas en las condiciones generales de contratación de SUNSTECH que sean aplicables.

Para más información visite www.sunstech.es

También puede ponerse en contacto con:

AFEX SUNS, S.A.

Pallars, 189-191

08005 BARCELONA

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y PRECAUCIÓN

www.sar-tick.com

Este producto se ajusta a los límites nacionales de SAR de 2,0W/Kg. Los valores máximos específicos de SAR figuran en la sección de información de esta guía.
Cuando sostenga el producto o lo utilice sobre el cuerpo, mantenga una distancia de 1,5 cm del cuerpo para asegurar el cumplimiento con los requisitos de exposición a radiofrecuencia.

Este dispositivo ofrece servicios de comunicación y entretenimiento bajo los altos estándares y la experiencia tecnológica de SUNSTECH.

- El contenido puede diferir del producto final del software proporcionado por los proveedores de servicios o transmisores y se encuentra sujeto a cambio sin previo aviso.
- Los elementos que vienen con el dispositivo y cualquier accesorio disponible pueden variar según la región o el proveedor de servicios.
- Los elementos suministrados están diseñados sólo para este dispositivo y podrían no ser compatibles con otros.
- Podrá comprar accesorios adicionales en su distribuidor local de SUNSTECH. Asegúrese de que sean compatibles con el dispositivo antes de comprarlos.
- Otros accesorios podrían no ser compatibles con el dispositivo.
- SUNSTECH no se hace responsable de los problemas de rendimiento o la alteración del software del sistema operativo. El intento de personalizar el sistema operativo puede provocar que el dispositivo o las aplicaciones funcionen de forma incorrecta.

Iconos instructivos

Advertencia: Situaciones que pueden provocarle lesiones a usted o a otras personas.

Precaución: Situaciones que pueden provocar daños al dispositivo o a otros equipos.

Nota: Notas, consejos de uso o información adicional

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.
Esta guía se encuentra protegida por las leyes internacionales de derechos de autor.

No está permitido reproducir, distribuir, traducir o transmitir ninguna parte de esta guía de ningún modo o por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso previo por escrito de Afex Suns, S. A.

Información sobre seguridad

Esta sección contiene información sobre seguridad para dispositivos móviles. Algunos de los contenidos podrían no aplicarse a su dispositivo. A fin de evitar lesiones a usted mismo y a otras personas o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del dispositivo antes de utilizarlo.

Advertencia

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de seguridad, el usuario podría sufrir lesiones graves o muerte.

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos

Las conexiones inseguras pueden provocar una descarga eléctrica o incendio

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

Si lo hace, podría resultar electrocutado.

No doble ni dañe el cable de alimentación

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica

No cause un cortocircuito en el cargador ni en el dispositivo

Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica, o el dispositivo podría no funcionar correctamente.

Use baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- El uso de baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto. También puede provocar un incendio o la explosión de la batería.
- Use sólo baterías y cargadores aprobados por SUNSTECH, específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o dañar el dispositivo.
- SUNSTECH no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No golpee ni deje caer el cargador o el dispositivo

Manipule y deseche el dispositivo y el cargador con precaución

- Nunca arroje la batería o el dispositivo al fuego. No coloque nunca la batería o el dispositivo sobre aparatos de calor, como hornos, microondas, estufas o radiadores. Si se sobrecalienta, el

dispositivo podría explotar. Siga todas las normas locales para desechar la batería o el dispositivo usados.

- Nunca aplaste ni perfore el dispositivo
- Evite exponer el dispositivo a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Proteja el dispositivo, la batería y el cargador para evitar que se dañen

- Evite exponer el dispositivo y la batería a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y la batería.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos.

- La batería puede presentar fugas
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No utilice ni guarde el dispositivo en zonas con altas concentraciones de polvo o materiales transportados por el aire

El polvo o los materiales extraños pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo y pueden resultar en un incendio o una descarga eléctrica.

Información sobre seguridad

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión o un incendio
- Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

No introduzca el dispositivo o los accesorios suministrados en sus ojos, oídos o boca

Si lo hace podría ahogarse o sufrir lesiones serias.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Precaución

En caso de no cumplir con estas normas y advertencias de precaución, el usuario podría sufrir lesiones o provocar daños materiales

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

• La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.
• Si utiliza una conexión de datos LTE, podría provocar la interferencia con otros dispositivos, tales como equipos de audio y teléfonos.

No utilice el dispositivo en un hospital, en un avión o en automóvil que pudiese sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia.

• Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
• Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo sólo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.
• Si utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante de los equipos antes de utilizar el dispositivo, a fin de determinar si el equipo se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.
• Si se utilizan dispositivos electrónicos en un avión, estos pueden interferir con los instrumentos electrónicos de navegación. Asegúrese de que el dispositivo se encuentre apagado durante los procedimientos de despegue y aterrizaje. Después del despegue, podrá utilizar el dispositivo en modo avión, siempre y cuando se lo permita el personal del avión.
• Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar de forma incorrecta a causa de la interferencia de radio del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

No exponga el dispositivo al humo o a emanaciones pesadas

Si lo hace, podría dañar la parte externa del dispositivo o provocar su mal funcionamiento.

Si utiliza audífonos, comuníquese con el fabricante para obtener información a cerca de la interferencia de radio

La radiofrecuencia que el dispositivo emite puede interferir con algunos audífonos. Antes de utilizar el dispositivo, comuníquese con el fabricante a fin de determinar si el audífono se verá afectado por la radiofrecuencia emitida por el dispositivo.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos o aparatos que emitan frecuencia de radio, como sistemas de sonido o torres de radiotransmisión

Las frecuencias de radio pueden provocar el mal funcionamiento del dispositivo.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

• En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo, en lugar de quitarle la batería.
• Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de

aviso en entornos potencialmente explosivos.

- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (gasolineras) ni cerca de combustibles o químicos o en áreas de demolición.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Si percibe que el dispositivo o la batería emiten olores o sonidos raros o si ve humo o líquidos salir del dispositivo o la batería, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y llévelo a un Centro de servicios autorizado.

Si no lo hace, podría provocar un incendio o una explosión.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles, mientras conduce un vehículo.

Mientras conduce, su responsabilidad principal es controlar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, utilice su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar o recibir llamadas con el dispositivo móvil.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Asegúrese de poder tener acceso al dispositivo inalámbrico sin quitar los ojos del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir de forma segura.
- Marque prudentemente y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Intente programar las llamadas cuando el automóvil se encuentre estacionado.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerle. Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.

Uso y mantenimiento correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los

circuitos electrónicos del dispositivo.

- No encienda el dispositivo si está mojado. Si ya está encendido, apáguelo y quite inmediatamente la batería (si no puede apagarlo ni quitarle la batería, déjelo como está). Después, seque el dispositivo con una toalla y llévelo al centro de servicio.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

Guarde el dispositivo sólo sobre superficies planas

Si se cae, el dispositivo podría dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda utilizar el dispositivo en temperaturas de entre 5 ºC y 35 ºC

- No almacene el dispositivo en zonas de temperaturas muy elevadas, como por ejemplo dentro de un automóvil en verano. Si lo hace, podría provocar el mal funcionamiento de la pantalla, daños al dispositivo o la explosión de la batería.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el salpicadero de un automóvil).
- Guarde la batería a temperaturas de entre 0 ºC y 45 ºC

No guarde el dispositivo con objetos metálicos, tales como monedas, llaves y collares

- El dispositivo podría rayarse o funcionar de forma incorrecta
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.

Si el dispositivo se calienta, interrumpa el uso del dispositivo o las aplicaciones durante un tiempo

La exposición prolongada de la piel a un dispositivo caliente puede provocar síntomas de quemaduras con baja temperatura, como manchas rojas y pigmentación.

No utilice el dispositivo si la tapa posterior no está colocada

La batería podría salirse del dispositivo, lo cual podría provocar daños o el funcionamiento incorrecto

Si su dispositivo posee una lámpara o un flash para la cámara, no lo utilice cerca de los ojos de personas o mascotas

Puede producir una pérdida temporal de la visión o dañar los ojos.

Tenga cuidado al exponerse a luces intermitentes

- Cuando utilice el dispositivo, deje algunas luces encendidas en la habitación y no sostenga la pantalla demasiado cerca de los ojos.
- Pueden ocurrir convulsiones o desmayos debido a la exposición a luces intermitentes cuando se miran vídeos o se juegan juegos

con luces intermitentes por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de utilizar el dispositivo inmediatamente.

- Si cualquier persona cercana a usted ha sufrido convulsiones o desmayos al utilizar un dispositivo similar, consulte con un médico antes de utilizar el dispositivo.
- Si siente molestias, tales como calambres musculares, o si se siente desorientado, interrumpa el uso del dispositivo inmediatamente y consulte con un médico.
- Para evitar el cansancio de la vista, interrumpa el uso del dispositivo con frecuencia.

Reduzca el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos

Cuando realiza repetidamente acciones, tales como pulsar teclas, dibujar caracteres en la pantalla táctil con los dedos o jugar, puede sentir ocasionalmente molestias en sus manos, cuello, hombros u otras partes del cuerpo. Cuando utilice el dispositivo durante lapsos prolongados, sosténgalo de forma relajada, pulse ligeramente las teclas y descanse frecuentemente. Si sigue sintiendo malestar durante o después de realizar estas acciones, deje de utilizar el dispositivo y consulte a un médico.

Cuando utilice auriculares, proteja su audición y sus oídos

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas
- La exposición a sonidos altos mientras camina puede distraer su atención y provocar un accidente.

- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración de volumen mínimo necesaria para escuchar música o una conversación.
- En ambientes secos, se puede acumular electricidad estática en los auriculares. Evite utilizar auriculares en ambientes secos o toque algún objeto metálico para descargar la electricidad estática antes de conectar los auriculares al dispositivo.
- No utilice un auricular mientras conduce o monta. Si lo hace, podría distraerse y provocar un accidente o podría incurrir en acciones ilegales, según su región.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

- Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás
- Asegúrese de que el cable del auricular no se le enrede en los brazos o en objetos cercanos.

No traslade dispositivos en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Podría lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No pinte su dispositivo ni le coloque autoadhesivos

- La pintura y los autoadhesivos pueden obstruir las partes

móviles y evitar un funcionamiento adecuado

- Si es alérgico a la pintura o a las partes metálicas del dispositivo, podrá sufrir picazón, eccema o hinchazón en la piel. Si esto sucede, deje de utilizar el dispositivo y consulte a su médico.

No utilice el dispositivo si la pantalla está quebrada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios autorizado para hacerlo reparar.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todo dispositivo móvil o equipo relacionado que se instale en su vehículo esté montado de manera segura.
- Evite colocar el dispositivo y los accesorios en el área de despliegue del airbag o cerca de él. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando los airbags se inflan rápidamente.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- El dispositivo podría dañarse o funcionar de forma incorrecta.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

Garantice la máxima duración de la batería y el cargador

- Evite cargar el dispositivo por más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil de la batería.
- Con el tiempo, el dispositivo sin usar se descarga y es necesario volver a cargarlo para usarlo.
- Desconecte el cargador de las fuentes de alimentación cuando no esté en uso.
- Use la batería sólo para los fines para los que fue diseñada.
- Si no utiliza la batería durante mucho tiempo, podría acortar su vida útil y su rendimiento. También podría provocar el funcionamiento incorrecto o la explosión de la batería, o un incendio.
- Siga todas las instrucciones de este manual para garantizar la mayor vida útil posible del dispositivo y la batería. Los daños o lo fallos de funcionamiento provocados por la falta de cumplimiento con estas advertencias e instrucciones podrían anular la garantía del fabricante.
- Con el tiempo, el dispositivo puede desgastarse. Algunas piezas y reparaciones están cubiertas por la garantía dentro del período de validez, sin embargo los daños o el deterioro provocados por el uso de accesorios no aprobados no poseen cobertura.

Tenga en cuenta la siguiente información al utilizar el dispositivo

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable directamente cerca del micrófono
- No cubra el área de la antena con las manos u otros objetos. Esto podría provocar problemas de conectividad o agotar la batería.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Sin necesita reparar el dispositivo, llévelo a un centro de servicios autorizado.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.
- Apague el dispositivo antes de retirar la batería. Si retira la batería mientras el dispositivo está encendido, podría provocar fallos en el funcionamiento.

Tenga en cuenta la siguiente información al limpiar el dispositivo

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla
- No utilice sustancias químicas ni detergentes. Si lo hace, podría provocar la decoloración o la corrosión de la parte externa del dispositivo o podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

El dispositivo podría no funcionar correctamente.

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

Permita que sólo personal cualificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Tenga cuidado al manipular las tarjetas SIM, las tarjetas de memoria o los cables

- Al insertar una tarjeta o conectar un cable en el dispositivo, asegúrese de que la tarjeta esté insertada o el cable esté conectado del lado correcto.
- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.
- Si inserta una tarjeta o conecta un cable a la fuerza o en forma incorrecta podría provocar daños en la toma multifuncional u otras partes del dispositivo.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancia, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o en vías

de desarrollo, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Proteja sus datos personales y evite la divulgación o el uso incorrecto de información confidencial

- Cuando utilice el dispositivo, asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos importantes. SUNSTECH no se responsabiliza de la pérdida de ningún dato.
- Cuando deseche el dispositivo, realice una copia de seguridad de todos los datos y, después, restablezca el dispositivo para evitar el uso indebido de su información personal.
- Lea la pantalla de permisos cuidadosamente al descargar aplicaciones. Tenga particular cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a varias funciones o a una cantidad importante de su información personal.
- Controle sus cuentas regularmente para descartar el uso sospechosos o no autorizado. Si encuentra algún signo de mal uso de su información personal, contacte a su proveedor de servicios para eliminar o cambiar la información de su cuenta.
- En caso de perder el dispositivo o que se lo roben, cambie las contraseñas de sus cuentas para proteger su información personal.
- Evite el uso de aplicaciones de fuentes desconocidas y bloquee el dispositivo con un patrón, una contraseña o un PIN.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuyas material protegido por las leyes de derecho de autor sin el permiso de los propietarios del contenido. Al hacer esto, podría violar las leyes de derechos de autor. El fabricante no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Malware y virus

Siga las siguientes sugerencias a fin de proteger el dispositivo contra malware y virus. Si no lo hace, podría provocar daños o la pérdida de datos, los cuales podrían no estar cubiertos por la garantía

- No descargue aplicaciones desconocidas.
- No entre en sitios Web poco fiables
- Elimine los mensajes de texto o de correo electrónico sospechosos de remitentes desconocidos.
- Establezca una contraseña y modifíquela con regularidad
- Desactive las funciones inalámbricas, tales como Bluetooth, cuando no las utilice.
- Si el dispositivo se comporta de modo extraño, ejecute un programa de antivirus para detectar una posible infección.
- Ejecute un programa de antivirus en el dispositivo antes de iniciar aplicaciones y archivos que acaba de descargar.
- Instale programas de antivirus en su ordenador y ejecútelos con

regularidad para detectar posibles infecciones.

- No edite los ajustes de registro ni modifique el sistema operativo del dispositivo.

Información sobre la certificación de la tasa de absorción específica (SAR, Specific Absorption Rate)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE EXPOSICIÓN A ONDAS DE RADIO

Su dispositivo móvil es un transmisor y receptor de radio. Esta diseñado para no exceder los límites de exposición a ondas de radios (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las normas internacionales. Las normas fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen un margen de seguridad sustancial diseñado para asegurar la seguridad de todas las personas, sin importar su edad o salud.

Las normas de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Coeficiente de Absorción Específica o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2,0W/Kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar con el dispositivo transmitiendo a su máximo nivel de energía certificado en todas las bandas de frecuencia. Los valores de SAR más altos bajo las normas ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

SAR máxio para este modelo y condiciones bajo las cuales se registró	
SAR para posiciones cerca de la cabeza	0,285 W/Kg
SAR para posiciones cerca del cuerpo	0,0399 W/Kg

Durante el uso, los valores reales de SAR para este dispositivo suelen encontrarse muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que para propósitos de eficiencia del sistema y para minimizar la interferencia con la red, el poder de operación de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no se necesita la potencia máxima para la llamada. Cuanto menor sea la salida de energía del dispositivo, menor será el valor de SAR.

Se ha realizado una prueba SAR con el dispositivo sobre el cuerpo con una separación de 1,5cm. Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencia, mientras use el dispositivo sobre el cuerpo, el dispositivo debe situarse a, por lo menos, 1,5cm del cuerpo.

Algunas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, han sugerido que, si las personas desean reducir la exposición, podrían utilizar un accesorio de manos libres para mantener el dispositivo inalámbrico lejos de su cabeza y su cuerpo

mientras lo utilizan, o reducir la cantidad de tiempo que pasan utilizando el dispositivo.

Eliminación correcta de este producto

(Residuos de aparatos eléctricos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma, se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías, no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

Si las baterías no se desechan correctamente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

Cláusula de exención de responsabilidad

Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. Dicho contenido y dichos servicios se

proporcionan únicamente para uso personal y no comercial. Es posible que no puedan utilizar el contenido o los servicios de forma que no haya sido autorizada por el propietario de contenido o proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior, excepto que sea autorizado expresamente por el propietario de contenido o proveedor de servicios, no puede modificar, copiar, reeditar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender , crear obras derivadas, explotar ni distribuir de ninguna manera ni por ningún medio el contenido o los servicios exhibidos mediante este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN "TAL CUAL". SUNSTECH NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, YA SEA EXPRESAMENTE O IMPLÍCITAMENTE, PARA NINGÚN FIN, SUNSTECH RENUNCIA EXPRESAMENTE A CUALESQUIERA GARANTIAS IMPLICITAS, INCLUYENDO, PERO NO LIMITANDO A ELLO, GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR. SUNSTECH NO GARANTIZA LA VERACIDAD, VALIDEZ, REPRODUCCIÓN, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO PROPORCIONADO MEDIANTE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUYENDO NEGLIGENCIA, SUNSTECH SERA RESPONSABLE. YA SEA EN TÉRMINOS DE CONTRATO O AGRAVIO, DE CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENCIAL, HONORARIOS DE ABOGADOS, GASTOS O CUALQUIER OTRO DAÑO QUE DERIVE DE, O EN REALCIÓN CON, CUALQUIER TIPO DE INFORMACIÓN INCLUIDA EN, O COMO RESULTADO DEL USO DE CUALQUIER TIPO DE CONTENIDO O SERVICIO POR USTED O UN TERCERO, AUN SI CONOCE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizar o interrumpirse en cualquier momento y SUNSTECH no ofrece representación ni garantía respecto de la disponibilidad de contenido o servicio para ningún período de tiempo. El contenido y los servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las cuales SUNSTECH no tiene control. Sin limitar la generalidad de esta cláusula, SUNSTECH renuncia expresamente a cualquier responsabilidad por cualquier interrupción o suspensión de contenido o servicio proporcionado mediante este dispositivo.

SUNSTECH no es responsable de la atención al cliente relacionada con el contenido y los servicios. Cualquier pregunta o solicitud de servicio en relación con el contenido o los servicios deben enviarse directamente a los proveedores de servicios y contenido.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (1999/5/EC) - R&TTE
Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62471:2008	**EN 62209-1:2006**
EN 62209-2:2010	**EN 50360:2001**
EN 62311:2008	**EN 62479:2010**
EN 62479:2010	**EN 301 489-1 V1.9.2**
EN 301 489-3 V1.4.1	**EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.1.1	**EN 301 489-24 V1.5.1**
EN 301 489-1 V1.9.2	**EN 301 489-34 V1.3.1**
EN 301 511 V9.0.2	**EN 301 908-1 V5.2.1**
EN 301 908-2 V5.2.1	**EN 300 328 V1.7.1**
EN 300 440-1 V1.6.1	**EN 300 440-2 V1.4.1**

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Tipo de equipo: **SMARTPHONE**

Marca: **SUNSTECH**

Modelo.: **uSUN200**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona

(Firma)

Víctor Planas Bas
(Nombre)

Fecha: 27 - Diciembre - 2013

Director General
(Cargo)

Manuel d'utilisateur

uSUN200

Table des Matières

TABLE DES MATIERES..... 112

1. APPARENCE ET FONCTIONS DU PAVE NUMERIQUE.....113

2. UTILISER UNE CARTE MEMOIRE COMME DISQUE USB 113

3.WIFI 115

4. BLUETOOTH 117

5. MAIL 118

6. COMPOSITION 120

7. MESSAGES TEXTE 124

8. CONTACTS 126

9. INTERNET EXPLORER 129

10. ENREGISTREUR.....130

11. HORLOGE 131

12 CALCULATRICE.....132

13. CAMERA 132

14. IMAGES.....134

15. MUSIQUE.....137

16. CALENDRIER.....139

17. RADIO FM 140

18. PARAMETRES.....141

19. AVIS CONCERNANT L'UTILISATION DU TELEPHONE.....146

1. Apparence et fonctions du pavé numérique

Touches	Fonctions
Home [Accueil]	● Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'accueil de toute application ou interface.
	● Appuyez dessus pour ouvrir la fenêtre des applications récemment ouvertes.
Menu	● Appuyez dessus pour afficher le menu qui vous permet d'effectuer des actions sur l'interface courante ou le menu d'options.
Back [Retour]	● Appuyez dessus pour revenir à l'interface précédente ou pour fermer une boite de dialogue/le menu d'options/le panneau de notification ou le pavé numérique.
Power [Alimentation électrique]	● Appuyez dessus pour ouvrir le menu de téléphone, vous pourrez alors verrouiller l'écran, arrêter le téléphone, ou le mettre en mode muet.
Up [Augmenter]	● Appuyez dessus pour augmenter le volume. ● Appuyez dessus pour mettre le téléphone en mode vibration à partir du mode muet.
Down [Diminuer]	● Appuyez dessus pour diminuer le volume.
P-Sensor [Capteur P]	● Couvrez-le et le rétroéclairage s'éteindre.
Front camera [Caméra avant]	● Pour accéder à l'interface de caméra, pour passer à la caméra avant pour prndre une photo de vous-même.

2. Utiliser une carte mémoire comme disque USB

Si vous voulez envoyer de la musique, des images ou d'autres fichiers de l'ordinateur à la carte mémoire du téléphone, vous devez paramétrer d'abord la carte mémoire en tant que disque U.
Paramétrer une carte mémoire comme disque U
1. Raccordez le téléphone à l'ordinateur avec le câble USB. Une icône de notification apparaitre dans la barre d'état.
2. La ligne USB de transmission mobile sera connectée à l'ordinateur.
3. Dans le panneau de notification touchez USB is connected [USB est connecté] puis touchez "Open the USB Storage Device [Ouvrir le périphérique USB de stockage]".

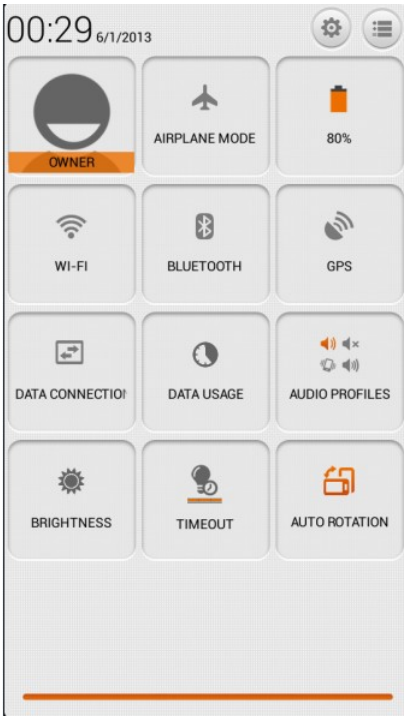

00:30 6/1/2013
USB connected
Touch to copy files to/from your comput...
Slot 2: No SIM card detected
00:00
Please check if SIM card is ready
Slot 1: No SIM card detected
00:00
Please check if SIM card is ready
USB debugging connected
Touch to disable USB debugging.
Connected as USB Storage
Touch for other USB options.
Emergency calls only

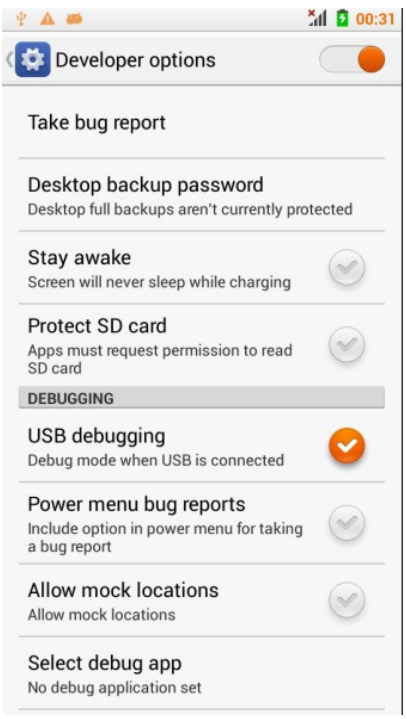

2）Après avoir connecté le téléphone à un ordinateur vous pouvez voir les images prises par la caméra.

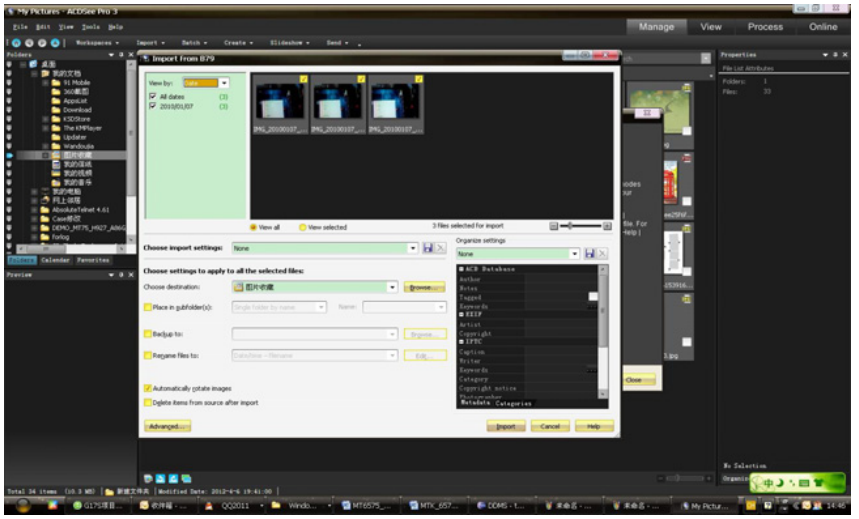

- Avis : Comment utiliser le disque U sur différents systèmes d'exploitation de PC.

1） WIN7 Peut être utilisé directement.

2） XP Mettre à jour Windows Media Player à la version la plus récente.

3） Installez le pilote wpdmtp.inf.

- Avis: Sur le périphérique tel qu'un téléphone portable, l'USB doit être ouvert pour le déboguage.

3. WIFI

Ouvrez Wi-Fi et connectez-vous au réseau sans fil.

1) Appuyez sur Home [Accueil] > Menu puis touchez Settings [Paramètres] > Wi-Fi et Internet.

2) Sélectionnez la boite Wi-FI pour ouvrir Wi-Fi. Le téléphone va immédiatement effectuer un balayge pour détecter les réseaux sans fil disponibles.

3) Touchez Wi-Fi Settings [paramètres Wi-Fi]. Une liste va afficher les noms et les paramètres de sécurité des réseaux détectés. (Ouvrez network [Réseau] ou WEP、WPA/WPA2 avec mot de passe). Si vous activez les notifications dans les paramètres Wi-Fi, la boite d'état va afficher cette icône ( ) quand des réseaux Wi-Fi ouverts disponibles sont trouvés.

4) Touchez le réseau Wi-fi voulu pour vous connecter à ce réseau. Quand vous choisissez un réseau ouvert, le téléphone va se connecter automatiquement à ce réseau. Si vous choisissez WEP, WPA/WPA2 avec mot de passe, vous devez d'abord saisir le mot de passe puis toucher le réseau pour vous connecter.

- Avis : Quand le téléphone est connecté à un réseau sans fil,

La boite d'état va afficher cette icône de Wi-Fi （ ） , et la force

approximative du signal (nombre de barres éclairées) si vous touchez le réseau connecté, elle va afficher le nom du réseau Wi-Fi, l'état et la vitesse du signal, la force du signal, les informations de sécurité et l'adresse IP.
Si vous voulez supprimer les paramètres sans fil, touchez "not reserve [Ne pas enregistrer]" comme dans l'image à droite. Si vous voulez vous connecter à ce réseau, vous devez saisir de nouveau ces paramètres.

- Avis :

Sauf si vous choisissez de ne pas enregistrer le réseau, autrement il n'est pas nécessaire de saisir de nouveau le mot de passe correspondant le mot de passe correspondant à ce réseau sécurisé. Wi-Fi va rechercher automatiquement, le téléphone ne doit pas effectuer d'étape supplémentaire pour se connecter au réseau Wi-Fi.

- Avis :

Sauf si vous choisissez de ne pas enregistrer le réseau avec mot de passe, autrement il n'est pas nécessaire de saisir de nouveau le mot de passe correspondant le mot de passe correspondant à ce réseau sécurisé. Wi-Fi va rechercher automatiquement, le téléphone ne doit pas effectuer d'étape supplémentaire pour se connecter au réseau Wi-Fi.

- Se connecter à d'autres réseaux Wi-Fi

1) Sur l'interface sans fil et réseau, touchez Wi-Fi settings [Paramètres Wi-Fi]. Les réseaux Wi-Fi détectés s'afficheront sur la liste des réseaux Wi-Fi.
2) Touchez l'autre réseau Wi-Fipour vous connecter à ce réseau.

- Avis : De plus, vous pouvez naviguer sur l'Internet via GPRS. Le

défaut est que le GPRS dans la SIM1 est ouvert au démarrage, les utilisateurs peuvent sélectionner manuellement, l'emplacement spécifique est "Settings > Wireless and Internet > Data connection [Paramètres > Sans Fil > Sans Fil et Internet > Connexion données], touchez SIM1, SIM2 ou No Data Connection [Pas de connexion donnée], quand le point devient vert, il est ouvert.

4. Bluetooth

Activé Bluetooth ou parmétrez le téléphone pour qu'il puisse être détecté.

1) Appuyez sur Home > Menu > Settings [Accuei/Menu/PAramètres].

2) Touchez Wireless and Internet [Sans Fil et Internet], puis choisissez la boite Bluetooth pour activer la fonctionnalité Bluetooth. Une fois activée, la boite d'tat va afficher cette icône ( ). Touchez "Scan for Devices [Balayer pour Périphériques] et il balayera pour tous les périphériques à portée.

3) Touchez "Bluetooth Settings [Paramètres Bluetooth]", tous les périphériques détectés s'afficheront sous l'icône.

(Sélectionnez la boite "Can be Detected [Peut être Détecté], paramétrez peut être détecté, les autres périphériques Bluetooth pourront détecter le téléphone.)

Important : Le temps maximum de détection du téléphone est 2 minutes.

- Appairage et connexion d'un casque Bluetooth.

1) Appuyez sur Home > Menu [Accueil > Menu, puis touchez Settings [Paramètres].

2) Touchez Wireless and Internet [Sans Fil et Internet] puis choisissez la boite Bluetooth, votre téléphone va alors balayer pour les périphériques Bluetooth à portée et affichera les périphériques détectés sous l'icône.

- Conseils :

a. Si votre périphérique n'est pas sur la liste, touchez "Scan equipment [Balayer pour les périphériques]" pour refaire le balayage.

b. Assurez-vous que les périphériques voulus sont en mode détectable.

3) Touchez l'oreillette dans la liste des périphériques pour établir la connexion.

- Avis : Généralement les périphériques Bluetooth nécessitent un mot de passe pour être appairés utilisez「0000」comme mot de passe par défaut. 4) L'état d'appairage et de connexion s'affichera sous le casque dans la liste des périphériques Bluetooth.. Quand l'oreillette est connectée à votre téléphone, la boite d'état

l'indiquera. Cette icône ( ) signifie que vous êtes connecté. Vous pouvez alors utiliser le casque pour faire ou recevoir des appels.

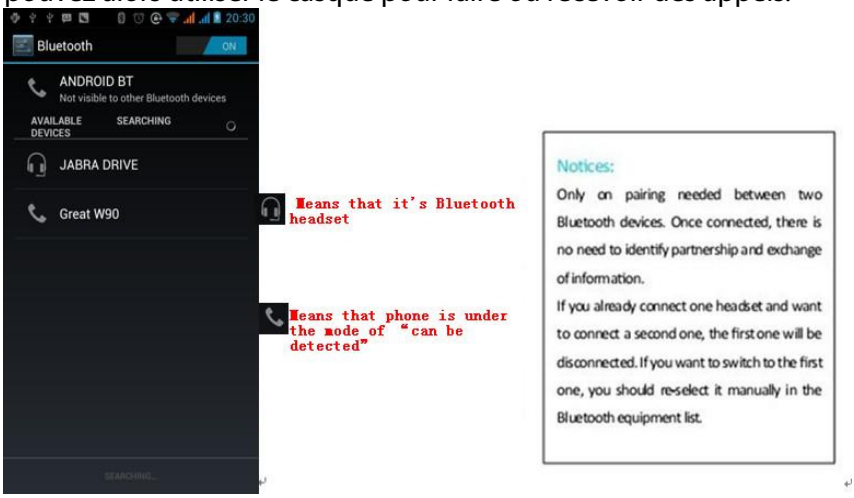
20:30
Bluetooth
ON
ANDROID BT
Not visible to other Bluetooth devices
AVAILABLE DEVICES
SEARCHING
JABRA DRIVE
Great W90
Means that it's Bluetooth headset
Means that phone is under the mode of "can be detected"
Notices:
Only on pairing needed between two Bluetooth devices. Once connected, there is no need to identify partnership and exchange of information.
If you already connect one headset and want to connect a second one, the first one will be disconnected. If you want to switch to the first one, you should re-select it manually in the Bluetooth equipment list.

- Terminer la connexion Bluetooth.

1) Appuyez sur Home [Accueil]> Menu > Settings [Paramètres] > Wireless and Internet [Sans Fil et Internet] > Bluetooth

2) Sur la liste des périphériques Bluetooth, maintenez appuyée l'oreillette sans fil connectée.

3) Appuyez et choisissez "Cancel the Pairing [Annuler l'appairage]".

- Capteur Bluetooth de proximité.

Après avoir apparié deux appareils vous pouvez voir si le signal est fort ou faible avec le capteur de proximité Bluetooth.

5. Mail

5.1 Gmail

- Créer un compte de courrier électronique

Sélectionnez Mail > Settings [Courriel > Paramètres]. Vous pouvez activer ou modifier des comptes courriel existants ainsi que créer un nouveau compte courriel.

a. Sélectionnez Mail, l'interface de paramétrage de compte Google s'affichera. Puis touchez "Next Step > Create Account > Enter Name, last name and e-mail account [Étape suivante > Créer compte > saisir le prénom, nom et compte email.

b. Les serveurs de Google déteminent si le nom peut être utilisé, si oui, une nouvelle interface apparait invitant à saisir un mot de passe, puis évalue la sécurité du mot de passe, si les exigences de sécurité ne sont pas satisfaites l'utilisateur doit saisir de nouveau un mot de passe.

c. Après la création réussie d'un nouveau compte Gmail, un message est automatiquement créé pour test.

- Charger un compte courriel

a. Ouvrez Gmail, saute l'écran l'introduction > l'interface de de

chargement apparait > sélectionnez Load [Cherger].
b. Saisissez le nom, le mot de passe puis chargez.
Après l'initialisation du compte email, un message "Login Successful [Connexion réussie]" apparait. Le compte Google sera synchronisé.

- Créer et envoyer des messages électroniques.

Pour créer un message électronique, sélectionnez Mail > Creating Mails [Créer des messages électroniques]. Saisissez l'adresse du destinataire, l'objet et le contenu. En appuyant sur le menu vous pouvez ajouter, "Add Cc/Bcc [Ajouter Cc/Bcc], sélectionnez "Send [Envoyer]" ou supprimez le message.

- Recevoir des messages électroniques

Il y a une alerte sonore pour les nouveaux messages, la boite d'état va afficher cette icône

. Appuyez sur Menu > Refresh [Menu > Rafraichir], rafraichit et met à jour le nombre de messages non lus.

- Supprimer des messages électroniques

Si vous voulez supprimer un compte courriel mors de son chargement, vous devez revenir au paramétrage d'usine. En chargeant un second, vous pouvez appuyer l'élément de menu pour le supprimer.
Avis : Plusieurs fonctions dépendent du compte Gmail, par exemple: Electronic Market, Google Talk, Sync Contact et Calendar.

5.2 Courrier électronique

- **Charger un compte courriel**

c. Ouvrir network connection [Connexion réseau].
d. En paramétrant l'interface de compte, saisissez l'adresse et le mot de passe courriel corrects et cliquez sur Next [Suite] et le téléphone va compléter automatiquement la demande et la réception des Paramètres de serveur. le protocole POest fréquent, complétez l'interface Paramètres utilisateur, cliquez sur Next [Suivate].
e. Pour le nom de compte, saisissez le nom d'utilisateur courriel et cliquez sur Next [Suite]. Création complétée et synchronisation de la boite de réception.

- Créer et envoyer un message électronique

Pour créer un message électronique, sélectionnez Mail > Create Mails [Créer des messages électroniques]. Saisissez l'adresse du destinataire, l'objet et le contenu. En appuyant sur le menu vous pouvez ajouter, "Add Cc/Bcc [Ajouter Cc/Bcc], sélectionnez "Send [Envoyer]" ou supprimez le message.

- Visionner les fichiers de messages électroniques
- Cliquez sur les options de dossiers au bas, liste toutes les options de dossier.

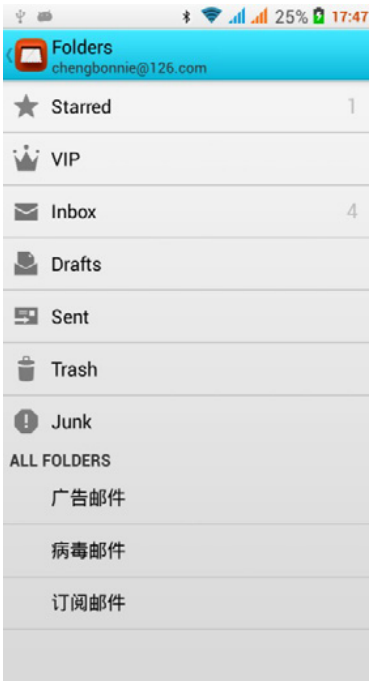

6. Composition

Quand l'icône du serveur courriel apparait sur l'écran, vous pouvez envoyer ou recevoir des appels. L'indicateur de signal au coin supérieur droit indique le force du signal du réseau (Maximum avec 4 barres).

- Commencer à composer

Ouvrez le menu principal de l'application Menu > Dial [Composer]. Vous pouvez choisir SIM1 ou SiM2 pour composer.

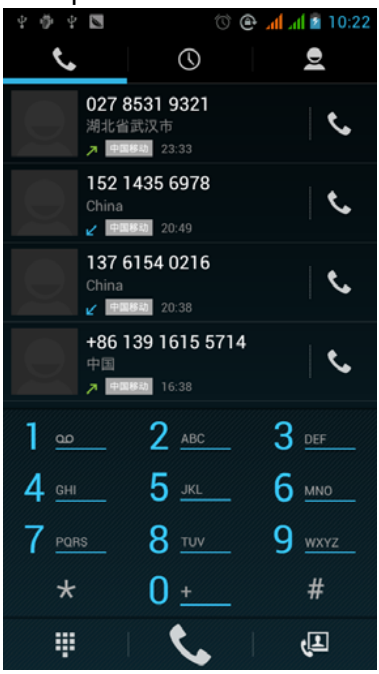

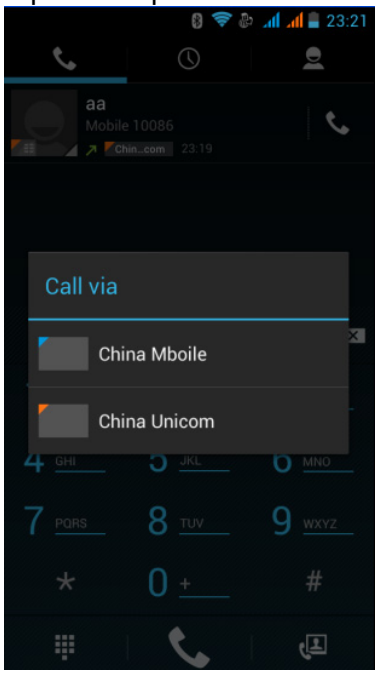

Composition

Saisissez le numéro de téléphone avec le clavier de composition et cliquez sur la touche d'appel, vous pouvez ensuite choisir une carte SIM ou un appel via l'Internet. Si vous devez appeler un poste, vous pouvez cliquer sur l'icône de "clavier de composition" au bas de l'écran pour afficher l'interface ou appuyer sur la touche de menu pour sélectionner "delay 2 seconds [Délai 2 secondes] et saisissez le numéro de poste.

Saisissez le numéro sur le clavier de composition, en cliquant sur Menu vous pouvez choisir IP d'appel ou composition abrégée.

- Appel vidéo : Appel vidéo se rapporte habituellement à l'Internet et à l'Internet mobile (3G), par téléphone par transmission en temps réel de voix et d'images (portraits, photos etc.) comme façon de communiquer. Seul 3G supporte cette fonctionnalité. Saisissez un numéro, cliquez sur Video dial-up [Appel vidéo], les deux communiquent après activation de la caméra.
- Appels téléphoniques dans l'historique des appels

Chaque numéro de téléphone appelé ou reçu par SIM1 et SIM2 est enregistré dans l'historique d'appels du téléphone. En haut à gauche de chaque archive d'appel SIM1 ou SIM2 sera indiqué.

Tous les numéros sur l'historique d'appel peuvent être appelés en cliquant sur le bouton "Dial [Appeler] sur le côté droit de l'écran.

Quand la liste des numéros s'affiche, cliquez dessus pour voir les détails : un appui long vous permet d'appeler par SIM1 ou SiM2, entretemps vous pouvez modifier, supprimer, enregistrer le numéro ou effectuer d'autres opérations.

- Recevoir des appels

Lors de l'arrivée d'un appel (Par quelle SIM est indiqué en haut à gauche) appuyez sur "Answer [Répondre]" et glissez vers la droite jusqu'au bouton du milieu, vous pouvez alors recevoir l'appel.

- Capteur de proximité

Il ajustera automatiquemen selon la distance entre le téléphone et votre corps le rétroéclairage.

Durant l'appel rapprochez le téléphone de votre oreille, le rétroéclairage s'éteindra automatiquement, pour conserver les batteries et empêcher des touches par inadvertance.

- Refus de répondre

a. Quand un appel arrive sans que le téléphone n'est pas en utilisation, appuyez sur le bouton Refuser et glissez vers la gauche jusqu'au bouton du milieu, vous pouvez refuser l'appel.

b. Quand un appel arrive quand le téléphone est en utilisation, cliquez sur le bouton "Refuser" pour refuser l'appel.

- Appel entre deux interlocuteurs/appel multiple (conférence téléphonique)
- Avis : Cette fonctionnalité nécessite que la carte SIM permette la fonctionnalité conférence téléphonique.

1) Fonctionnalité existant déjà dans le téléphone
2) Cliquez sur "Add calls [Ajoutez des appels], composez un autre appel (ou recevez un autre appel, défauts ouvrez "Call Waiting" [Appel en attente]" (Settings - Dialing Settings [Composition-Paramètres de composition] - Other Dialing Settings [Autres paramètres de composition]), après que les deux soient connectés vous pouvez voir l'état de l'appel.

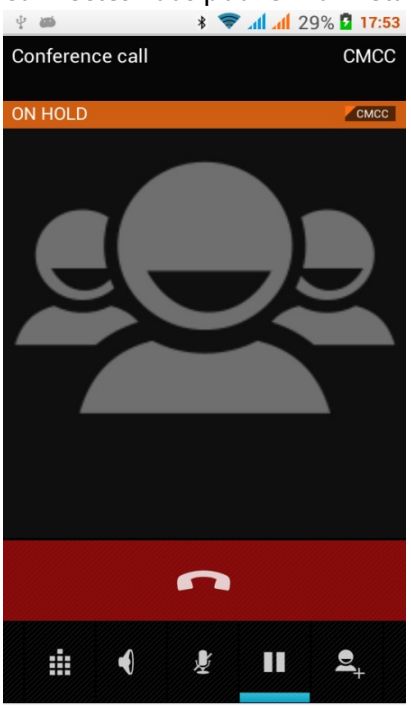

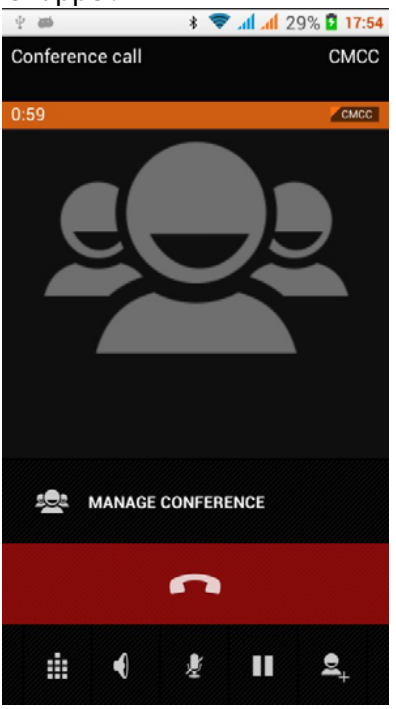

3) Sélectionnez "Combine Call" - vous pouvez combiner deux appels ensemble.
4) Après la connexion d'un appel à plusieurs personnes vous pouvez séparer les appels ou raccrocher l'un d'eux par la petite flèche de conférence téléphonique.

- Enregistrement téléphonique

Durant l'appel, More > Start Record [Plus > Commencer enregistrement], vous pouvez enregistrer l'appel.
1) Settings [Paramètres] > Paramétrez les autres fonctionnalités de l'appel, par exemple : Transfert d'appel - Après le paramétrage et l'activation des paramètres, vous pouvez transférer un appel à un numéro donné.
2) Dans Settings < Dialing Settings > Other Dialing Settings [Paramètres > Paramètres d'appel > Autres paramètres d'appel], après l'activation, vous pouvez recevoir un autre appel quand vous êtes sur un autre appel, les fonctionnalités de réponse et de rejet sont juste comme celles d'un téléphone ordinaire.

- Paramètres d'appel

Appel vocal
1) Message vocal : La boite de réception de messages vocaux pour saisir les paramètres de messages vocaux.
2) numéro IP : Paramétrage des IP des cartes SIM.
3) Transfert d'appel : Vous pouvez paramétrer 2 par carte SIM, la ligne est occupée, personne pour recevoir, pas connecté pour 4 interlocuteurs.
4) Interdiction d'appel : Les restrictions peuvent être paramétrées pour chaque carte SIM.
5) Paramètres supplémentaires : a; Mon numéro de téléphone b. Appel en attente.

Appel vidéo
1) Image quand la caméra est éteinte : Paramétrez une image à afficher quand la caméra est éteinte.
2) Image quand la caméra de l'interlocuteur est éteinte : Paramétrez une image à afficher quand la caméra de l'interlocuteur n'est pas disponible.
3) Image quand la caméra est éteinte : Paramétrez une image à afficher quand la caméra est éteinte.
4) Activer la caméra arrière : Disponible pour basculer de caméra quand activé.
5) Vidéo plus grande d'interlocuteur : Activez pour rendre la vidéo de l'interlocuteur plus grande que la vidéo locale.
6) Passage automatique : Passe automatiquement en appel vocal avec connexion automatique.
7) Appel vidéo partant : Affiche la vidéo locale lors d'un appel vidéo.
8) Appel vidéo arrivant : Affiche la vidéo locale lors de l'acceptation d'un appel vidéo.
9) Autres paramètres : a. Transfert d'appel b. Interdiction d'appel

c. Paramètres supplémentaires.

Appel Internet

1) Compte

2) Utilise l'appel par Internet

Autres paramètres

1） Numérotation fixe

2） Rappel des minutes : Active le rappel à chaque 50s d'une minute.

3） Réponse rapide : Peut modifier les messages texte rejetés pour contenu.

7. Messages texte

- **Pour envoyer un SMS**

1) Appuyez sur Home > Messaging [Accueil > Messages textes, touchez "New Message [Nouveau Message]".

2) Sur l'interface "Edit" de composition :

a. Cliquez sur la boite "Recipient [Destinataire]" pour commencer la saisie, vous pouvez aussi cliquer sur la boite "Enter" pour commencer à saisir, de cette façon vous pouvez saisir des caractères.

b. Cliquez sur Send from SIM1 or SIM1 [envoyer de SIM1 ou SIM2] pour envoyer.

- **Pour envoyer un MMS**

En créant un message, le défaut est SMS, il peut être changé en MMS comme suit. Vous pouvez en voyer un MMS en cliquent sur "Send [Envoyer]" après la composition.

1) Sur l'interface "Edit [Composer]" cliquez sur le bouton de Menu.

2) Cliquez sur "Append [Joindre]" pour envoyer les pièces jointes suivantes, il sera transformé automatiquement en MMS.

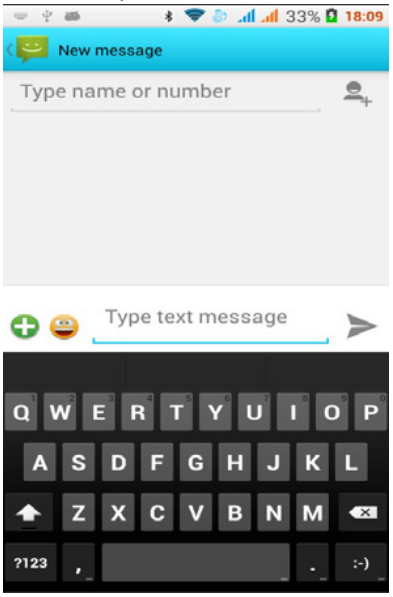

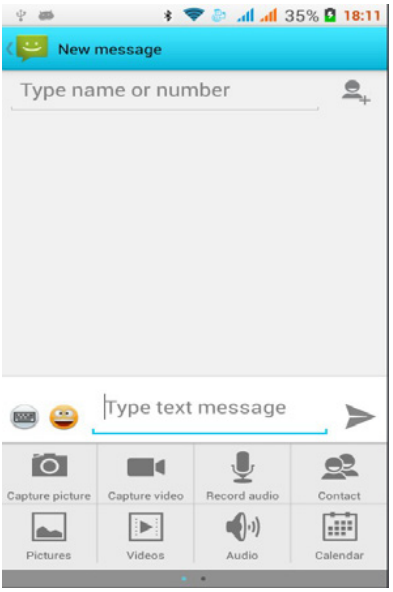

Avis :

a. Si vous voulez envoyer un MMS avec plusieurs annexes, vous devez sélectionner "Append PPT [Joindre PPT] sur l'interface "Append [Joindre].

b. Vous pouvez joindre 10 images de format GIF, JPEG.

c. Cliquez sur "Adding Themes" la boite d'objet apparaitre sous la boite "Recipient [Destinataire]" et il sera transformé automatiquement en MMS.

- **Envoyer un message à plusieurs numéros**

Saissez les numéros séparés par une virgule dans la boite de saisie.
Cliquez sur le côté droit de la tête du destinataire avec icône, vous pouvez choisir un groupe de contacts dans le carnet d'adresses.

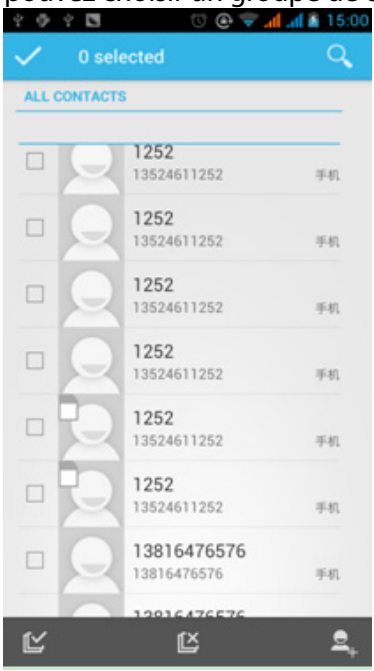

- Avis : Pour l'instant ce téléphone ne peut envoyer que des messages ayant 312 caractères au plus dans la boite "Recipient [Destinataire]".

Quand un message est envoyé ou envoyé de nouveau, une petite lettre jaune apparaitra. Le chiffre 1 ou 2 indique la SIM.
Quand l'envoi d'un message échoue, un triangle rouge avec un point d'exclamation apparaitre.
Durant la modification des informations, d'autres fonctions du bouton Menu.

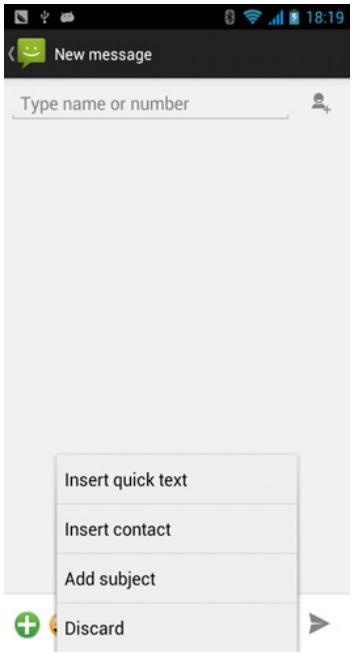

8. Contacts

- Ouvrez le menu Applications > Contacts

Par défaut les contacts téléphoniques et les contacts de SIM sont affichés ordonnés à partir de la première lettre de l'alphabet.

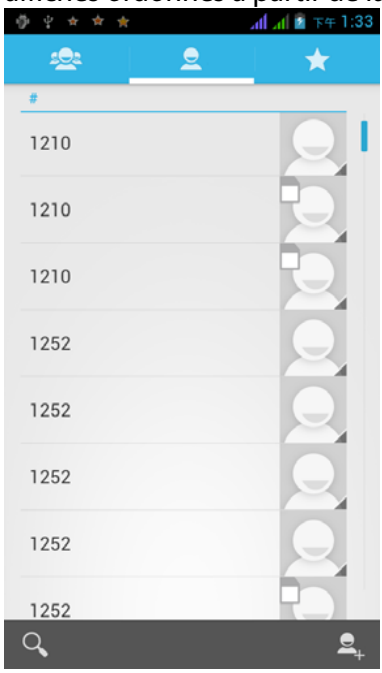

Cliquez sur l'icône de Recherche, vous accédez à l'interface de recherche de contacts.

a. Pour saisir les numéros, ou aux lettres et à la liste des noms du répertoire téléphonique qui sera affiché dans les résultats de recherche.

b. Si la recherche est infructueuse, l'interface indiquera que le contact n'a pas été trouvé.

3) Cliquez sur l'icône "Add Contact [Ajouter le contact pour créer un nouveau contact.

Sélectionnez Enregistrer le contact dans le téléphone ou la carte SIM vous amène à l'interface de modification de contact.

Vous pouvez modifier la tête, le nom, le numéro de téléphone, le groupe sous lequel enregistrer et plus, cliquez ensuite sur "Finish".

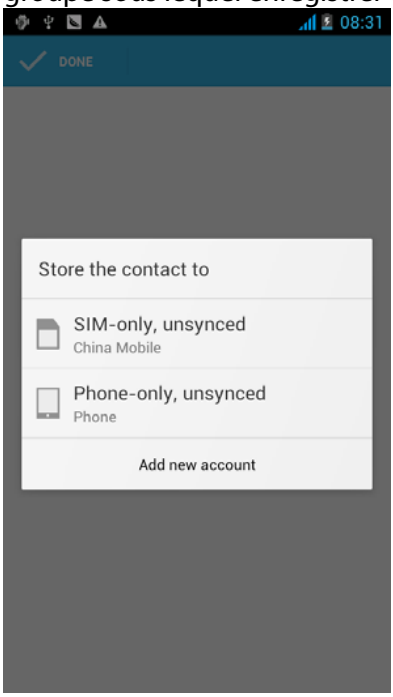

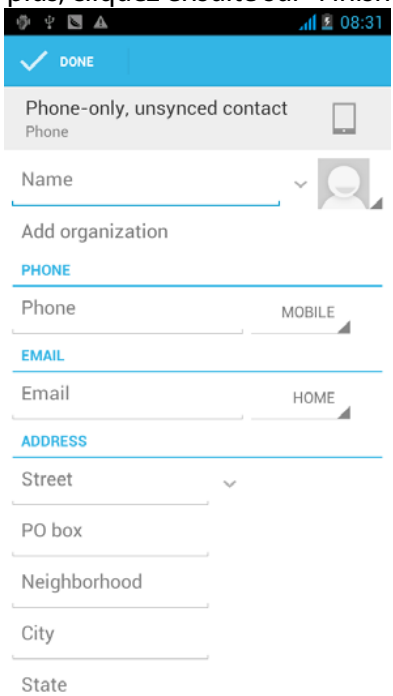

4) Sur l'interface des contacts, cliquez sur le bouton Menu.

a. Menu > Delete contacts [Menu > Supprimer contacts]
L'icône "All [Tous] peut être cochée, cliquez alors sur le bouton "Delete [Supprimer]" supprimera tous les contacts y compris ceux du téléphone cellulaire et de la carte SIM.
Pour séparer vous pouvez cliquer sur un ou plusieurs contacts, cliquez pour supprimer les contacts choisis.
b. Menu > To [Pour] display a contact [afficher un contact]
Vous pouvez choisir Tous les contacts, les conacts de la carte SIM ou les contacts du téléphone portabe.
c. Choisissez aussi l'option pour choisir de ne pas afficher les contacts tous les contacts sur la carte SIM ou du téléphone cellualie.
d. Menu > Import/Export
Sur le téléphone mobile vous pouvez choisir carte SIM ou carte SD tierce pour trouver des informations sur les contacts et exporter ou importer des contacts.
Choiisissez d'abord "Copy Source [Recopier source] et puis sélectionnez "Copy Contact To [Recopier contact sur] pour compléter la recopie.
e. Menu > Accounts [Menu > Comptes]
Paramétrez le synchronisation de routine.
f. Menu > Share visible contacts [Menu > Partager les contaxcts visibles]
Tous les contacts peuvent être importés dans la carte SIM our par Bluetooth, courriel, message texte ou MMS.
• Affichez l'interface de l'application > Contacts, passez à Groupe.
1) Cliquez sur l'icône "Add Group [Ajouter le groupe] pour créer un nouveau groupe.

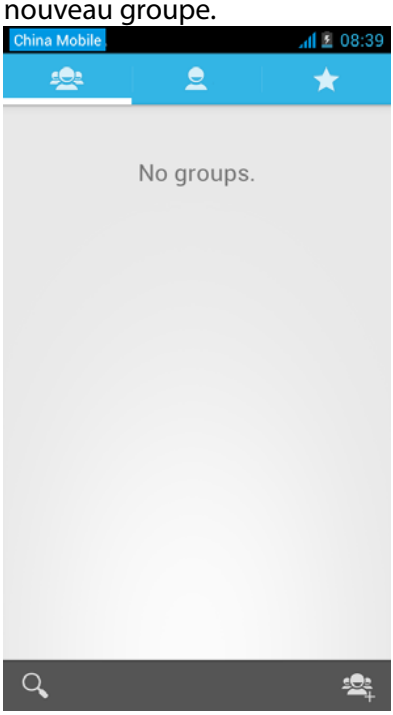

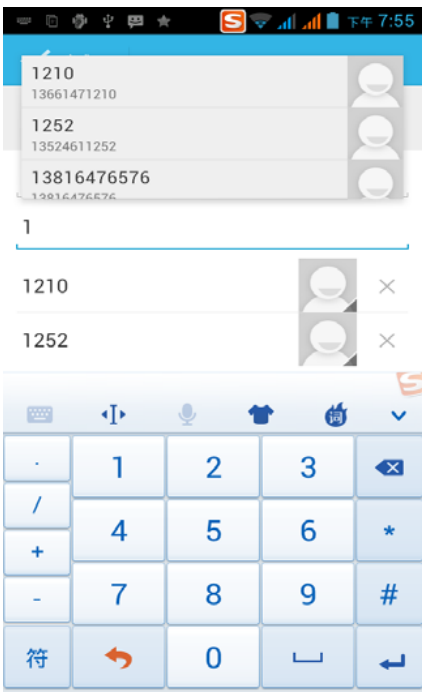

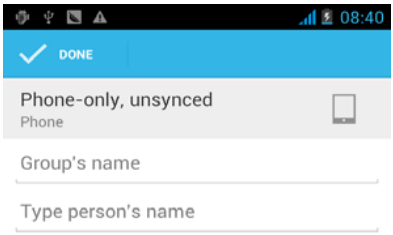

2) Dans la colonne "Nom de groupe" saisissez le nom du groupe, dans la colonne "Saisissez le nom du contact" saisissez le mot-clé du contact, le téléphone va rechercher dans tous les contacts et vous pourrez ajouter le contact au groupe. Enfin, cliquez sur "Finish".
3) Dans un groupe, cliquez sur le bouton Menu, Fonctions de menu..
a. Menu > Update [Menu > Mise à jour]
Vous pouvez modifier le nom du groupe, supprimer un ancien groupe de contacts.
b. Menu > Delete [Menu > Supprimer]
Vous pouvez supprimer le groupe, mais les contacts ne seront pas supprimés sur le téléphone.
c. Menu > Sending a group message [Envoyer un message de groupe]
Sélectionnez le groupe et il sera ajouté à la barre de destinataires.
d. Menu > Send Email by group [Menu > Envoyer un message électronique par groupe]
Si des contacts d'un groupe ont la même adresse courriel, Nouveau message et l'adresse Courriel seront dans la barre Ajouter au destinataire.

9. Internet Explorer

Internet Explorer
1) Sur l'interface d'Internet Explorer, touchez le cham d'adresse et saisissez l'URL.
2) Utilisez le clavier pour saisir l'URL. Ce site Internet sera apparaitra sur l'écran. Vous pouvez le toucher directement pour aller à la apge ou continuer à saisir l'URL.

- Page d'accueil

Sélectionnez "Homepage [Page d'accueil] pour paramétrer votre page d'accueil. Si vous ne la paramétrez pas, la page d'accueil du vendeur sera affichée.

- Fonctions de menu

1) Menu > Backward [Menu > Retour]
Après avoir navigué sur plusieurs pages, le navigateur reviendra à la page précédente.
2) Menu > Forward [Menu > En avant]
Après avoir navigué sur plusieurs pages, le navigateur ira à la page suivant la page précédente.
3) Menu > Windows
Vous pouvez afficher toutes les fenêtres comme fenêtre courante.
4) Menu > Bookmarks [Menu > Favoris]
a. Cliquez sur "Bookmarks [Marquer]" pour enregistrer l'URL courante comme favorite.
b. Vous pouvez naviguer à la page favorite sur la liste des pages favorites pour ouvrir l'URL.
5) Menu > More [Menu > Plus]
a. Add bookmarks [Ajouer des favorites], save the current URL as bookmark [Enregistrer l'URL courante comme favorite].
b. Find on page [Trouver sur la page], pour rechercher ce que vous voulez sur la page.
c. Sélectionnez du texte, cliquez et glissez pour choisir une portion de texte.
d. Page info, affiche l'adresse de la page et d'autres informations de la navigation courante.
e. Share page [Partager page], sélectionnez Bluetooth ou SMS pour partager la page courante.
f. Downloads [Téléchargements] affiche tous les téléchargements.
g. History [Historique] affiche votre historique de navigation et montre les informations sur les pages les plus visitées.
h. Settings [Paramètre] contient divers paramtres de navigateur.

10. Enregistreur

L'enregistreur peut enregistrer l'audio et l'envoyer rapidement par Bluetooth ou MMS ainsi qu'en faire une sonnerie.

- Avis : L'enregistreur ne peut enregistrer les fichiers audio qu'en format AMR.

1) Cliquez sur l'application d'enregistrement.
2) Gardez le microphone du téléphone près de la source d'enregistrement.
3° Cliquez sur Record [Enregistrer] pour recorder le son et cliquez sur Stop [Arrêter] ou Recording List [Liste d'enregistrements].
Tous les enregistrements sont enregistrés dans Mon dossier d'enregistrements du programme de musique par défaut.

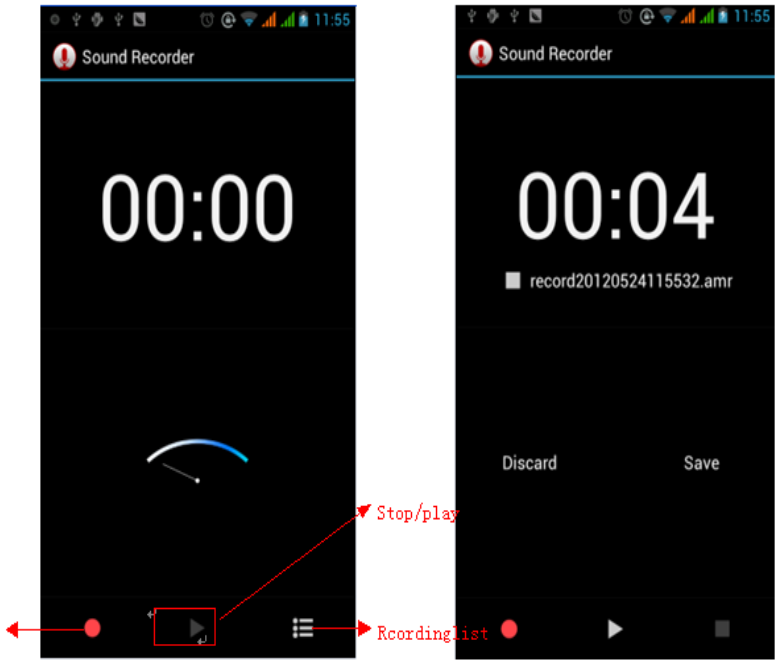

11. Horloge

1) Ouvrez le menu de l'application en cliquant.

2) Cliquez sur l'écran n'importe où sauf sauf sur alerte, un écran noir et blanc d'heure s'affichera, et durant son affichage le temps de mise en veille paramétré n'éteindre pas l'écran. Cliquez de nouveau sur l'écran pour restaurer l'interface normale d'horloge.
3) Cliquez sur le bouton de paramétrage de réveil sur l'écran pour accéder au mode réveil.

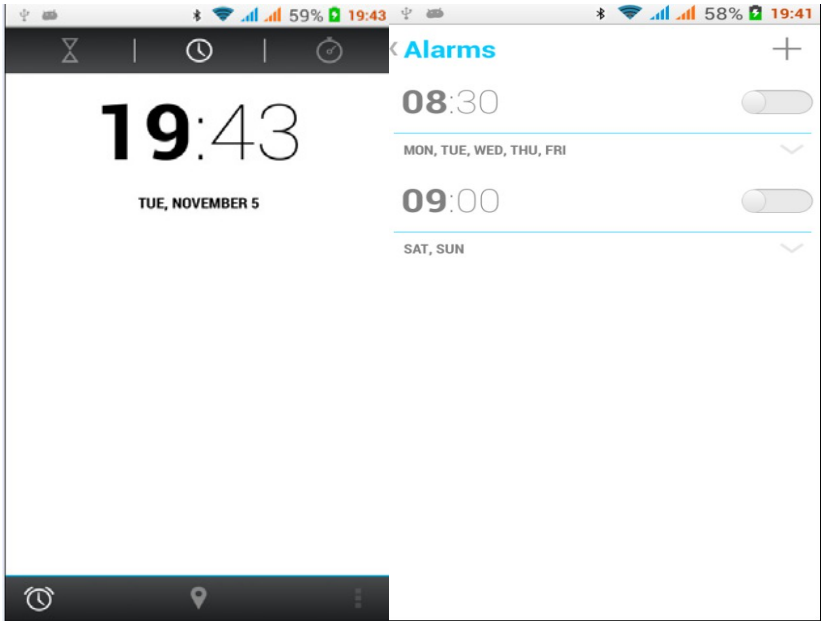

- Réveil

Après le paramétrage du réveil, à l'heure saisie vous serez alerté par une sonnerie ou une vibration. Appuyez sur menu pour ajouter une heure de réveil, vous pouvez aussi l'ajouter de l'interface d'ajout. Vous pouvez régler le réveil selon vos besoins. L'interface de réveil affichera trois réveils non paramétrés.

Modification

Vous pouvez modifier l'heure de réveil courante, la sonnerie, la vibration, la répétition.

12 Calculatrice

Calculatrice

Cette fonctionnalité peut transformer votre téléphone en une calculatrice pouvant effectuer des calculs simples.

Sur l'interface de calculatrice appuyez sur Menu ou mainenez appuyé l'écran à gauche et un panneau avancé apparait.

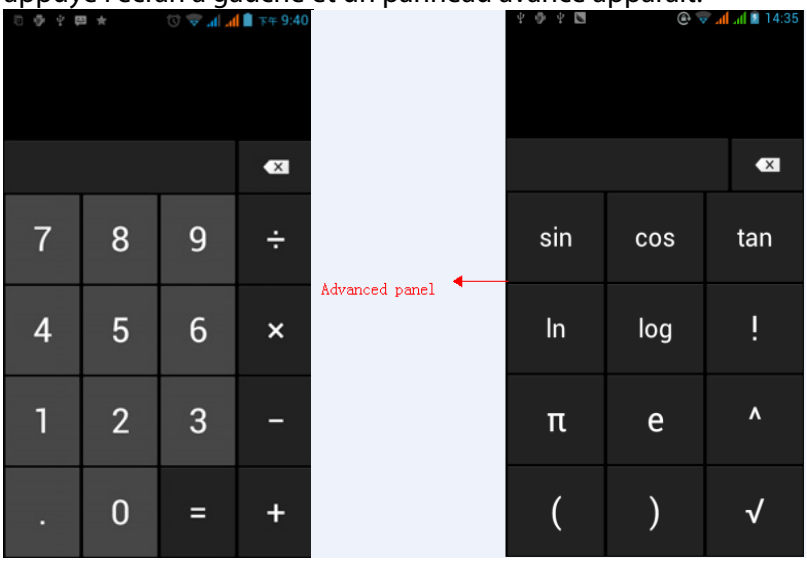

13. Caméra

13.1. Caméra

- Préparation préalable

Installez une carte mémoire avant d'utiliser la caméra ou la caméra vidéo. Toutes vos photos et vidéos sont stockées sur la carte mémoire.

- Pour ouvrir Caméra

Appuyez sur Home [Accueil], touchez Menu et sélectionnez Caméra.

Pour prendre une photo.

1) déterminez l'objet que vous voulez photographier en regardant l'écran.

2) Touchez le bouton "Shutter [Obturateur] sur l'écrans.

3) la photo prise sera enregistrée dans le dossier Gallery [Galerie] de la caméra.

4) Vous pouvez voir les photos en touchant le bouton Preview.
5) Paramètres de caméra
Touchez "Setting Menu [Menu de paramétrage] sur l'interface de caméra pour modifier les paramètres.
Sous Camera Viewfinder Mode [Mode Viseur Caméra], appuyez sur Menu, vous pouvez choisir entre vidéo et galerie photos.
En haut à gauche du Mode Visur Caméra, vous pouvez voir un aperçu de la photo précédente. Touchez la boite d'aperçu, la photo s'affiche plein écran et vous pouvez l'agrandir pour voir les détails.

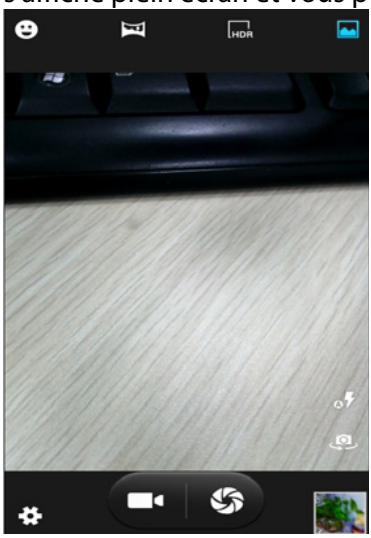

- Paramètres partagés entre la Caméra et la Caméra Vidéo

1) Mode de Flash : Auto, Activé, Désactivé.
2) Balance des blancs : Auto, incandescent, lumière du jour, fluorescent, nuageux, crépuscule, ombre, fluorescent chaud.
3) Effet de couleurs : Aucun, Mono, Sépia, Négatif, Aqua, Tableau noir, Tableau blanc.
4) Mode de scène : Auto, nuit, coucher de soleil, partie, portrait, paysage, portrait de nuit, théâtre, plage, neige, photo, feu d'artifice, sport, chandelles.
5) Autres paramètres : emplacement de stockage, temps de pose, propriétés d'image, contre tremblement.

- Paramètres de caméra

1） Mode de prise de vue : normal, HDR, beauté de visage, panorama.
2） Retardateur : Désactivé, 2 secondes, 10 secondes
3） Prise de vues continue : 40 prises, 90 prises
4） Dimension d'image : QVGA, VGA, 1M pixels, 1.3M pixels, 2M pixels, 3M pixels, 5M pixels

13.2 Caméra vidéo

- Préparation préalable

Installez une carte mémoire avant d'utiliser la caméra ou la caméra vidéo. Toutes vos photos et vidéos sont stockées sur la carte mémoire.

- Prendre une vidéo

1) Dirigez l'écran sur ce que vous voulez prendre en vidéo.
2) Touchez le bouton "Shutter [Obturateur] sur l'écran.
3) La vidéo prise sera enregistrée dans le dossier Gallery [Galerie] de la caméra.
4) Vous pouvez voir les vidéos en touchant le bouton Preview [Aperçu].
5) Paramètres de caméra vidéo
Toucher "Set [Paramétrer] sur l'interface de caméra pour modifier les paramètres de vidéo caméra.
Sous Camera Viewfinder Mode [Mode Viseur Caméra], appuyez sur Menu, vous pouvez choisir entre vidéo et galerie photos.
En haut à gauche du Mode Visur Caméra, vous pouvez voir un aperçu de la photovidéo. Touchez la boite d'aperçu, la vidéo s'affiche plein écran et vous pouvez toucher le bouton "Play [Lecture] pour la visionner..

- Paramètres partagés entre la Caméra et la Caméra Vidéo

1) Mode de Flash : Auto, Activé, Désactivé.
2) Balance des blancs : Auto, incandescent, lumière du jour, fluorescent, nuageux, crépuscule, ombre, fluorescent chaud.
3) Effet de couleurs : Aucun, Mono, Sépia, Négatif, Aqua, Tableau noir, Tableau blanc.
4) Mode de scène : Auto, nuit, coucher de soleil, partie, portrait, paysage, portrait de nuit, théâtre, plage, neige, photo, feu d'artifice, sport, chandelles.

- Paramètres vidéo

1) Microphone : Off [Arrêté], On [En marche]
2) Mode audio : meeting [réunion], normal
3) Intervalles : Off, 1s, 1.5s, 2s, 2.5s, 3s, 5s, 10s
4) Qualité vidéo: base, moyenne, haute, fine

14. Images

- Ouvrir Images

Appuyez sur Home [Accueil], touchez le libellé des applications puis touchez Photo Gallery [Galerie photos].
Sur l'interface de caméra, appuyez sur Menu pour afficher le menu.

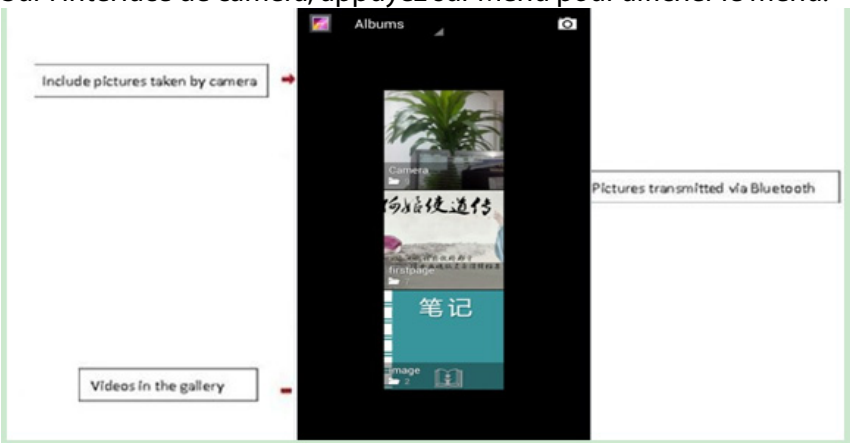

1） Interface fichiers

a. Dans la bibliothèque de bibliothèque, au coin droit supérieur se trouve le bouton de lecture de diaporama, cliquez sur le sens de diaporama pour visionner tous les fichiers image.

b. Cliquez sur une image pour afficher l'image et voir l'interface.

c. Appui long sur les fichiers image affiche les opérations correspondantes.

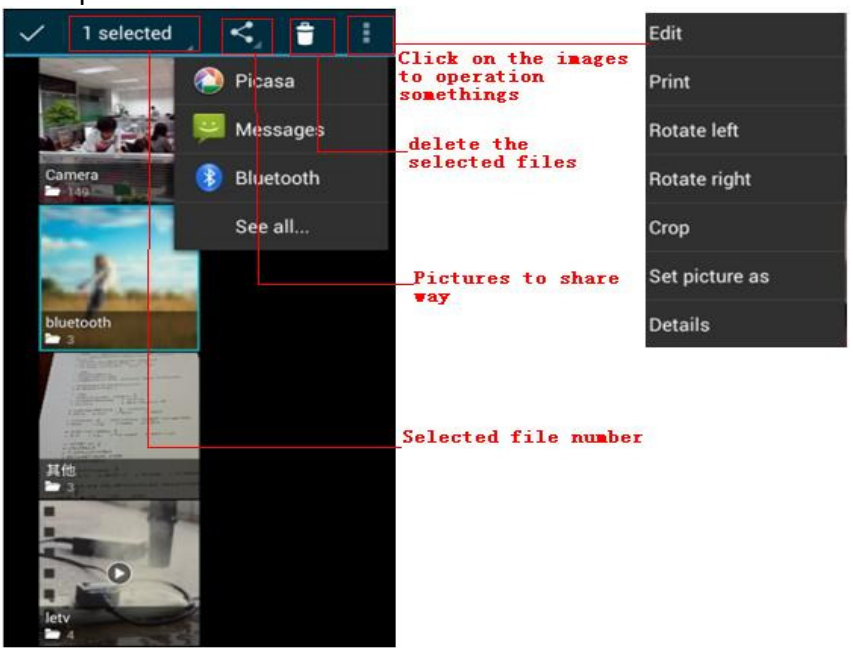

- Utilisation des images

Avoir avoir pris des photos vous pouvez les voir et les partager avec vos amis.

a. Utiliser e E-mail pour envoyer des photos : Choisissez Gmail ou E-mail, les photos seront automatiquement ajoutées à un message électronique. Écrivez vos informations, cliquez sur Send [Envoyer].

b. Utilisez la messagerie pour envoyer des Saisissez vos informations, cliquez sur Send [Envoyer].
c. Utiliser Bluetooth : Liste Bluetooth, sélectionnez un équipement déjà appairé, vous pouvez envoyer une photo par Bluetooth.
4) Voir les photos
Sur l'interface de vue de photos, vous pouvez glisser ou transférer pour voir les photos.
Modifier une photo.
a. Modifier : Lumière, reflets, ombres, auto-correction.
b. Modifier Effets photo : Traitement numérique, postérisation, effet Lomo, documentaire etc..
c. Effets de couleurs : Saturation chaude, noir et blanc, sépia, négatif, teinte, deux tons, graffiti.
d. Recadrage : Recadrage, effet yeux rouges, tourner, retourner, accentuer.

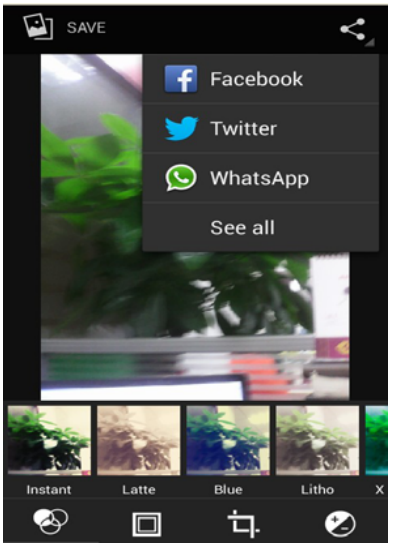

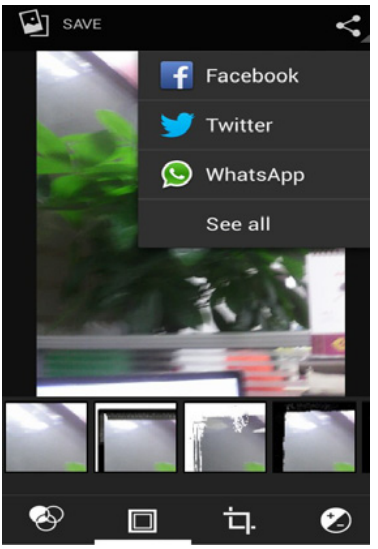

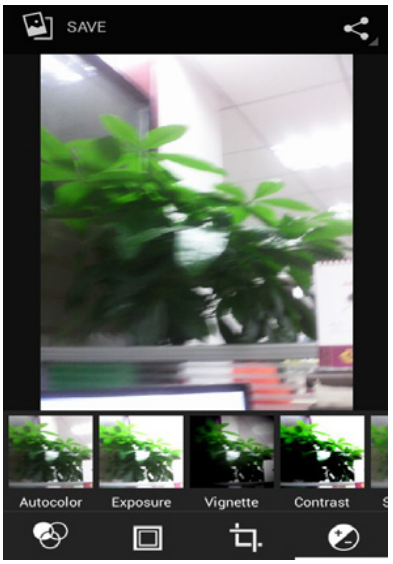

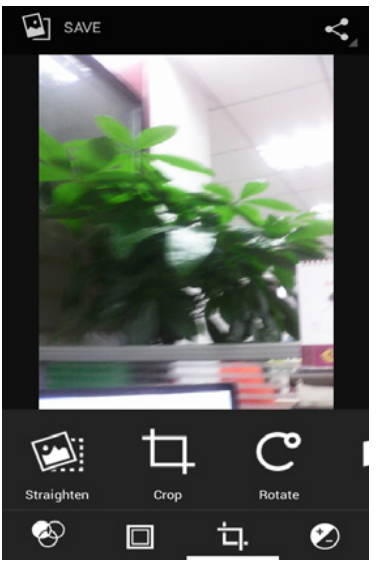

6) Recadrer les photos
a. Si vous voulez ajuster la dimension de l'image maintenez le bord de l'outil de coupe. Des flèches apparaissent, vous pouvez ajuster la dimension.
b. Si vous voulez ajuster le recadrage en maintenant les proportions, maintenez l'un des quatre coins.
c. Si vous voulez déplacer le recadrage , maintenez-le et déplacez à la position voulue en glissant.

- Visionner les photos

1) Sur l'interface photos, touchez l'album photo pour voir les photos.
2) Touchez la vignette pour voir la photo en plein écran.
Vous pouvez choisir d'afficher des petites ou des grandes vignettes. Maintenez l'écran vers la gauche pour voir la photo suivante ou vers la droite pour voir la précédente.
Dans l'album photo maintenez appuyée la photo vers la gauche pour voir photo suivante ou vers la droite pour voir la précédente.

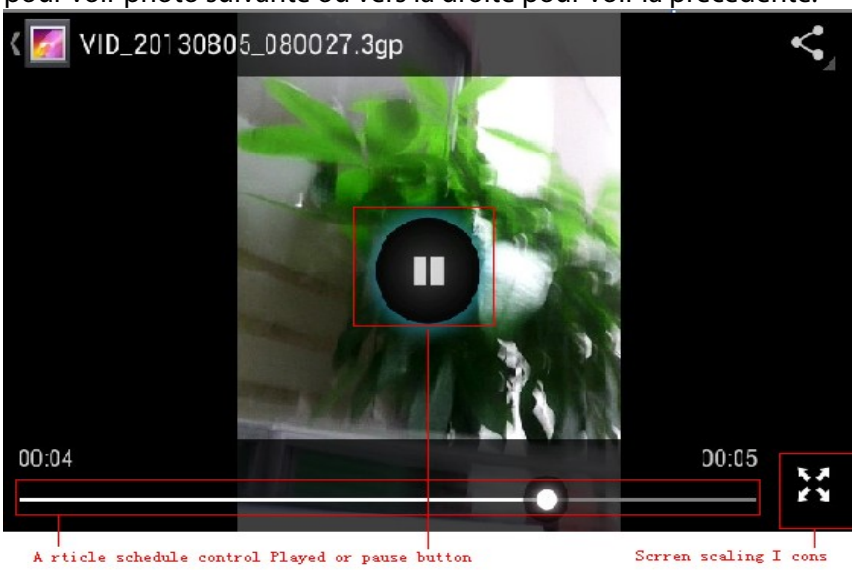

15. Musique

Le téléphone peut lire les fichiers numériques audio de la carte mémoire : AMR、M4A、MIDI、MP3、WAV、 OGG.

- Ouvrez Musique

Appuyez sur l'icône Home [Accueil] et recherchez l'application pour la musique. L'interface de Music Media s'affiche.

- Music Media

Vos fichiers musique sont classés en 4 catégories : Artistes, albums, chansons et listes de lecture. En touchant l'une de ces catégories vous pouvez voir la liste de son contenu.
Continuez jusqu'à trouver la musique voulue. Si vous choisissez Artistes, une liste d'artistes ordonnée par numéro s'affichera.

Choisissez l'un deux et la liste de ses albums et chansons s'affichera. Sélectionnez un album et les chansons de la liste seront lues.

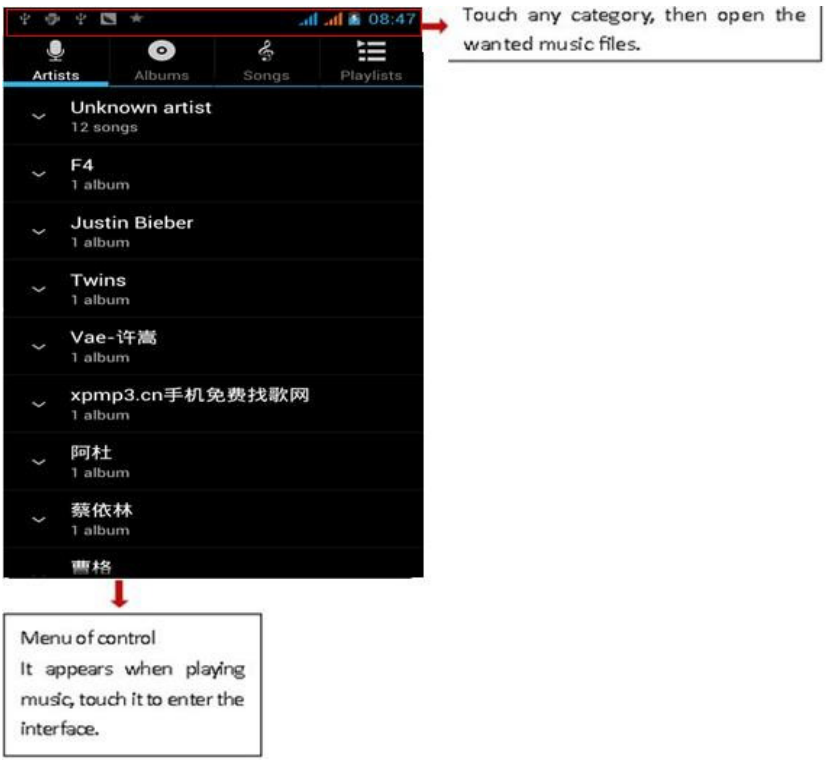

• Conseils : Vous pouvez lire toutes les chansons de l'interface Music Media dans le désordre. Appuyez sur Menu puis touchez Party Shuffle. il commencera à lire les chansons dans le désordre. Pour annuler Party Shuffle, appuyez sur menu puis touchez pour arrêter Party Shuffle.

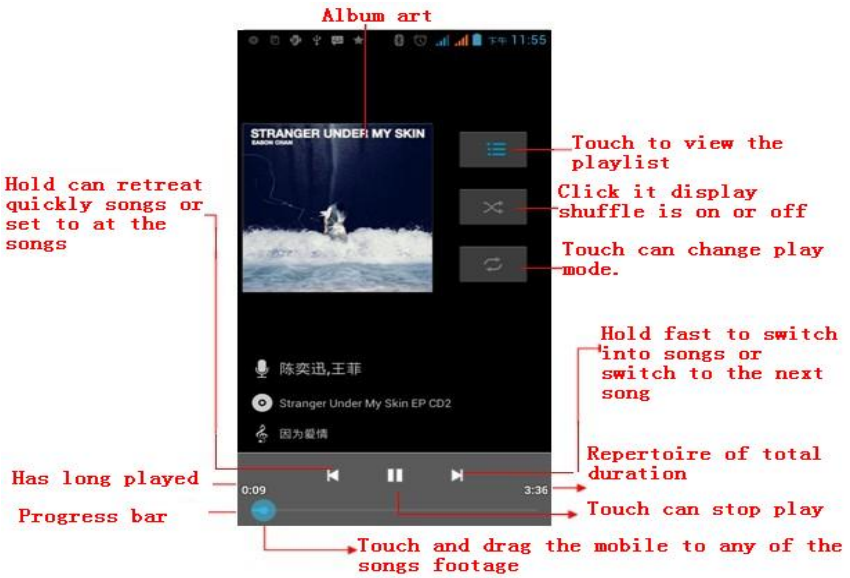
Album art
11:55
STRANGER UNDER MY SKIN
Touch to view the playlist
Click it display shuffle is on or off
Touch can change play mode.
Hold can retreat quickly songs or set to at the songs
Hold fast to switch into songs or switch to the next song
陈奕迅,王菲
Stranger Under My Skin EP CD2
因为爱情
Repertoire of total duration
Has long played
0:09
3:36
Progress bar
Touch can stop play
Touch and drag the mobile to any of the songs footage

16. Calendrier

Accéder à l'application Calendrier.

Charger le Compte Google, accédez à 'application, sur l'interface mois ou semaine, soulignez le jour en gris. L'affichage affiche le jour présent par défaut.

Sur l'interface, appuyez sur menu, 4 modes d'affichage apparaitront.

1) L'interface de temps [Schedule] montre un certain temps (cliquez sur le temps initial et visionnez en avant, cliquez sur le temps final et visionnez en arrière).

2) L'interface de jour affiche le programme d un jour (dernière date cliquée), glissez autour pour tourner la page selon le jour.

3) L'interface de semaine affiche un jour (dernière date cliquée), glissez autour pour tourner la page selon la semaine.

4) L'interface du jour courant affiche l'horaire d'un jour, sur l'interface de mois ou de semaine soulinez le jour en gris.

5) L'interface de mois affiche le calendrier d'un mois (dernière date cliquée), glissez autour pour tourner la page selon le mois.

- Nouvelles activités

1) Appuyez sur Menu > More, touchez New Activities [Nouvelles activités].

2) Saisissez le nom de l'activité dans la boite d'activité.

Avis： Pour les occasions particulières telles qu'un anniversaire ou un jour avec évènements, paramétrez l'option All Day [Toute la journée] sur Oui. Si l'activité est durant une période déterminée, sélectionnez l'heure de début et l'heure de fin.

3) Saisissez l'emplacement de l'évènement, sa description, les invités, la répétition et le moment de rappel.

4) Cliquez sur Finish [Terminer] pour retourner au calendrier.

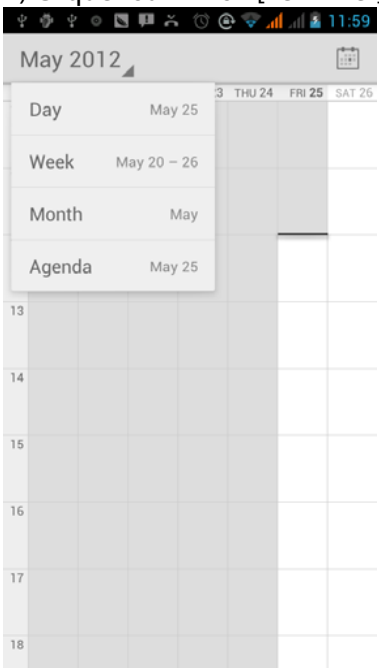

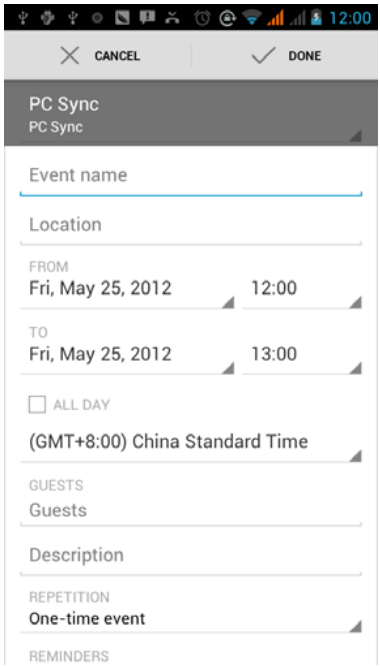

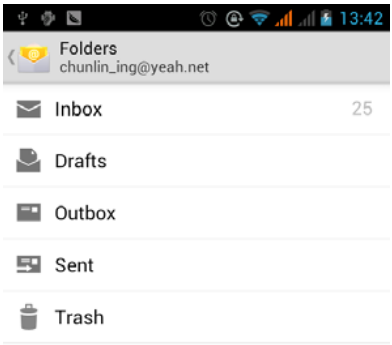

17. Radio FM

Radio FM
Par cette application vous pouvez écouter de stations de radio FM sur l'appareil, pour utiliser la radio FM il est nécessaire de raccorder des écouteurs à fil, ils servent aussi d'antenne pour une meilleure réception, avant de lancer ce programme, vous pouvez raccorder les écouteurs d'origine, en écotant vous pouvez passer manuellement à des haut-parleurs ou au mode avec des écouteurs à fil.

Lancez la radio FM

Touchez cette app

pour lancer l'application radio FM.
1) Cliquez sur "Search [Recherche]" un balayage automatique recherche les chaines FM et les liste toutes sur l'interface de liste.
2) Cliquez sur"FM recording [Enregistrement FM]", pour enregistrer ce que vous écoutez. Le nom de l'enregistrement est par défaut et peut être arbitraire.
3) Cliquez sur "Exit" pour arrêter la radio FM.
4) Des écouteurs doivent être branchés pour une meilleure réception, sélectionnez un haut-parleur pour écouter la radio avec..
5) Cliquez dans l'icône en étoile à 5 branches pour ajouter la chaine à vos favorites.

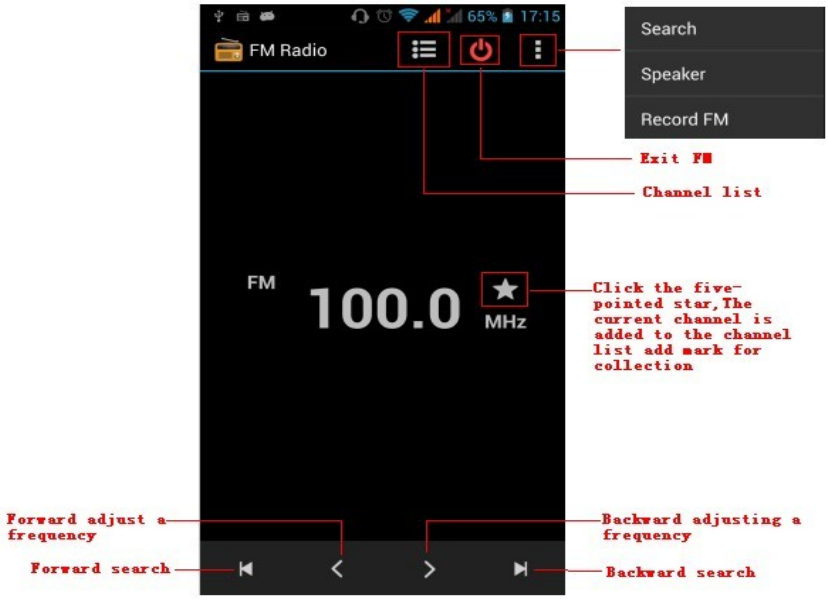

- Écouter la radio FM en arrière-plan

Cliquez pour revenir au clavier, le programme radio passe à l'arrière plan, vous pouvez continuer à écouter et vous pouvez aussi faire autre chose.

18. Paramètres

Votre prestataire de service peut faire son paramétrage que vous ne pouvez pas modifier.

- **Gestion des SIM**

1) Touchez-la pour choisir de désactiver une carte SIM, la carte est grisée quand désactivée.
2) Sur la carte SIM par défaut vous pouvez choisir appel vocal, appel vidéo, messagerie, connexion données.

- **Sans fil et Internet**

Touchez Flight Mode [Mode vol] pour l'activer ou le désactiver.

Quand vous l'activez, la connexion Wi-fi sera automatiquement désactivée; désactivez le mode vol pour vous connecter et utiliser normalement la Wi-Fi.

1) Wi-Fi et paramètres Wi-Fi Touchez Wi-Fi

pour l'activer

. Ouvrez Wi-Fi, elle peut rechercher automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles, les réseaux sans mot de passe peuvent être utilisés directement, les autres nécessitent un mot de passe.

- **Bluetooth**

Sur activation, Bluetooth recherchera automatiquement les périphériques Bluetooth à portée.

- **Usage de données**

1. Usage de données : paramétrez une limite pour le flux de données mobiles, un flux en excès interrompra les services utilisant les données mobiles.
2. Plus

Sans fil et Réseaux

a. Mode Avion
b. VPN
c. Affiliation et hotspots portables
d. Réseaux mobiles
e. Mode de transfert GPRS

- **Profils audio**

Cette option permet de paramétrer les sonneries du téléphone pour appels reçus et notifications. Y compris : Vibration, volume, sonneries d'appels, sonnerie de notifications et de rétroaction (Sonnerie d'utilisation de bouton, de sélection d'audio, de verrouillage d'écran, d'appui) pour s'adapter à chaque environnement.

1) Sélectionnez "Standartd/Muet/Conférence/Extérieur, touchez le point à droite, quand il passe au vert, il s'ouvre.

2° Volume: Y compris le volume de sonnerie et les paramètres de réveil, vous pouvez glisser manuellement pour sélectionner.

- **Affichage**

a. Brillance ajuste la brillance b. Rotation automatique d'écran Fait tourner l'affichage selon l'orientation du téléphone.

c. Animations Pour choisir l'animation de l'affichage d. Délai d'écran pour ajuster le délai avant le verrouillage automatique d'écran.

- **Stockage**

a. Vous pouvez voir la carte SD et l'utilisation de mémoire du téléphone portable.
b. Vous pouvez démonter ou Effacer une carte SD.
c. Vous pouvez choisir la mémoire par défaut.

- **Batterie**

Temps de démarrage, l'utilsation de courant de chaque module et en général.

- **Applications**

1) "Unknown Sources" vous permet d'installer des applications de sources non approuvées.

2) "Manage applications" Gérer et supprimer les applications.
3) "Running Services" Touchez l'un des ervices listés dans l'affichage de liste de service pour l'arrêter. Boite d'utilisation à 2 boutons, touchez "Stop" pour arrêter le service qui disparait de la liste des services.
4) Storage Use Vous pouvez voir tous les programmes téléchargés sur la carte SD ou en exécution et combien d'espace mémoire ils occupent.
5) Battery vous indique la charge de la batterie.
6) Développement. USB Debug : ne s'applique qu'au processus de développement. Cette fonctionnalité permet de recopier des données d'ordinateur ou d'appareil portable.

- **Accès à l'emplacement**

1) Use wireless Utilise sans fil pour trouver les emplacements dans l'application (Google Maps)
Touchez pour activer ou désactiver.
2) En utilisant GPS, paramétrez la précision au niveau rue [Street] (Désactivez pour économiser la batterie).
Touchez pour activer ou désactiver.
3) GPS EPO Assistance Utilisez les données d'assistance GPS (EPO) pour accélérer le positionnement GPS.
4) A-GPS L'utilisation de données auxiliaires peut accélérer le processus de positionnement GPS.
Activez A-GPS et souvenez-vous qu'A_GPS produit des flux GPRS

- **Sécurité**

1) Paramétrez le verrouillage d'écran Utilisez des images, un NPI (PIN) ou un mot de passe pour verrouiller l'écran.
a. Touchez "Images", la première fois il y aura des instructions simples de déverrouillage et des exemples, cliquez sur "Next Step" pour continuer "Make the unlocking Image".
b. Touchez PIN et saisissez les chiffres pour déverrouiller l'écran.
c. Touchez "Password" Paramétrez le mot de passe de déverrouillage d'écran.
d. Touchez "No" pour arrêter cette application.
2) Paramétrez le verrouillage de carte SIM Saisissez un PIN (4-8 chiffres) pour le verrouillage de la carte SIM.
Le NIP/PIN (Numéro Personnel d'identification) de la carte SIM empêche l'utilistaion non autorisée des cartes SIM. Le code PIN est fourni avec la carte SIM. Le prestataire de service fournit la valeur initiale.
Pour changer un code PIN bloqué vous devez ouvrir le "Verrou SIm" puis aller à l'écran "Change Password", le téléphone invitera automatiquement à saisir l'ancien code PIN et demandera de saisir deux fois un nouveau code PIN et finalement le téléphone vous notifiera du changement de code réussi. Si vous saisissez trois fois

un code PIN erroné, les codes de cate SIM et de PIn seront automatiquement verrouillés, des codes PUK sont habituellement fournis avec la carte SIM. Sinon vous devez voir le prestataire de service pour les codes.
Si vous saisissez 10 fois un code PUK erroné, la carte SIM sera bloquée en permanence.
3) Password Visible Mot de passe visible lors de sa saisie
4) Choisissez l'administrateur d'appareil Ajoute ou supprimme un gestionnaire d'appareil.
5) Utilisez des autorisations de sécurité Permet à l'application de vérifier les autorisation de sécurité et autres autorisations.
6) Install from SD card Installez un certifuicat crypté de la carte SD.
7) Set Password Saisir ou modifier le mot de passe d'un certificat stocké.
8) Clear Storage Supprimer tout le contenu de la liste de certificats et réinitialiser leurs mots de passe.

- **Langues et clavier**

1) Selection Language Country Comprend plusieurs langues sur le téléphone.
2) Custom Dictionary Ajouter ou supprimer des mots de votre dictionaire personalisé.
3) Keyboard Settings Vibration lors de l'appui de boutons, sonnerie quand un bouton est appuyé majuscules automatiques, Saisie vocale (par microphone sur clavier), saisie de mots (la parole peut être modifiée en glissant le doigt sur la touche d'espace), afficher des conseils (activer la fonction prédictive lors de la saisie de mots); Auto-texte (Saisie automatique de certains mots en appuyant sur la touche d'espace ou des touches spécifiées).
4) Input method Vous pouvez choisir le clavier Android ou la méthode Google de saisie.

- **Sauvegarde et réinitialisation**

1) Sauvegarder les données d'application, le mot de passe WLAN et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
2) Resetting to Factory Settings Supprime toutes les données stockées sur le téléphone.

- Ajouter un compte

a. De société
b. Courriel
c. Google

- **Date et heure**

1) Automation Utilise la date et l'heure fournies par le réseau.
2) Setting Date Touchez "+" et "-" pour régler la date.

3 Selecting Time Zone Sélectionner le fuseau horaire selon votre emplacement.
4) Setting Time Touchez "+" et "-" pour régler l'heure.
5) Use 24 hour Time FormatOUi/NON
6) Select Date Format Vous pouvez choisir entre 3 formats: Mois-Jour-Année, Jour-Mois-Année et Année-Mois-Jour. Le défaut est Année-Mois-Jour.

- **Programmer les heures de mise en marche et d'arrêt**

Vous pouvez paramétrer l'heure de mise en marche ou d'arrêt en le touchant. Vous pouvez aussi choisir de le répéter ou pour certains jours de la semaine.

- **Accessibilité**

1) Grand texte
2) Le bouton de mise en marche arrête l'appel: Appuyez sur "Power" n'arrêtera l'appel et n'éteindra pas l'écran si paramétré.
3) Tourner automatiquement l'écran
4) Mots de passe vocaux
5) Délai de maintien d'appui
6) Installer des scripts web
7) Démarrage rapide

- **Options de développeur**

a. USB Debugging: Le déboguage USB n'est que pour le développement et les disques USB.
b. Stay Awake L'écran ne s'éteindra pas durant la charge.
c. Allow mock locations [Permettre des emplacements factices]
d. Desktop backup password [Mot de passe de sauvegarde de bureau]
e. Strict mode enabled [Mode strict activé]
f. Pointer location [Positioon du curseur]
g. Show touches [Afficher les touchers]
h. Show screen updates [Afficher les mises à jour d'écran]
i. Show CPU usage [Afficher l'usage de CPU]
j. Force GPU rendering [Forcer l'accélération matérielle]
k. Window animation scale: [Degré 'animation de fenêtre]
l. Transition animation scale: [Degré 'animation des transitions]
m. Don't keep activities [Ne pas conserver les activités]
n. Background process limit [Limite de processus en arrière-plan]
o. Show all APRs [Afficher tous les APR]

- À propos du téléphone

Vous pouvez voir les informations et la charge restante dans la barre d'état.

19. Avis concernant l'utilisation du téléphone

Votre téléphone est un produit de conception et de fabriction supérieures et doit être traité avec soin. Les suggestions suivantes peuvent vous aider à vous conformer aux conditions des kits de réparation, pour allonger la vie du téléphone portable.

1) Gardez le téléphone et ses pièces hors de la portée des enfants.

1) Gardez le téléphone sec, la pluie, l'humidité et tous les types de liquides contiennent de minéraux causant la corrosion des circuits électroniques.

2) Ne touchez pas le téléphone avec des mains mouillées durant sa charge, cela pourrait provoquer une décharge électrique ou l'endommagement du téléphone.

3) Évitez les environnements à température élevée. La température réduit la vie des appareils électroniques, endommage les batteries et tord ou fond certaines matières plastiques.

4) Évitez les environnements à trop basse température. Quand la température augmente, le téléphone produira de la vapeur d'eau pouvant endommager les circuits électroniques.

5) Évitez de placer le téléphone dans des endroits poussiéreux, sales sinon les pièces peuvent être endommagées.

6) Évitez de tenir le téléphone près d'une cigarette allumée, d'une flamme ouverte ou de toute source de chaleur.

7) N'ouvrez pas l'appareil, une approche non professionnelle endomamgera le téléphone.

8) Ne le lancez pas de haut, ne le tapez pas, ne le secouez pas, une manipulation brutale peut endommager les cartes internes de circuits.

9) Ne peignez pas le téléphone, parce que la peinture va bloquer les écouteurs, les microphones ou autres pièces amovibles et cela amènera son dysfonctionnement.

10) Utilisez un tissu doux et sec pour nettoyer les lentilles des caméras et des capteurs de lumière. N'utilisez pas de produits chimiques et d'agents nettoyants, de liquides de nettoyage nuisibles pour nettoyer le téléphone.

11) Si le téléphone portable, la batterie, le chargeur ou un accessoire de téléphone mobile est défectueux, envoyez-le au centre de service qualifié le plus proche pour inspection.

12) Si nécessaire le personnel du centre de service vous assistera et fera le nécessaire pour la réparation du téléphone.

-Mode de récupération uSUN200

Comment entrer en Mode de récupération.
S'il vous plaît, suivez ces étapes.
1-Pour entrer en mode de récupération d'abord vous devez éteindre l'appareil,

Puis premièrement appuyez sur la touche "**ON-OFF**" pendant une seconde et appuyez la touche "**VOL +**" en même temps, jusqu'à ce que s'affiche la poupée Android.

Puis apparaît une autre poupée Android.

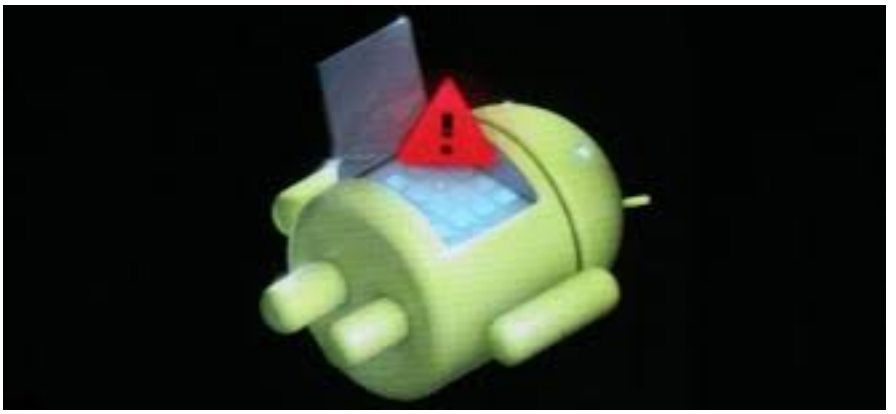

1- Appuyez sur " **Power** (Puissance) " et apparaît le menu interne.

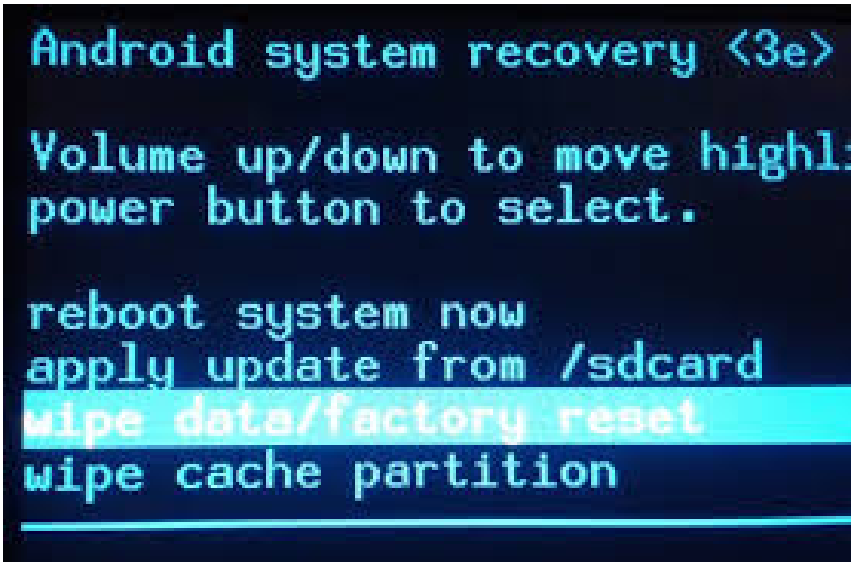

2-Appuyez sur la touche "**VOL -**" et sélectionner " **wipe data / factory reset** (Effacer les données / réinitialisation d'usine)" puis appuyez sur la touche "**VOL +**".
3- Sélectionnez " **Yes delete all user data** (Oui supprimer toutes les données utilisateur)" Avec la touche "**VOL -**" et appuyez sur la touche

"**VOL +**" pour sélectionner.
Android-apparu.
4- Quand c'est finit sélectionnez " **reboot system now** (redémarrer le système maintenant)" appuyez sur la touche "**VOL +**" et l'appareil redémarrer lui-même (ce processus peut durer quelques minutes).

Comment télécharger le logiciel à l'aide de l'appareil.

IMPORTANT: **Lorsque vous téléchargez le logiciel, toutes les données seront supprimées telles que les photos, vidéos et applications que vous avez installés**.
Ne pas interrompre ce processus s'il vous plaît assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
S'il vous plaît, suivez ces étapes.
1 - Ouvrir le navigateur et rechercher et ouvrez ce lien : www.sunstech.es/download/
2 - Sélectionnez le modèle de la tablette que vous avez et télécharger le logiciel. (Ce logiciel est installé la carte mémoire SD interne).
3 - Lorsqu'il a terminé le téléchargement, sélectionnez l'application " **Wireless update** (mise à jour de Wireless) "dans votre appareil.
4-Sélectionnez le logiciel et attendre jusqu'à ce que le processus soit terminé.

Fabriqué en Chine

GARANTIE EUROPÉENNE

1. Général

Cette garantie est accordée sans préjudice et en supplément aux droits reconnus du consommateur vis-à-vis du vendeur prévus par le décret législatif royal du 16 Novembre approuvant le texte mis à jour de la Loi générale pour la protection des consommateurs et des utilisateurs et autre législation complémentaire. En conséquence, les droits légaux reconnus pour le consommateur ne sont pas limités ou exclus selon la législation régionale, nationale ou européenne concernée.

Cette garantie sera valable dans tous les États Membres de l'Union Européenne avec les limitations correspondant légalement au pays dans lequel elles sont prévues être mises en œuvre selon leurs législation de mise en œuvre.

Nonobstant ce qui précède, SUNSTECH respectera les droits et limitations liées à la garantie du produit correspondant légalement à chacun des États listés dans les Annexes selon leurs législation de mise en œuvre pour tout produit pour autant qu'il soit prévu pour le marché de l'UE et ai été acheté ou utilisé par le consommateur ou l'utilisateur dans l'UE.

2. Garantie légale

Ce produit SUNSTECH a une garantie de deux (2) ans à compter de la date de livraison et/ou d'achat. Durant la période ci-dessus, SUNSTECH sera tenu responsable de tout manque de conformité du produit en ce qui concerne le contrat selon les dispositions de la Loi pour la protection des consommateurs et utilisateurs, qui accordera le droit au consommateur de demander la réparation ou le remplacement du produit à moins que l'une de ces options soit objectivement impossible ou disproportionnée.

En conséquence, le remède (c'est-à-dire la réparation ou le remplacement) sera considéré être disproportionné s'il impose des coûts non raisonnables au vendeur. Pour le déterminer, ce qui suit doit être considéré: (i) la valeur du produit en absence de manque de conformité; (ii) la pertinence du manque de conformité; et (iii) si l'autre forme de remède peut être effectué sans inconvénient important au consommateur et à l'utilisateur.

Pour déterminer si les coûts ne sont pas raisonnables, les coûts subis pour une forme de remède doit être plus élevé de façon importante que les coûts correspondant à l'autre forme de remède.

De plus, le consommateur peut choisir entre demander une réduction de prix ou résilier le contrat, s'il n'a pas le droit de demander la réparation ou le remplacement du produit et chaque fois ces actions ne seraient pas effectuées en un temps raisonnable

et causeraient plus d'inconvénients au consommateur et à l'utilisateur. Cependant la résiliation ne doit pas avoir lieu quand le manque de conformité est mineur.
La réparation et le remplacement du produit en résultat du manque de conformité du produit seront gratuits pour le consommateur et l'utilisateur, y compris la main d'œuvre et les matériaux.
Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés.

3. Conditions d'exercice de la garantie

Pour exercer la garantie légale et commerciale, il est nécessaire de soumettre une preuve documentaire indiquant la date de livraison et/ou d'achat du produit, que ce soit une facture, un reçu,un bon de livraison ou une carte de garantie avec sceau et signature. Les documents manipulés ou falsifiés ne seront pas acceptés.
Le consommateur devra contacter l'équipe de Service clients de SUNSTECH en utilisant le site web (sous le section assistance) et sera informé de l'action à prendre. À ce moment, le consommateur devra fournir une description claire du dysfonctionnement ou du manque de conformité du produit sous contrat.
Dans tous les cas, les réparations sous garantie seront effectuées par le Service officiel d'assistance technique de SUNSTECH ou par ses distributeurs autorisés afin que SUNSTECH puisse être tenu responsable sous la garantie légale et/ou commerciale.

4. Exceptions

La garantie ne prévoit pas ou ne comprend pas l'entretien périodique ou les révisions d'installation du produit.
De plus, le produit ne sera pas considéré en manque de conformité en ce qui concerne le contrat et en conséquence, il ne sera pas couvert par la garantie légale ou commerciale quand:

- le manque de conformité correspond à un écart avec les normes de sécurité ou les techniques locales ou nationales d'un pays différent de celui dans lequel il a été initialement conçu et produit;
- ce produit ou n'importe laquelle de ses caractéristiques d'identification (numéro de série etc.) a été partiellement ou totalement ouvert, assemblé, démons, manipulé et/ou réparé par une personne ne faisant pas partie de l'équipe de Services officiels d'assistance technique de SUNSTECH ou de ses distributeurs autorisés.
- Le manque de conformité est le résultat d'une installation incorrecte (sauf si l'installation a été effectuée par l'un des vendeurs autorisés SUNSTECH ou sous sa responsabilité, ou par le consommateur suivant les instructions d'installation de SUNSTECH) ou un usage abusif ou inadéquat du produit, y compris mais non

limité à, un usage n'étant pas selon selon le but normal du produit ou selon les instruction d'utilisation ou d'entretien, comme défini par SUNSTECH;

- Le manque de conformité a été causé par un virus informatique, une action ou une manipulation de mots de passe, d'installation de logiciel, de manipulation ou de ré installation etc.;
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'accessoires, de chargeurs ou de consommables non originaux de SUNSTECH et en conséquence non conçus pour ce produit.
- Le manque de conformité est dû à l'utilisation d'un logiciel ou application de tiers modifiant, changeant ou adaptant le logiciel approuvé et/ou inclus au produit par SUNSTECH
- Le manque de conformité est le résultat d'un téléchargement ou d'une utilisation de services multimédia de tiers et/ou ou de contenu disponible ou accessible par ce produit.
- Dommages à ou par la batterie, dûs à l'excès de charge.
- Tout scellé de boite ou de cellules de batterie endommage ou une preuve claire qu'ils ont été manipulés; et/ou
- Les dommages au produit sont causés par un cas imprévisible de force majeure, spécialement la foudre, l'eau, le feu, l'application d'une tension incorrecte ou toute autre cause non due à la fabrication ou à la conception du produit.

En aucune circonstance SUNSTECH ne sera tenue responsable de la perte de toutes données stockées dans le produit. Le consommateur sera tenu responsable d'effectuer des sauvegardes et de la protection de toutes données contre la perte, les dommages ou la destruction.

Aucune garantie incluse ici ne couvre le remplacement de pièces usées ou ou mécanismes cassés, caoutchouc, boites et/ou plastique, ainsi que les dommages esthétiques résultant de l'utilisation normale de l'appareil, si l'écran perd son polià la suite de l'utilisation de ce produit. De même, les garanties ne couvrent aucun type de dommages survenant durant le transport du produit (y compris mais non limité aux dommages esthétiques, coups, lignes et rayures, taches et bosses) pour lesquels les dispositions applicables sous les conditions générales de contrat de SUNSTECH s'appliqueront.

Pour davantage d'informations allez à: www.sunstech.es

Vous pouvez aussi contacter:

AFEX SUNS, S.A.
Pallars, 189-191
08005 BARCELONE

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE PRÉCAUTIONS

www.sar-tick.com

Ce produit peut être réglé à la limite nationale de DAS de 2W/kg. Les valeurs maximum spécifiques de DAS sont dans la section d'informations de ce guide.
Quand vous tenez le produit ou quand vous l'utilisez sur votre corps, maintenez une distance de 1,5cm de votre corps pour assurer les normes de fréquence d'exposition aux fréquences radio.

Cet appareil offre des services de communication et de divertissement suivant les normes élevées et l'expérience technologique de SUNSTECH.

- Le contenu peut différer du produit logiciel définitif fourni par les fournisseurs de service ou émetteurs et est soumis à modifications sans avis préalable.
- Les éléments accompagnant l'appareil et tous accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le prestataire de services.
- Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cet appareil et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires chez votre distributeur SUNSTCH local. Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant de les acheter.
- D'autres accessoires peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.
- SUNSTECH n'est pas responsable du retour insuffisant ou de tout changement dans le logiciel d'exploitation du système. Toute tentative de personnaliser le système d'exploitation peut causer le dysfonctionnement de l'appareil ou des applications.

Icônes d'instruction

Avertissement: Situations pouvant causer des blessures à vous-même ou au tiers.

Précaution: Situations pouvant créer des dommages à l'appareil ou à tout autre équipement

Note: Notes, recommandations d'utilisation ou informations supplémentaires.

Droits d'Auteur.

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.
Ce guide est protégé par les lois internationales de droits d'auteur.

La reproduction, la distribution, la traduction ou la transmission de toute partie de ce guide n'est pas permise en aucune circonstance or par n'importe quel moyen qu'il soit électronique ou mécanique. Ceci comprend les photocopies, l'enregistrement ou le stockage dans tout système de recherche ou de stockage, sans l'autorisation écrite préalable d'Afex Suns, S.A.

Informations sur la sécurité

Cette section contient les informations de sécurité pour les appareils portables. Une partie du contenu peut ne pas s'appliquer à votre appareil. Pour éviter une blessure à vous-même ou à des tiers ou des dommages à l'appareil, lisez les informations de sécurité de l'appareil avant de l'utiliser.

Avertissement

Si vous ne vous vous conformez pas à ces règles et informations de sécurité, vous risquez une blessure grave ou même la mort.

N'utilisez pas de cordons d'alimentation ou des raccordements ou des prises lâches. endommagés

Des raccordements non sûrs peuvent causer une décharge électrique ou un incendie.

Ne touchez pas au cordon d'alimentation si vos mains sont humides et ne tirez pas sur le cordon pour débrancher le chargeur.

Vous pouvez être électrocuté si vous le faites.

Ne pliez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation.

Vous pouvez produire une décharge électrique si vous le faites.

Ne provoquez pas un court-circuit dans le chargeur ou l'appareil.

Si vous le faites, ceci peut causer une décharge électrique ou le dysfonctionnement de l'appareil.

N'utilisez que des batteries, des chargeurs et des fournitures approuvées par le fabricant.

- L'utilisation de batteries ou de chargeurs génériques peut raccourcir la durée utile de l'appareil ou causer un mauvais fonctionnement. Cela peut aussi causer un incendie ou l'explosion de la batterie.
- N'utilisez que des batteries ou chargeurs approuvés par SUNSTECH, spécifiquement conçus pour l'appareil. Toute batterie ou chargeur incompatible peut causer une grave blessure physique ou endommager l'appareil.
- SUNSTECH ne sera pas tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur en cas d'utilisation d'accessoires ou de fournitures non-approuvés par la marque.

Ne coupez pas ou ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil.

En manipulant ou en éliminant l'appareil et le chargeur faites-le avec précaution.

- Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu. Ne mettez jamais la batterie ou l'appareil sur une source de chaleur telle qu'un four, un micro ondes, une serre ou un radiateur etc. S'ils surchauffent, l'appareil peut exploser. Suivez toutes les réglementations locales concernant l'élimination des batteries ou appareils usagés.
- N'écrasez pas l'appareil ou ne faites pas des trous dessus.
- Évitez d'exposer l'appareil à une haute pression car ceci peut causer un court-circuit interne et une surchauffe.

Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur pour qu'ils ne soient pas endommagés.

- Évitez d'exposer l'appareil ou la batterie à des températures très élevées ou très basses.
- Les températures extrêmes peuvent endommager l'appareil et réduire la capacité de charge et la durée de l'appareil et de la batterie.
- Évites que la batterie ne soit en contact avec des obje'ts métalliques parce que ceci peut causer un raccordement entre les bornes positives et négatives de la batterie et l'endommager temporairement ou de façon permanente.
- N'utilisez jamais de chargeurs ou de batteries endommagés.

Ne stockez jamais l'appareil dans ou près des chauffages, des micro ondes, de matériel de cuisine chauffé ou de récipients sous haute pression.

- La batterie peut avoir des fuites.
- L'appareil peut surchauffer et causer un incendie.

N'utilisez pas ou ne stockez pas l'appareil dans des lieux très poussiéreux ou avec beaucoup de matériel transporté par l'air.

La poussière ou les matériaux étrangers peuvent causer le dysfonctionnement de l'appareil et peuvent résulter en un incendie ou une décharge électrique.

Informations sur la sécurité

Ne mordez pas ou ne sucez pas l'appareil ou la batterie.

- Ceci peut endommager l'appareil ou causer une explosion ou un incendie.
- Les enfants et les animaux peuvent être étouffés par de petites pièces.
- Quand les enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils le font correctement.

N'insérez pas l'appareil ou les accessoires fournis dans vos yeux, vos oreilles ou votre bouche.

Si vous le faites vous pouvez être étouffé ou subir des blessures graves.

Ne manipulez pas des batteries lithium-ion endommagées ou

des batteries montrant des fuites.
Pour éliminer les batteries lithium-ion de façon sûre, contactez votre centre de service autorisé le plus proche.

Précaution

Si vous ne vous vous conformez pas à ces règles et avertissements vous risquez des blessures ou causer des dommages matériels.

N'utilisez pas l'appareil près d'autres appareils électroniques.

- La plupart des appareils électroniques utilisent les radio fréquences. L'appareil peut interférer avec d'autres appareils électroniques.
- Si vous utilisez une connexion LTE de données, ceci peut causer une interférence avec d'autres appareils, tels qu'un équipement audio et les téléphones.

N'utilisez pas l'appareil dans un hôpital, un avion ou une voiture qui peuvent être affectés par les interférences causées par les fréquences radio.

- Si possible, évitez d'utiliser l'appareil à moins de 15cm d'un stimulateur cardiaque parce que l'appareil peut interférer avec.
- Pour minimiser tout interférence possible avec un stimulateur cardiaque, n'utilisez l'appareil que du côté opposé du corps par rapport à la position du stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez un équipement médical, contactez le fabricant de l'équipement avant d'utiliser l'appareil pour savoir si l'équipement sera affecté par les fréquences radio émises par l'appareil.
- Si les appareils électroniques sont utilisés dans les avions, ceci peut interférer avec les instruments électroniques de navigation. Assurez-vous que l'appareil est éteint durant les décollages et atterrissages. Après le décollage vous pouvez utiliser l'appareil en "mode vol" aussi longtemps que ceci est permis par le personnel de bord.
- Les appareils électroniques de votre voiture peuvent mal fonctionner en raison des interférences radio de l'appareil. Contactez le fabriquant pour davantage d'informations.

N'exposez pas l'appareil à la fumée ou à de fortes émanations.
Si vous le faites, vous pouvez endommager l'extérieur de l'appareil ou causer son dysfonctionnement.

Si vous utilisez un appareil auditif, contactez le fabricant pour davantage d'informations sur les interférences radio.
La fréquence radio émise par l'appareil peut interférer avec certains appareils auditifs. Avant d'utiliser l'appareil contactez le fabricant pour savoir si l'appareil auditif sera affecté par la fréquence radio émise par l'appareil.

N'utilisez pas l'appareil près d'autres appareils émettant des radio fréquences, tels que les systèmes audio ou les tours radio.
Les fréquences radio peuvent causer le dysfonctionnement de

l'appareil.

Éteignez l'appareil dans les atmosphères potentiellement explosives.

- Éteignez l'appareil au lieu d'enlever la batterie dans les atmosphères potentiellement explosives.
- Respectez toujours les normes, instructions et les signes d'avertissement dans les atmosphères potentiellement explosives.
- N'utilisez pas l'appareil dans les stations d'essence ou près de carburants ou de produits chimiques ou dans les zones de démolition.
- Ne stockez pas ou ne transportez pas des liquides inflammables, des gaz ou des matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou accessoires.

Si vous réalisez que l'appareil ou la batterie émet des bruits ou des odeurs étranges ou si vous voyez de la fumée ou un liquide sortir de l'appareil ou de la batterie, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et amenez-le à centre de service autorisé.

Si vous ne le faites pas, cela peut causer une explosion ou un incendie.

Conformez-vous à toutes les réglementations et avertissements de sécurité concernant l'utilisation d'appareils portables en conduisant.

En conduisant, votre responsabilité principale est de contrôler le véhicule de façon sûre. Si la loi ne permet pas l'utilisation de téléphone portable en conduisant, n'utilisez pas l'appareil portable. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez le bon sens et souvenez-vous des conseils suivants:

- Apprenez à connaitre votre appareil et ses fonctions d'utilisation, tels que la sélection abrégée et le système de rappel. Ces fonctions permettent la réduction du temps nécessaire pour effectuer ou recevoir un appel.
- Placez votre appareil dans un endroit où il est facile à atteindre. Assurez-vous que vous pouvez accéder aux appareils sans fil sans oter vos yeux de la route. Si vous recevez un appel téléphonique à un moment incommode, laissez la messagerie vocale y répondre.
- Arrêtez les appels téléphoniques en circulation intense ou lors des mauvaises conditions climatiques. Pluie, grêle, neige, gel et circulation intense peuvent très dangereux.
- Ne notez pas et ne regardez pas les numéros de téléphone. Noter une tâche ou regarder un calendrier peuvent vous distraire de votre responsabilité principale qui est de conduire de façon sûre.
- Composez avec attention et évaluez l'état de la circulation. Faites les appels téléphoniques quand vous êtes immobilisé ou avant de rejoindre la circulation. Essayez de programmer les appels téléphoniques quand la voiture est garée.
- Ne faites pas d'appels très stressants ou émotionnels pouvant vous distraire. Dites à la personne à qui vous parlez que vous

conduisez et terminez la conversation qui peut éloigner votre attention de la route.

Utilisation correcte et entretien de l'appareil portable.

Gardez l'appareil sec.

- L'humidité et les liquides peuvent endommager le circuit électronique de l'appareil.
- N'allumez pas l'appareil s'il est mouillé. S'il est déjà allumé, éteignez-le et sortez immédiatement la batterie (si vous ne pouvez pas l'éteindre ou si vous ne pouvez pas enlever le batterie laissez-le simplement comme il est. Ensuite séchez l'appareil avec une serviette et amenez-le au centre de service.
- Les liquides changeront la couleur de l'étiquette, ce qui indique un dommage par l'eau dans l'appareil. Le dommage causé par l'eau dans l'appareil peut annuler la garantie du fabricant.

Mettez l'appareil sur une surface plane.

S'il tombe l'appareil peut être endommagé.Autrement l'appareil peut être endommagé.

Ne gardez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à des températures entre 5° et 35°.

- Ne gardez pas l'appareil dans des endroits à température très élevée tels que dans une voiture en été. Si vous le faites, vous pouvez avoir un dysfonctionnement d'écran, un appareil endommagé ou la batterie peut exploser.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière solaire directe pendant de longues périodes (par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).
- Conservez la batterie à des températures entre 0° et 45°.

Ne gardez pas l'appareil avec des objets métalliques tels que les pièces de monnaie, les clés et les colliers.

- L'appareil peut être rayé ou peut s'arrêter de fonctionner.
- Si la batterie vient en contact avec des objets métalliques, un incendie peut se produire.

Ne gardez pas l'appareil près de champs magnétiques.

- L'appareil peut commencer à fonctionner mal et la batterie peut perdre sa charge lorsque l'appareil est exposé à ces champs.
- Les cardes à bande magnétique, telles que les cartes de crédit, les cartes téléphoniques, les cartes de trajet peuvent être endommagées par les champs magnétiques.

Si l'appareil surchauffe, arrêtez de l'utiliser et d'utiliser ses applications pendant quelque temps.

Une exposition prolongée de la peau à un appareil chaud peut causer des symptômes de brûlures avec température basse, tels que les tâches rouges et la pigmentation.

N'utilisez pas l'appareil sans son couvercle de dos.

La batterie peut sortir de l'appareil, ce qui peut entrainer un dommage ou un dysfonctionnement.

Si l'appareil a une lampe ou un flash, ne l'utilisez pas près des yeux des gens et des animaux.

Ceci peut causer une perte temporaire de vision ou un dommage aux yeux.

Faites attention en vous exposant à une lumière intermittente.

- En utilisant l'appareil, laissez une lampe allumée dans la chambre à coucher et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
- Des convulsions ou un évanouissement peuvent survenir par exposition à une lumière intermittente en regardant des vidéos ou en jouant à des jeux avec des lumières intermittentes pendant longtemps. Si vous vous sentez mal, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- Si quelqu'un près de vous a eu des convulsions ou un évanouissement en utilisant un appareil similaire, voyez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous avez des crampes ou si vous vous sentez désorienté, arrêtez immédiatement d 'utiliser l'appareil et consultez un médecin.
- Pour éviter la fatigue oculaire, ayez de fréquentes interruptions en utilisant l'appareil.

Réduisez le risque de blessure causées par des mouvements répétitifs.

Quand vous effectuez des actions répétées, telles qu'appuyer sur des touches, dessiner des personnages sur un écran tactile ou jouer à un jeu, vous pouvez avoir une gêne à vos mains, à votre cou, à vos épaules et autres parties du corps. Quand vous utilisez l'appareil pendant de longues périodes, tenez-le avec des mains détendues, touchez légèrement les touches et reposez-vous fréquemment. Si vous continuez à ressentir une gêne après avoir pris ces mesures, arrêtez d'utiliser l'appareil et voyez une médecin.

Lors de l'utilisation d'écouteurs, protégez votre ouïe et vos oreilles.

- Une exposition prolongée à des sons forts peut causer un dommage à l'ouïe.
- L'exposition aux bruits forts en marchant peut vous distraire et causer un accident.
- Toujours baisser le son avant de raccorder les écouteurs à une source audio et n'utilisez que le volume minimum nécessaire pour écouter de la musique ou pour avoir une conversation.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut s'accumuler dans les écouteurs. Évitez d'utiliser des écouteurs dans des environnements secs ou touchez des objets métalliques pour décharger l'électricité statique avant de raccorder les écouteurs à l'appareil.
- N'utilisez pas les écouteur lorsque vous êtes dans une voiture ou quand vous êtes en voiture. Vous pouvez être distrait en le faisant et causer un accident ou pouvez pouvez être soumis à une action

judiciaire selon la zone ou vous conduisez.

Utilisez l'appareil avec prudence lorsque vous marchez ou vous vous déplacez.

- Faites toujours attention à ce qui se passe autour de vous pour éviter une blessure physique et vous ou aux autres.
- Assurez-vous que le cordon de vos écouteurs ne s'emmêle pas autours de vos bras ou dans des objets avoisinants.

Ne portez pas des appareils dans vos poches de devant ou autour de votre taille.

Vous pouvez être blessé ou vous pouvez endommager l'appareil s'il tombe.

Ne peignez pas votre appareil ou ne mettez pas des étiquettes dessus.

- La peinture et les étiquettes peuvent bloquer les parties mobiles et empêcher l'appareil de fonctionner.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux parties métalliques de l'appareil, vous pouvez avoir une sensation de picotement, de l'eczéma ou des enflures. Si cela arrive, arrêtez d'utiliser l'appareil et voyez un médecin.

N'utilisez pas l'appareil si son écran est fendu ou cassé.

Le verre brisé peut causer des blessures aux mains et au visage. Amenez l'appareil à un centre de service autorisé pour réparation.

Installez les appareils portable et l'équipement avec prudence.

- Assurez-vous que tout l'appareil portable ou l'équipement lié installé dans votre véhicule est bien assemblé.
- Évitez de mettre l'appareil et les accessoires à l'emplacement d'un airbag ou à côté. Tout équipement sans fil installé incorrectement peut causer de graves blessures quand un airbag se gonfle rapidement.

Ne laissez pas le produit tomber ou être soumis à des impacts forts.

- L'appareil peut être endommagé ou peut fonctionner mal.
- Si vous courbez ou déformez l'appareil, l'appareil peut être endommagé et ses parties peuvent mal fonctionner.

Garantir la durée maximum de la batterie et du chargeur.

- Évitez de charger l'appareil pendant plus d'une semaine, parce que trop charger peut réduire la durée de service de la batterie.
- Avec le temps la batterie s'épuisera (même quand l'appareil n'est pas utilisé) et vous devrez la recharger pour l'utiliser encore.
- Débranchez le chargeur de la source de courant quand il n'est pas utilisé.
- N'utilisez la batterie que dans le but pour laquelle elle a été conçue.
- Si vous n'utilisez pas la batterie pendant longtemps, vous risquez de réduire sa vie de service et sa performance. Vous pouvez aussi causer un dysfonctionnement ou une explosion de la batterie ou un incendie.
- Suivez toutes les instructions de ce manuel pour garantir la plus

vie de service possible pour votre appareil et votre batterie. Tout dommage ou problème d'utilisation causé par le fait de ne pas observer les avertissements et instructions peut annuler la garantie du fabricant.

- L'appareil peut s'user avec le temps. Certaines pièces et réparations sont couvertes par la garantie durant sa période de validité; cependant, les dommages et les détériorations causés par l'utilisation d'accessoires non-approuvés par la marque ne sont pas couverts.

Tenez compte des informations suivantes en utilisant l'appareil.

- Utilisez-le en position verticale, comme un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Ne couvrez pas l'antenne de vos mains ou avec d'autres objets. Ceci peut causer des problèmes de connexion ou décharger la batterie.

Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil.

- Toute modification ou changement à l'appareil paut annuler la garantie du fabricant. Si vous devez réparer l'appareil, amenez-le à un centre de service autorisé.
- Ne démontez pas ou ne faites pas de trous dans la batterie, ceci peut causer une explosion ou un incendie.
- Éteignez l'appareil avant d'enlever la batterie. Si vous enlevez la batterie d'un appareil allumé, il peut y avoir un dysfonctionnement.

Tenez compte des informations suivantes en nettoyant l'appareil.

- Utilisez une serviette ou un tissu caoutchouté pour nettoyer l'appareil et le chargeur.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec du coton ou une serviette.
- N'utilisez pas de substances chimiques ou de détergents. Si vous le faites, vous pouvez causer la décoloration ou la corrosion de l'extérieur de l'appareil ou vous pouvez causer une décharge électrique ou un incendie.

Ne l'utilisez pas dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu.

L'appareil peut fonctionner mal.

En utilisant l'appareil en public essayez de ne pas déranger les autres.

Ne permettez qu'à des professionnels qualifiés d'effectuer l'entretien de votre appareil.

Il est possibles que des dommages surviennent et la garantie du fabricant est annulée si vous permettez à un personnel non qualifié d'effectuer l'entretien de l'appareil.

Faites attention en manipulant les cartes SIM, les cartes mémoire ou les câbles.

- En insérant une carte ou en branchant un câble à l'appareil, assurez-vous que la carte est insérée correctement ou que le câble

est branché du bon côté.

- Ne sortez pas la carte quand l'appareil transfère des informations ou est accédé à, parce que vous pourriez perdre des données et endommager la carte ou l'appareil.
- Protégez la carte des fortes décharges d'électricité statique et du bruit produit par les autres appareils électroniques.
- Ne touchez pas aux contacts ou aux bornes dorées avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un tissu doux.
- Si vous insérez une carte ou connectez un câble avec beaucoup de force ou incorrectement, vous pouvez endommager la prise multi fonctions ou d'autres parties de l'appareil.

Assurez-vous d'avoir accès aux services d'urgence.

Il est possible que dans certaines zones ou circonstances vous ne puissiez effectuer des appels d'urgence. Avant de voyager à des zones éloignées ou à des pays en voie de développement, prévoyez une forme alterne de communication avec les services d'urgence.

Protégez vos données personnelles et évitez que les informations confidentielles ne soient disséminées ou utilisées de façon incorrecte.

- En utilisant l'appareil, assurez-vous de faire des copies de sauvegarde des données importantes. SUNSTECH ne sera tenue responsable d'aucune perte de données.
- En éliminant l'appareil, faites des copies de sauvegarde de toutes les données et après restaurez ensuite l'appareil pour éviter que les informations personnelles ne soient utilisées de façon inappropriée.
- Lisez avec attention l'écran de licence quand vous téléchargez des applications. Faites spécialement attention avec les applications ayant accès aux diverses fonctions ou à une quantité importante de vos informations personnelles.
- Vérifiez fréquemment vos comptes pour éviter toute utilisation suspecte ou non-autorisée. Si vous découvrez que vos informations personnelles ne sont pas utilisées de façon appropriée, contactez votre prestataire de service pour supprimer ou modifier les informations de votre compte.
- Si vous perdez l'appareil ou s'il est volé, changez les mots de passe de vos comptes pour protéger vos informations personnelles.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et bloquez l'appareil avec un motif, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur.

Ne distribuez pas du matériel protégé par des droits d'auteur sans l'autorisation des propriétaires du contenu. Si vous le faites, vous pourriez enfreindre les lois sur les droits d'auteur. Le fabricant ne sera tenu responsable d'aucun problème légal issu de l'utilisation illégale par l'utilisateur d'un matériel protégé

Logiciels malveillants et virus

Suivez ces suggestions pour protéger l'appareil contre les logiciels malveillants et les virus. Si vous ne le faites pas, vous

pourriez causer des dommages ou des pertes de données qui pourraient ne pas être couverts par la garantie.

- Ne téléchargez pas des applications inconnues.
- N'utilisez pas des sites Internet non-fiables.
- Supprimez tous les textes ou courriels douteux d'envoyeurs inconnus.
- Créez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, telles que Bluetooth quand vous ne les utilisez pas.
- Si l'appareil se comporte de façon étrange, exécutez un programme antivirus pour détecter une infection possible.
- Exécutez un programme antivirus sur l'appareil juste avant de lancer les applications et les fichiers que vous venez de télécharger.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour détecter toute infection possible.
- Ne modifiez pas les réglages d'enregistrement ou ne changez pas le système d'exploitation de l'appareil.

Informations sur le Débit d'absorption spécifique (DAS).

CET APPAREIL EST CONFORME AUX NORMES INTERNATIONALES D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre appareil portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio (champs électromagnétiques de fréquences radio) recommandées par les normes internationales. Les normes ont été élaborées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP) et comprennent une grande marge de sécurité conçue pour assurer la sécurité de toutes les personnes quels que soient leur âge et leur état de santé.

Les normes d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue en tant que Débit d'absorption spécifique, DAS. La limite de DAS pour les appareils portables est de 2W/kg. Les essais DAS sont effectués en utilisant des positions de fonctionnement standard avec l'appareil émettant à son niveau d'énergie maximum certifié dans toutes les bandes de fréquences. Les niveaux DAS les plus élevés sous les normes ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont:

DAS pour ce modèle et conditions dans lesquels il est noté.	
DAS pour des positions près de la tête.	0.285 W/Kg
DAS pour des positions près du corps.	0.0399 W/Kg

Durant l'utilisation, les valeurs de DAS réelles pour cet appareil sont habituellement beaucoup plus faibles que les valeurs indiquées précédemment. Ceci est dû à la maximisation de l'efficacité du système et à la minimisation des interférences avec le réseau, la capacité de fonctionnement de votre appareil portable diminue automatiquement quand la puissance maximum n'est pas nécessaire pour un appel. Plus faible la quantité d'énergie quittant l'appareil, plus faible la valeur de DAS.

Un test de DAs a été effectué avec l'appareil à une distance de 1,5 cm du corps. Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux fréquences radio, en utilisant l'appareil sur le corps, l'appareil doit

quand même être à au moins 1,5 cm du corps.
Certains organisations comme l'Organisation mondiale de la santé ou la Food and Drug Administration des États-Unis suggèrent que si les utilisateurs veulent diminuer l'exposition, ils peuvent utiliser un accessoire mains libres pour tenir l'appareil sans fil loin de la tête et du corps durant l'utilisation ou pour réduire le temps passé à utiliser l'appareil.

Élimination correcte de ce produit

(Déchets d'appareils électroniques)
(Ceci s'applique aux pays où existe un système de collecte séparé).
La présence de ce symbole sur le produit, les accessoires ou le matériel d'information indique que ni le produit ni ses accessoires électroniques (tels que le chargeur, les casques, le câble USB) ne doivent être éliminés avec les autres déchets ménagers.

Pour éviter tout dommage possible à l'environnement ou à la santé humaine causé par l'élimination n on-contrôlée de déchets, séparez ces produits des autres déchets et recyclez-les. De cette façon, vous promouvez la réutilisation durable des ressources matérielles.
Les utilisateurs individuels peuvent contacter l'établissement où ils ont acheté le produit ou les autorités locales pertinentes pour obtenir des informations sur où et quand ils peuvent l'amener pour le soumettre à un recyclage écologique sûr.
Les utilisateurs professionnels peuvent contacter leur fournisseur et vérifier les conditions du contrat d'achat. Ce produit et ses accessoires électroniques ne doivent pas être éliminés avec les autres déchets commerciaux.

Élimination correcte des batteries de ce produit

(Ceci s'applique aux pays où existe un système de collecte séparé).
La présence de ce symbole sur les batteries, le manuel ou l'emballage du produit indique que quand la vie de service des batteries est finie elles doivent pas être éliminées avec les autres déchets ménagers. Les symboles chimiques Hg, Cd et Pb indiquent que la batterie contient du mercure, du cadmium ou du plomb à des niveaux beaucoup plus élevés que les valeurs de références admises par la Directive 2006/6 de l'Union Européenne.

Si les batteries ne sont pas éliminées correctement, ces substances peuvent causer des blessures corporelles ou des dommages à l'environnement.
Pour protéger les ressources naturelles et promouvoir le recyclage, séparez les batteries des autres déchets et recyclez-les par le service gratuit de collecte de votre zone.

Clause d'exemption de responsabilité

Une partie du contenu et des services dont vous obtiendrez l'accès à par cet appareil appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, des brevets, des marques déposées et/ou autre lois sur la propriété intellectuelle. Ce contenu et ces services ne sont que pour une utilisation personnelle et non pour une utilisation commerciale. Il est possible que le contenu ou les services ne puissent être utilisés sans l'autorisation du propriétaire du contenu ou du prestataire des services. Sans préjudice aux informations sus-mentionnées, sauf quand expressément autorisé par le propriétaire du contenu ou par le prestataire de services, vous ne pouvez pas changer, copier, ré modifier, faire payer, publier, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, explorer ou distribuer de quelle que façon que ce soit ou par quel que moyen que ce soit le contenu ou les services montrés par cet appareil.

"LE CONTENU ET LES SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS "TELS QUELS". SUNSTECH NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES FOURNIS, SOIT EXPRESSÉMENT SOIT TACTITEMENT? POUR AUCUN BUT. SUNSTECH RENONCE EXPRESSÉMENT À TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D4APPROPRIATION À UN BUT PARTICULIER. SUNSTECH NE GARANTIT PAS LA VÉRACITÉ, LA VALIDITÉ, LA REPRODUCTION, LA LÉGALITÉ OU L'INTÉGRITÉ D4AUCUN TYPE DE CONTENU OU DE SERVICE FOURNIS PAR CET APPAREIL ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SUNSTECH NE SERA TENUE RESPONSABLE; EN TERMES DE CONTRAT ET DE PRÉJUDICE À TOUS DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS, ACCIDENTELS, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, FRAIS D'AVOCAT, DÉPENSES OU TOUT AUTRE TYPE DE DOMMAGES DE OU EN RELATION AVEC TOUT TYPE D'INFORMATIONS INCLUSES DANS OU EN RÉSULTAT DE L'UTILISATION DE TOUT TYPE DE CONTENU OU DE SERVICE PAR VOUS MÊME OU UN TIERS, LA POSSIBILITÉ DE DOMMAGES MENTIONNÉS EST CONNUE."

Les services des tiers peuvent cesser ou être interrompus à tout moment et SUNSTECH n'effectue aucune déclaration ou garanties en relation avec la disponibilité de contenu ou de service pour n'importe quelle durée. Le contenu et les services sont transmis par les tiers par des réseaux et des emplacements de transmission sur lesquels SUNSTECH n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cette clause, SUNSTECH renonce expressément à toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de contenu ou de services fournis par cet appareil.

SUNSTECH n'est pas responsable du service clients en ce qui concerne le contenu et les services. Toute question ou demande de service concernant le contenu ou les services doivent directement être adressés aux fournisseurs de services et de contenu.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (1999/5/CE) - R & TTE
Directive (2011/65/UE) – RoHS

Application des normes :

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62471:2008	**EN 62209-1:2006**
EN 62209-2:2010	**EN 50360:2001**
EN 62311:2008	**EN 62479:2010**
EN 62479:2010	**EN 301 489-1 V1.9.2**
EN 301 489-3 V1.4.1	**EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.1.1	**EN 301 489-24 V1.5.1**
EN 301 489-1 V1.9.2	**EN 301 489-34 V1.3.1**
EN 301 511 V9.0.2	**EN 301 908-1 V5.2.1**
EN 301 908-2 V5.2.1	**EN 300 328 V1.7.1**
EN 300 440-1 V1.6.1	**EN 300 440-2 V1.4.1**

Nom du fabricant :	**AFEX SUNS, S.A.**
Adresse du fabricant :	**C/Pallars 189, 08005 Barcelona**
Type d'équipement :	**SMARTPHONE**
Marque Commerciale :	**SUNSTECH**
Modèle n° :	**uSUN200**

Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus

Lieu : Barcelone

(Signature)

Víctor Planas Bas
(Nom complet)

Date : le 27 décembre 2013

Directeur général
(Fonction)

Manual de Usuário

uSUN200

Índice

1. Apresentação e funções do teclado 169

2. Usando o cartão de memória como disco U 169

4. Bluetooth 173

5.Mail 174

6. Discagem 176

7. Mensagem 180

8. Contatos 182

9. Internet Explorer 185

11. Relógio 187

12. Calculadora 188

13. Câmera 188

14. Imagens 191

15. Música 193

16. Calendário 195

17. Rádio FM 196

18. Configurações 197

19. Avisos para usar o telefone 202

1. Apresentação e funções do teclado

Teclas	Funções
home	● Pressione este botão para retornar a partir de qualquer aplicação ou interface. ● Pressione-o para abrir a janela de aplicativos aberta recentemente.
menu	● Pressione-o para iniciar o menu que permite que você execute ações na interface atual ou no menu de opções.
retornar	● Pressione-o para retornar à interface anterior ou para fechar a caixa de diálogo, o menu das opções, o painel de notificação ou o teclado.
Alimentação	● Pressione-o para abrir o menu de telefone e depois você pode optar em bloquear a tela, desligar o telefone ou colocá-lo no modo silencioso.
acima	● Pressione-o para aumentar o volume. ● Pressione-o para colocar o telefone no modo de vibração de modo silencioso.
abaixo	● Pressione-o para diminuir o volume.
P-Serson	● Cubra-o e, em seguida, a luz de fundo do telefone desliga-se.
Câmera frontal	● Entrando na interface da câmera, alterado para câmera frontal pode tirar uma foto pessoal.

2. Usando o cartão de memória como disco U

Se você quiser enviar músicas, imagens ou outros arquivos para o cartão de memória do telefone a partir do computador deve configurar o cartão de memória como disco U em primeiro lugar.
Definir cartão de memória como disco U
1) Conecte o telefone ao computador com o cabo USB. O ícone de notificação será exibido na caixa de status.
2) A linha de transmissão USB móvel será conectada do ao computador
3) No painel de notificação, toque em USB é conectada, depois toque em "Abra o dispositivo de armazenamento USB".

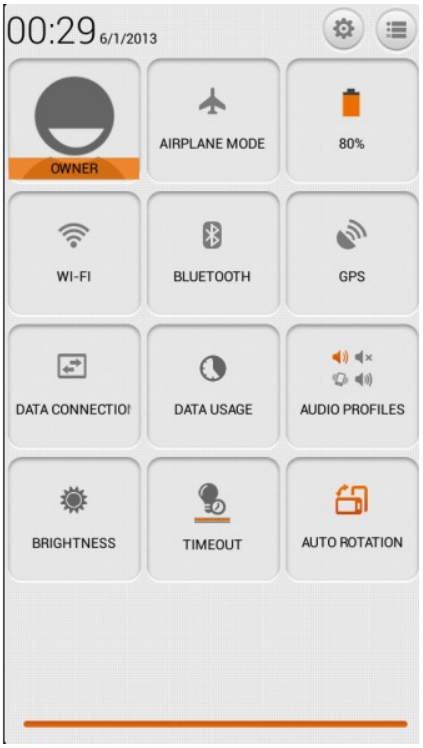

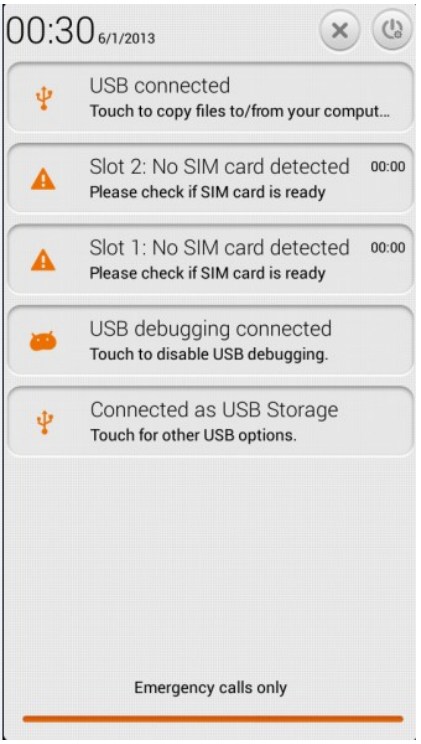
00:30 6/1/2013
USB connected
Touch to copy files to/from your comput...
Slot 2: No SIM card detected
00:00
Please check if SIM card is ready
Slot 1: No SIM card detected
00:00
Please check if SIM card is ready
USB debugging connected
Touch to disable USB debugging.
Connected as USB Storage
Touch for other USB options.
Emergency calls only

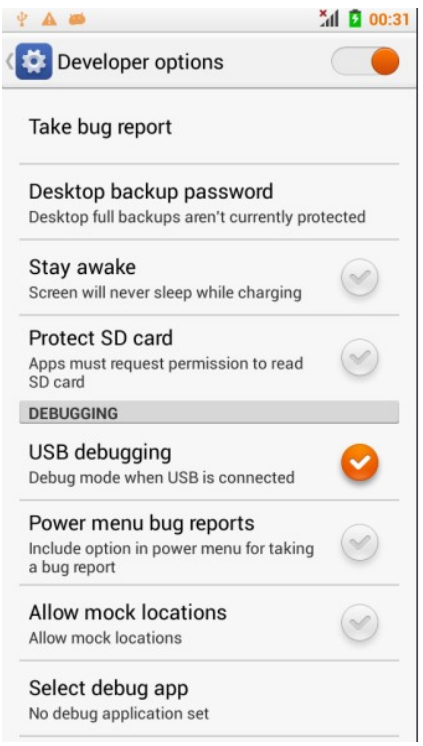

2）Depois de conectar o telefone em um PC pode conferir as imagens tiradas pela câmera.

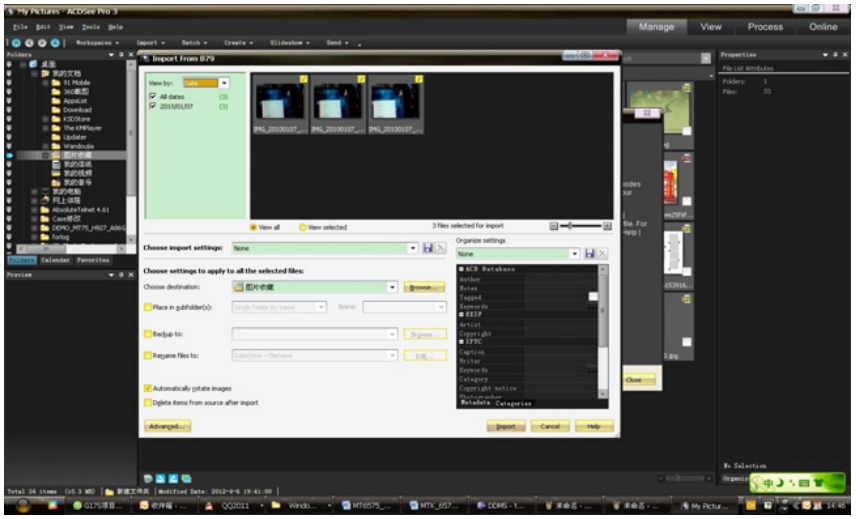

- Aviso: Diferentes sistemas operacionais de PC e como usar o disco U.

1） WIN7 pode ser usada diretamente.

2） O XP atualiza o Windows media player para a versão mais recente.

3） Instale o driver wpdmtp.inf

- Aviso: Na ferramenta do assistente de operação de PC, como telefone celular, deve ser aberta a depuração USB.

3. WIFI

Abra a Wi-fi e para se conectar à rede sem fio

1) Pressione home>menu e depois toque em configurações>wifi e internet

2) Selecione a caixa de wi-fi para abrir a wi-Fi gratuita. O telefone procurará automaticamente por redes sem fio disponíveis.

3) Toque nas configurações Wi-Fi gratuita. Em seguida, uma lista de rede Wi-Fi mostrará o nome da rede e configurações de segurança instaladas. (abra a rede ou WEP, WPA/WPA2 com senha). Se você ativar a notificação em Configurações de Wi-Fi, a caixa de status mostrará o ícone ( ) quando a rede sem fio aberta disponível é instalada.

4) Toque em uma das opções de Wi-Fi para se conectar à rede. Quando você escolhe uma rede aberta, o telefone se conectará a ela automaticamente. Se escolher WEP, WPA/WPA2 com senha, você deve digitar a senha em primeiro lugar e, em seguida, toque para conectá-la.

- Avisos: quando o telefone estiver conectado à rede sem fio,

A caixa de status mostrará o ícone Wi-Fi ( ) e a potência

aproximada do sinal (o número de barras acesas). Se tocar a rede conectada, será exibido o nome de rede Wi-Fi, estado, velocidade, sinal, força, segurança, informação e endereço IP.
Se desejar excluir as configurações sem fio, toque em "não reservar", como na imagem à direita. Se desejar se conectar a essa rede, deve reintroduzir estas definições.

- Avisos：
- A menos que você opte em não reservar a rede, não há necessidade de re-inserir a senha correspondente ao próximo tempo de conexão à rede sem fio previamente criptografada. Wi-Fi irá procurar automaticamente, ou seja, o telefone não precisa executar etapas adicionais para se conectar as redes Wi-Fi.
- Avisos:

A menos que você opte em não reservar a rede com senha, não há necessidade de re-inserir a senha correspondente ao próximo tempo de conexão à rede sem fio previamente criptografada. Wi-Fi irá procurar automaticamente, ou seja, o telefone não precisa executar etapas adicionais para se conectar as redes Wi-Fi.

- Conectar-se a outras redes Wi-Fi

1) Na interface de rede e sem fio, toque em Configurações de Wi -Fi gratuita. As redes Wi-Fi instaladas serão exibidas na lista de redes Wi -Fi gratuitas.
2) Toque em outras redes Wi- Fi e depois pode se conectar a essa rede.

• Avisos: Além disso, você pode navegar na internet via GPRS. A configuração padrão é que o GPRS em SIM1 seja aberto depois de iniciado. Os usuários podem selecionar manualmente e o local específico é "Configurações>Redes sem fio e internet>conexão de dados", toque em "SIM1, SIM2, nenhuma conexão de dados", quando o ponto ficar verde, já está aberto.

4. Bluetooth

Ligue o Bluetooth ou configure o telefone para que possa ser detectado

1) Pressione home>menu/configurações.

2) Toque em sem fio e internet e, em seguida, escolha a caixa Bluetooth para abrir a função Bluetooth. Depois de iniciada, a caixa de status mostrará o ícone ( ). Toque em "localizar dispositivos" e depois vai começa a procurar por todos os dispositivos no intervalo.

3) Toque nas configurações Bluetooth, todos os dispositivos encontrados serão exibidos na lista sob o ícone.

(Marque a caixa "pode ser detectado", configure-a para ser detectado, os outros dispositivos bluetooth serão capazes de localizar o telefone).

importante: o tempo máximo de detecção do telefone é de 2 minutos.

• Emparelhamento e conexão de fone de ouvido Bluetooth

1) Pressione home>menu e depois toque em Configurações.

2) Toque em Configurações sem fio e internet>bluetooth e, em seguida, marque a caixa de bluetooth. Depois o telefone procurará os dispositivos bluetooth ao redor e mostrará os dispositivos instalados na lista sob o ícone.

• Dicas:

a. Se a lista não encontrar seu equipamento, toque no equipamento de localização para relocalisá-lo.

b. Certifique-se de que os dispositivos são localizados sob o modo detectado.

3) Toque em fone de ouvido na lista de equipamento para terminar a conexão.

• Avisos: dispositivos bluetooth geralmente usam uma senha para ser emparelhado e costumam usar 「0000」 como a senha padrão.

4) O status de emparelhamento e de conexão vai mostrar sob o fone de ouvido na lista de dispositivos bluetooth. Quando o fone de ouvido estiver ligado ao telefone, a caixa de status será exibida. Este ícone ( ) significa que você está conectado. Então você pode usar o fone de ouvido para fazer ou receber chamadas.

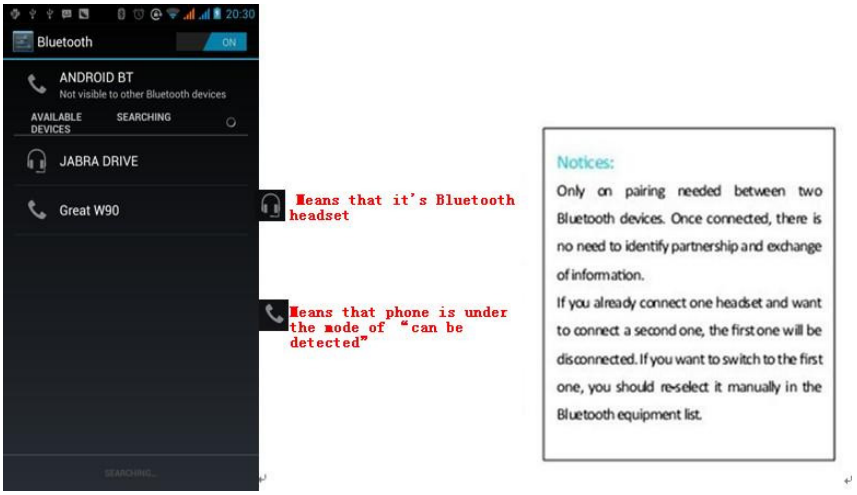
20:30
Bluetooth
ON
ANDROID BT
Not visible to other Bluetooth devices
AVAILABLE DEVICES
SEARCHING
JABRA DRIVE
Great W90
Means that it's Bluetooth headset
Means that phone is under the mode of "can be detected"
Notices:
Only on pairing needed between two Bluetooth devices. Once connected, there is no need to identify partnership and exchange of information.
If you already connect one headset and want to connect a second one, the first one will be disconnected. If you want to switch to the first one, you should re-select it manually in the Bluetooth equipment list.

- Termine a conexão bluetooth.

1) Pressione home>menu>configurações> sem fio e internet>configurações bluetooth.
2) Na lista de equipamentos de bluetooth, toque em ou pressione e segure o fone de ouvido de mãos livre conectado.
3) Pressione e selecione "cancelar o emparelhamento".

• Sensor de proximidade de bluetooth

Depois de emparelhar os dois dispositivos, você pode ver se o sinal é forte ou fraco usando o dispositivo de sensor de proximidade bluetooth.

5.Mail

5.1 Gmail

• Criar uma conta de e-mail.

Selecione e-mail>configurações. Você pode ativar ou editar contas de e-mail existentes, bem como criar uma nova conta de e-mail.
a. Selecione e-mail e aparece a interface de configuração de conta do Google. Depois toque em passo seguinte">criar uma conta> inserir nome, sobrenome e conta de e-mail.
b. Servidores do Google determinam se o nome pode ser usado. Em caso afirmativo, a nova interface será exibida solicitando inserir a senha e, em seguida, verifique a segurança da senha, os usuários que não atendem aos requisitos devem digitar novamente a senha.
c. Registre com sucesso uma nova conta de Gmail. Uma mensagem será automaticamente criada para teste.

• Abrir a conta de e-mail

a. Abra o Gmail pula a tela de introdução>carregamento de interface aparece>selecionar carga.
b. Digite o nome, senha e, em seguida, abra a conta.

Na abertura da conta de e-mail de inicia aparece a janela "login bem sucedido" Todas as contas do Google serão sincronizadas.

- Criar e enviar e-mails

Ao criar e mails, selecione e-mail > criar e-mails. Insira o endereço (destinatário)、assunto e conteúdo.

Pressione MENU para 'anexar', 'adicionar Cc/Bcc', selecionar Enviar ou descartar.

• Receber e-mails

Eixste um tom para novos e-mails e a caixa de status mostrará esse botão

. pressione Menu>'atualizar', atualiza o número de e-mails não lidos de uma forma adequada.

• Excluir e-mails

Ao carregar uma conta de e-mail, se desejar excluí-lo, deve restaurar as configurações de fábrica. Ao carregar um segundo e-mail, pressione o botão de menu para excluí-lo.

Avisos: muitas funções dependem da conta do Gmail, por exemplo: Mercado eletrônico, Google Talk, sincronização de contatos e calendário.

5.2 E-mail

• **Abrir e-mail.**

a. Abra a conexão de rede.

b. Ao estabelecer a interface da conta, insira o endereço de e-mail e senha corretos e clique em próximo. O celular automaticamente conclui as configurações do servidor de envio e recepção. Pop-up e-mail encontra a frequência correio e interface de configurações de usuário, configurações completas, clique em Avançar.

c. Para o nome de criação da conta, digite o nome e e-mail de usuário e clique em Avançar. Conclua a configuração, e sincronize a caixa de e-mail.

• Criar e enviar e-mail

Ao criar e-mails, selecione e-mails> criar e-mails. Digite o endereço (destinatário), assunto e conteúdo. Pressione MENU você pode 'anexar', 'adicionar Cc/Bcc', selecionar enviar ou descartar ou salvar como rascunho.

• Verificar arquivos de e-mail

Clique nas opções de pasta de fundo. Lista todas as opções de pasta.

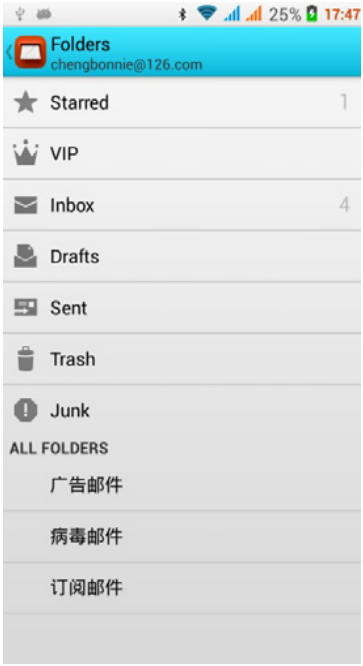

6. Discagem

Quando o ícone do servidor de internet aparece na tela, você pode discar ou receber ligação. A barra de sinal no canto superior direito mostram a potência do sinal de rede (o máximo com 4 barras de sinal).

• Iniciar a discagem

Abra o menu principal do aplicativo> discagem. Você pode escolher SIM1 ou SIM2 para fazer a discagem.

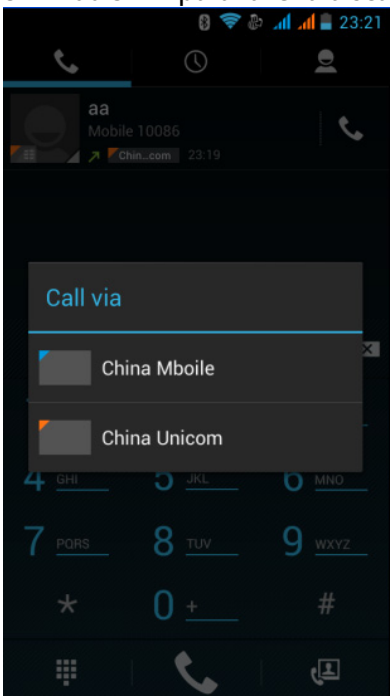

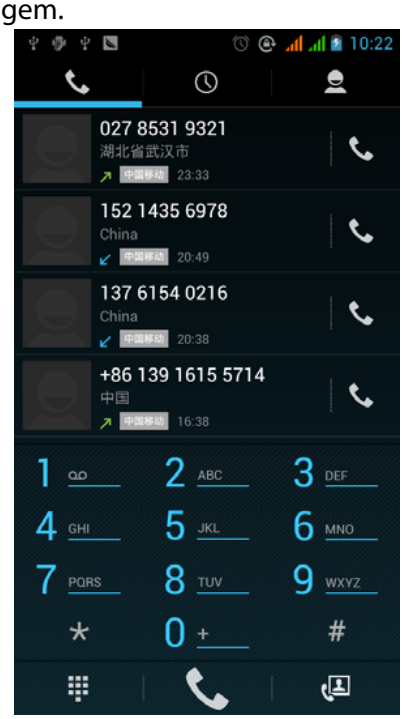

Discagem

No teclado de discagem, digite o número do telefone e, em seguida, clique na tecla de discagem. Depois disso, você deve escolher um cartão SIM ou chamadas de internet. Se for necessário chamar o ramal, clique no botão do "teclado numérico" na parte inferior da tela para abrir a interface ou pressione a tecla de menu para selecionar "atraso de 2 segundos" e depois digite o número do ramal.

O número de entrada de teclado de discagem, clicar em Menu pode discar IP ou fazer discagem rápida.

• Chamada de vídeo: as chamada de vídeo geralmente refere-se à internet e internet móvel com base no final (3 G Internet), através do telefone entre o discurso da transmissão e imagem em tempo real (usuário de bust, fotografias, itens, etc) de uma maneira de se comunicar. Apenas 3G suporta esta função. Insira um número e clique em discagem de vídeo, cada um responde o telefone através da câmera para chamadas de vídeo.

• Chamadas telefônicas no registro de chamadas

Cada número de telefone chamado e recebido em "SIM1, SIM2" será reservado no menu do telefone do registro de chamadas. No canto esquerdo superior cada registro de chamada mostrará "SIM1 ou SIM2"

Todos os números no registo de chamadas podem ser discados clicando no botão "discar" no lado direito da tela.

Quando a lista de números aparece, clique nele para coletar detalhes; pressione-o por alguns segundo para discar através de "SIM1 ou SIM2", enquanto isso você pode editar, apagar, salvar o número ou fazer outras operações.

- Receber chamadas

Quando receber chamadas (o canto superior esquerdo vai mostrar a partir do cartão SIM) pressione "responder" e deslize para a direita até o botão do meio e então pode receber chamadas.

• Sensor de proximidade

De acordo com a distância entre o telefone e o corpo humano, ele ajustará automaticamente o interruptor da luz de fundo.

Durante a chamada, feche o telefone, a luz de fundo desliga-se automaticamente, economizando bateria e evitando que toque inadvertidamente.

• Recusar atender o telefone

a. Quando em espera, a chamada é recebida. Pressione o botão "recusar" e deslize para o lado esquerdo até o botão do meio e depois poderá recusar a chamada.

b. Ao usar, a chamada é recebida. Clique no botão "recusar" para recusar a chamada.

• Chamada de duas formas/multichadas (teleconferência)

• Avisos: Esta função usa os recursos do cartão SIM para a brir as funções de conferência telefônica.

1) Já existe uma chamada no telefone
2) Clique em "Adicionar chamadas" e disque outra chamada (ou receba outra chamada, a definição padrão do telefone abre "chamada em espera" (configurações-configurações de discagem –outras configurações de discagem), depois de conectado, pode visualizar o status de chamada.

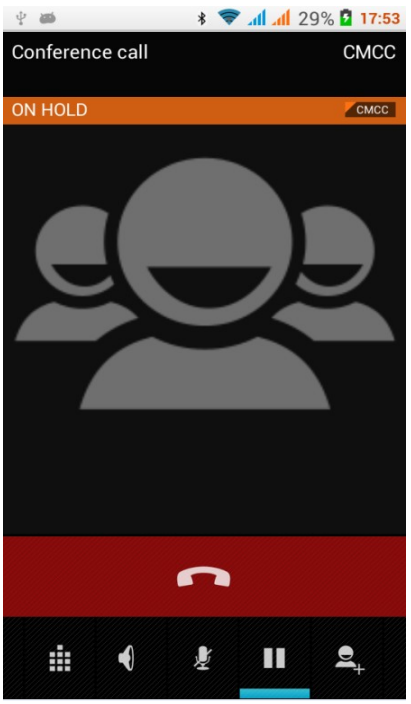

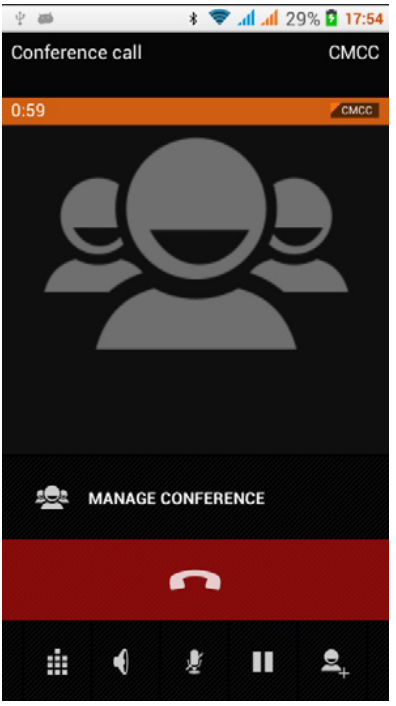

3) Selecione "combinar chamada" - você pode combinar duas chamadas de uma forma.
4) após conectar a chamada de conferência, você pode separar as chamadas ou desligar uma delas através "da pequena seta da chamada de conferência".
• Gravaçãode telefone
Durante a chamada, mais>começar a gravar, você pode gravar o diálogo da chamada.
1) Definições>definir outras funções da chamada nas configurações de discagem, por exemplo: Transferência de chamadas- após terminar todas as configurações e ligar, você pode transferir a chamada para um determinado número.
2) Em configurações>configurações de discagem>outras configurações de discagem, abra "chamada em espera". Depois de ativado, você pode receber outra chamada quando você já está na linha, as funções de recusar e responder são iguais as dos telefones comuns.

• Configurações de chamadas

Chamada de voz

1) Correio de voz: A caixa de correio de voz na configuração da entrada do número de correio de voz.
2) Número de prefixo IP: Configura os diferentes dos números de prefixo IP dos cartões SIM
3) Desvio de chamada: É possível definir respectivamente 2 um cartão SIM, a linha está ocupada e ninguém tem que receber, não conectar-se de quatro formas.
3) Restrição de chamadas: Pode definir respectivamente duas para restrições de chamada do cartão SIM
4) Configurações adicionais: Número de telefone
a. Meu
b. Chamada em espera.

Chamada de vídeo

1) Substituição de vídeo local: Define uma imagem para exibir quando a câmera é desligada.
2) Exibição de vídeo em pares: Imagem de exibição para a substituição de vídeo em pares quando não está disponível.
3) Substituição de vídeo em pares: Define uma imagem para exibir quando o vídeo em pares não está disponíveis.
4) Permitir câmera traseira: Disponível para alternar as câmeras se ligar.
5) Maior por vídeo: Ligue para fazer vídeo em pares maior do que o vídeo local.
6) Auto soltar de volta: Soltar de volta para chamada de voz com conexão automática.
7) Chamada de vídeo de saída: Mostra o vídeo local quando faz uma chamada de vídeo.
8) Chamada de vídeo de entrada: Mostra o vídeo local quando

aceitar uma chamada de vídeo.
9) Outras definições:
a. Encaminhamento de chamada
b. Restrição de chamada
c. Configurações adicionais

Chamada de internet

1) Conta
2) Use chamadas via internet

Outras configurações

1) Números de discagem fixa
2) Lembrete rápido: Ative lembrete rápido em 50 s a cada minuto.
3) Resposta rápida: É possível editar as mensagens de texto rejeitadas com a informação do conteúdo.

7. Mensagem

Pressione home> mensagens, toque em "novas mensagens".
2) Na interface de "editar":
a. Clique na caixa "destinatário" para iniciar o método de entrada, você também pode clicar na caixa "entrar" para começar a usar o método de entrada e assim pode digitar caracteres.
b. Clique em "enviar de SIM1 ou SIM2" para enviar.

• **Para enviar MMS.**

Ao criar mensagem, foi cpredefinido como SMS; ela será transformada em MMS quando usar as seguintes operações. Você pode enviar MMS ao clicar em "enviar" após a edição.
1) Na interface "editar", clique no botão “Menu”:
2) Clique em "anexar" para enviar os seguintes anexos. Depois vai ser transformado em MMS automaticamente.

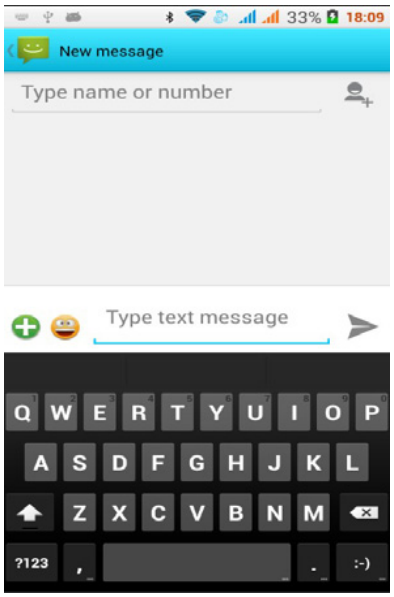

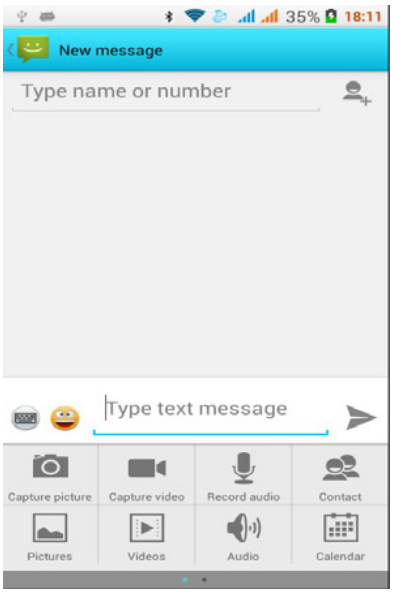

Avisos:

a. Se você quiser enviar MMS com muitas páginas, deve selecionar "adicionar PPT" na interface "adicionar".

b. Poderá acrescentar 10 imagens, nos formatos GIF, JPEG.

c. Clique em "adicionar temas", a caixa de "tema" aparecerá abaixo da caixa de "destinatário", entretanto ela está ativada para MMS automaticamente.

• Enviar mensagens para vários números

Insira vários números na caixa de entrada, cada número é separado por uma vírgula.

Clique no lado direito da cabeça com o receptor e ícone, pode escolher grupo de contatos no catálogo de endereços.

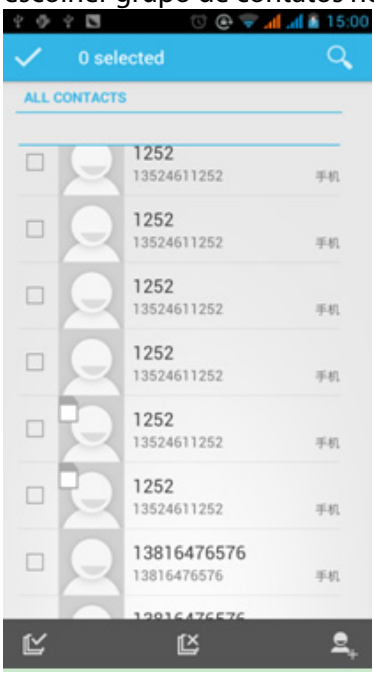

• Avisos: Por agora este telefone pode enviar mensagens; você só pode digitar 312 caracteres na caixa de "destinatário".

Quando uma mensagem é enviada ou enviada novamente, uma pequena letra amarela aparecerá. O número 1 ou 2 na letra refere-se a SIM1 ou SIM2.

Quando o envio da mensagem falhar, um triângulo vermelho com um ponto de exclamação aparecerá.

Ao editar informação outras funções do botão Menu

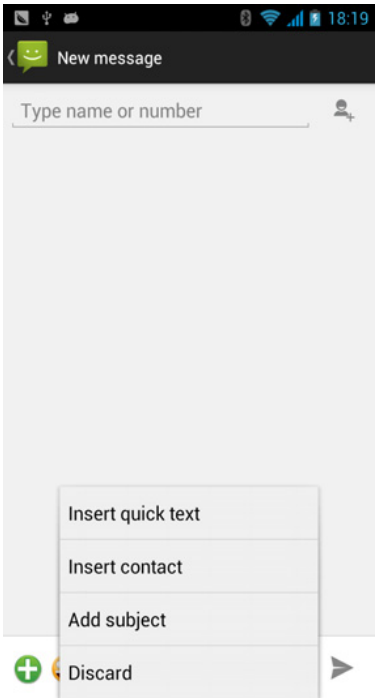

8. Contatos

• Abra o menu de aplicativos>contatos
O valor predefinido exibe os telefones de contatos do cartão SIM e classifique os contatos pela primeira letra do alfabeto.

2) Clique em Pesquisar ícones;
você pode entrar na interface de pesquisa de contatos.
a. Para digitar os números ou letras e a lista de nomes da agenda, que serão apresentados nos resultados da pesquisa.

b. Se a pesquisa não encontrar o contato, a interface vai informar que o contato não foi encontrado.

3) Clique no ícone "Adicionar contato"; é possível criar novos contatos.

Selecione salvar contatos no telefone ou um cartão SIM e entre na interface de edição de contato.

Você pode editar o nome, número de telefone e o grupo de contato, salvar os dados e depois clicar em "concluir".

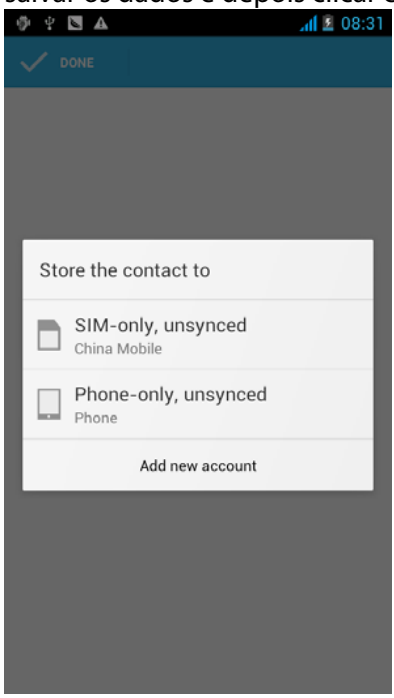

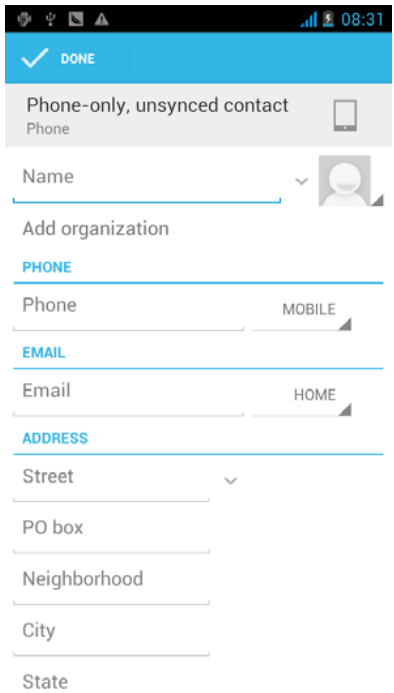

4) Na interface de contato, clique no botão Menu.
a. Menu> Excluir contatos
Pode selecionar os ícones "Todos" ao clicar no botão excluir. Exclua todos os contatos, incluindo telefone celular e cartão SIM de contato.
Pode separar selecionar ou mais contatos ao clicar em excluir para selecionar o contato que você deseja excluir.
b. Menu> Exibir um contato
Você pode escolher todos os contatos, o cartão SIM de contatos ou contatos do celular.
c. Escolha a opção também no cartão SIM e celular se deve ou não mostrar todos os contatos.
d. Menu> Importar/Exportar
No celular você pode escolher cartão SIM ou cartão SD de terceiros para pesquisar informações de contato e importar ou exportar contatos.
Primeiro, escolha a "fonte da cópia" e depois selecione o próximo passo, selecionar cópia para contato, pode concluir a cópia do contato.
a. Menu>Contas
Conta e sincronização definem as configurações de sincronização de rotina.
b. Menu>Compartilhar contatos visíveis
Todos os contatos podem ser importados para o cartão SD ou através de bluetooth, e-mail, mensagem de texto ou MMS.
• Abra a interface do aplicativo>Contato, mude para o grupo.
1) Clique em "Adicionar grupo" para criar um novo grupo.

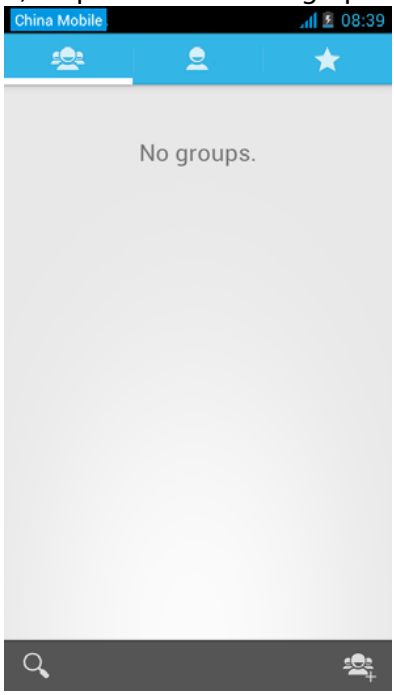

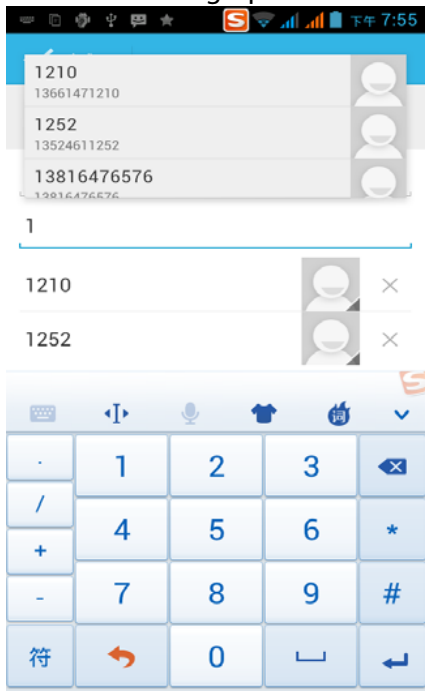

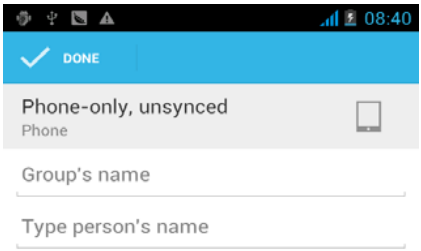

2) Na coluna "o nome do grupo" insira o nome do grupo, na coluna "digitar o nome do contato" insira a palavra-chave de contato, o telefone pesquisará todos os contatos e você pode adicionar um contato ao grupo. A seguir, clique em "Concluir".
3) Em um grupo, clique no botão Menu, Funções de menu
a. Menu> Atualizar
Você pode modificar o nome do grupo, excluir ou adicionar grupos de contatos
b. Menu>Excluir
Você pode excluir o grupo, mas você não vai excluir o contato de telefone.
c. Menu> Enviar uma mensagem de grupo.
Selecione o grupo e que será adicionado à barra de destinatário.
d. Menu>Enviar e-mail por grupo
Se o contato de um grupo têm o mesmo endereço de e-mail, o novo e-mail automático, e endereço de e-mail estarão na barra de endereços adicionar ao recipiente.

9. Internet Explorer

- Homepage

1) Na interface do Internet Explorer, toque no endereço arquivado e digite a URL.
2) Use o teclado para inserir a URL. Os sites apropriados aparecerão na tela. Você pode tocá-lo diretamente para ir para a página ou continuar a acessar a URL.
• Homepage

Selecione a "página inicial". Você pode carregar a página inicial definida. Se não a configurou, vai usar a página inicial predefinida do fornecedor.

• Funções de menu

1) Menu> Retornar

Depois de navegar por várias páginas, o navegador retornará à página anterior, antes da página atual.

2) Menu> Avançar

Depois de navegar por várias páginas, se moverá para uma página de internet depois da página atual.

3) Menu>Janelas

Você pode ver todas as janelas abertas para a atual.

1) Menu> Favoritos

a. Clique em "Favoritos" para tornar a URL atual como um marcador salvo.

b. Clique em favoritos e a a lista de favoritos vai abrir a URL.

5) Menu>Mais

a. Adicionar favoritos, salva a URL atual como favorito.

b. Localize a página e pesquise o que você deseja na página atual.

c. Selecione o texto e clique e arraste para selecionar uma parte do texto.

d. Informações da página, exibe o endereço da página e outras informações da navegação atual.

e. Compartilhar página, selecione o bluetooth ou SMS para compartilhar a página atual.

f. Downloads, mostra todo o conteúdo baixado.

g. Histórico, mostra seu histórico de navegação e visualiza as páginas mais visitadas.

h. Configurações, contém uma variedade de configurações do navegador.

10. Gravador

O gravador pode gravar a voz, e enviá-la rapidamente através de bluetooth ou MMS, bem como torná-la um toque de campainha.

• Avisos: o gravador só pode salvar os arquivos de áudio como o formato AMR.

1) Clique no aplicativo de gravação.

2) Mantenha o microfone do telefone perto da fonte de voz.

3) Clique em gravador para gravar áudio e clique para parar ou interromper a lista de gravação.

Todas as gravações salvas na minha pasta de gravação no programa de música padrão.

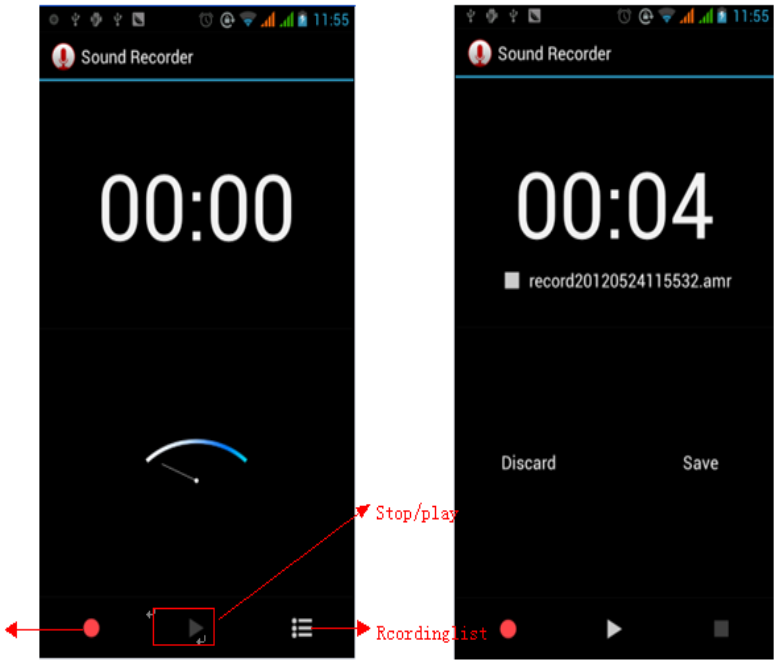

11. Relógio

1) Abra o menu do aplicativo e clique em

2) Clique na tela exceto no alarme em qualquer posição, telas, preto, tempo com exibição em branco, desta vez, o tempo de espera para a tela não vai desligar a tela. Clique na tela novamente para restaurar a interface do relógio normal.
3) Clique no botão tela de alarme definido e entre no modo de despertador.

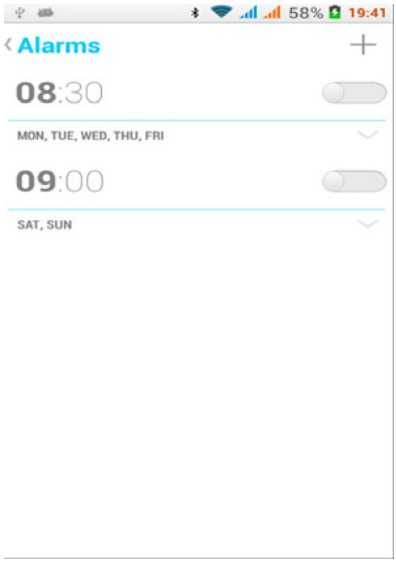

- Alarme

Depois de definir o alarme ao atingir o tempo limite predefinido, você será alertado por um toque ou vibração para ativar esta função. Pressione Menu para adicionar o alarme e pode também adicioná-lo a partir da interface de adição. Você pode definir o alarme de acordo com suas necessidades. Na interface de alarme será exibido três alarmes não definidos.

Editar

Você pode editar o alarme atual、editar o tempo、tons de toque、vibração、repetir formas e guias.

12. Calculadora

Calculadora

Esta função pode converter seu celular em uma calculadora e fazer cálculos simples.

• Na interface da calculadora, pressione MENU ou mantenha pressionada a tela para a esquerda e, em seguida, o painel avançado aparece.

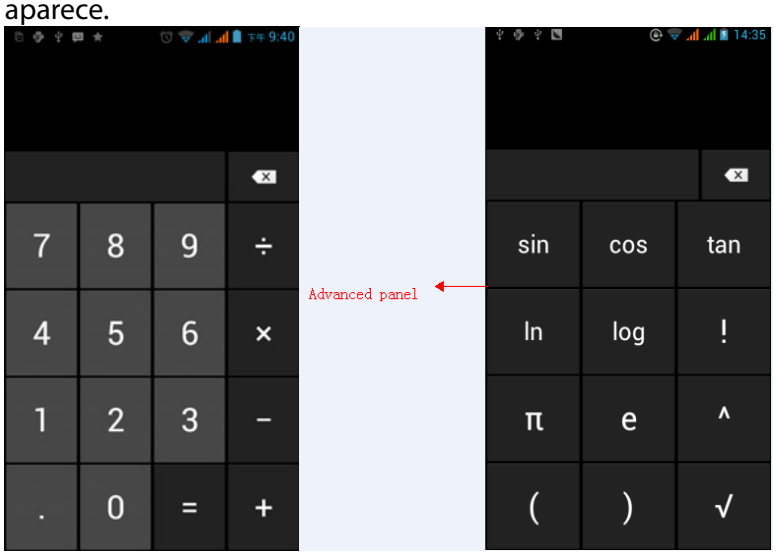

13. Câmera

13.1 Câmera

- Preparação prévia

Instale o cartão de memória antes de usar a câmera ou câmera de vídeo. Todas as suas fotos ou vídeos feitos pelo telefone são armazenados no cartão de memória.

- Abrir a câmera

Pressione home, toque no menu, selecione câmera para tirar uma foto.

1) Encontre o objeto que você gostaria de tirar uma foto, olhando para a tela.

2) Toque no botão "obturador" da tela.

3) Depois de tirar a foto que será salva na pasta da galeria da câmera.

4) Você pode ver as fotos ao tocar no botão da caixa de previsualização.
5) Definições da câmara
Toque em "Ajuste de menu" na interface da câmera para ajustar as configurações.
Sob o modo de visor da câmera, pressione em Menu para alternar para vídeo ou galeria de fotos.
No canto superior direito do modo de visor de câmera você pode ver uma previsualização da imagem anterior. Toque na caixa de previsualização, a foto será exibida em tela cheia e você pode ampliá-la para ver os detalhes.

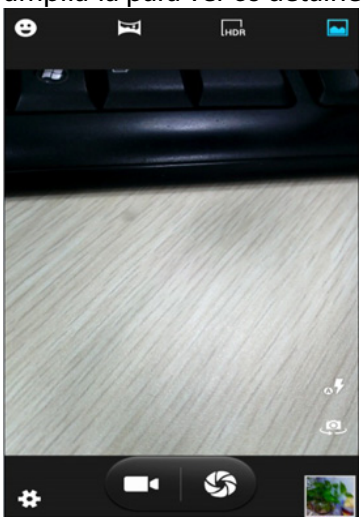

- Configurações compartilhadas da câmera e câmera de vídeo

1) Modo Flash: Auto、ligado、desligado.
2) Equilíbrio de branco: Auto、incandescente、luz do dia、fluorescente、nublado、crepúsculo、sombra、fluorescente quente.
3) Efeito de cor: Nenhum、Mono、sépia、negativo、água、quadro preto、quadro branco.
4) Modo de cena: Auto、noite、pôr do Sol、festa、retrato、paisagem、retrato noturno、teatro、praia、Neve、foto sem tremer、fogos de artifício、esporte、luz de velas.
5) Outras configurações: localização da loja、exposição、propriedades da imagem、anti-cintilante

• Definições da câmara

1) Modo de captura: normal、HDR、beleza facial、panorama
2) Temporizador: Desligado, 2 segundos, 10 segundos
3) Tomada contínua: 40 tomadas, 90 tomadas
4) Tamanho de imagem：QVGA、VGA、1M pixels、1.3M pixels、2M pixels、3M pixels、5M pixels

13.2 **Câmera de vídeo**

- Antes da preparação

Instale o cartão de memória antes de usar a câmera ou câmera de vídeo. Todas as suas fotos ou vídeos feitos pelo telefone são armazenados no cartão de memória.

Fazer o vídeo

1) Aponte a tela na direção do objeto que você gostaria de capturar.
2) Toque no botão "obturador" da tela.
3) Após a gravação, os vídeos serão salvos na pasta da galeria da câmera.
4) Você pode ver os vídeos ao tocar no botão da caixa de visualização.
5) Configurações da câmera de vídeo
Toque em "configurar" na interface da câmera para editar as configurações da câmera de vídeo
Sob o modo de visor da câmera, pressione em Menu para alternar para vídeo ou galeria de fotos.
No canto superior direito do modo de visor da câmera, exibe a previsualização do vídeo anterior. Toque na caixa de previsualização para mostrar o vídeo em tela cheia e você pode tocar no botão reproduzir para visualizá-lo.
Configurações compartilhadas de câmeras fotográfica e de vídeo
1) Modo Flash: Auto 、 ligado 、 desligado.
2) Equilíbrio de branco: Auto 、 incandescente 、 luz do dia 、 fluorescente 、 nublado 、 crepúsculo 、 sombra 、 fluorescente quente.
3) Efeito de cor: Nenhum 、 mono 、 sépia 、 negativo 、 água、 quadro preto 、 quadro branco.
4) Modo de cena: Auto 、 noite 、 pôr do sol 、 festa 、 retrato 、 paisagem 、 retrato noturno 、 teatro 、 praia 、 neve 、 sem tremer 、 fogos de artifício 、 esporte 、 luz de velas.
• Configurações de vídeo
1) Microfone: desligado 、 ligado
2) Modo de áudio: Reunião 、 normal
3) Intervalo de tempo decorrido: Desligado 1s, 2s, 1,5 s, 2,5 s, 3s, 5s, 10s
4) Qualidade do vídeo: Baixo 、 médio 、 alto 、 bom

14. Imagens

- Abrir imagens

Pressione home 、toque em etiqueta de aplicativos、e depois toque a galeria de fotografia.

Na interface da câmera, pressione em Menu para abrir o menu.

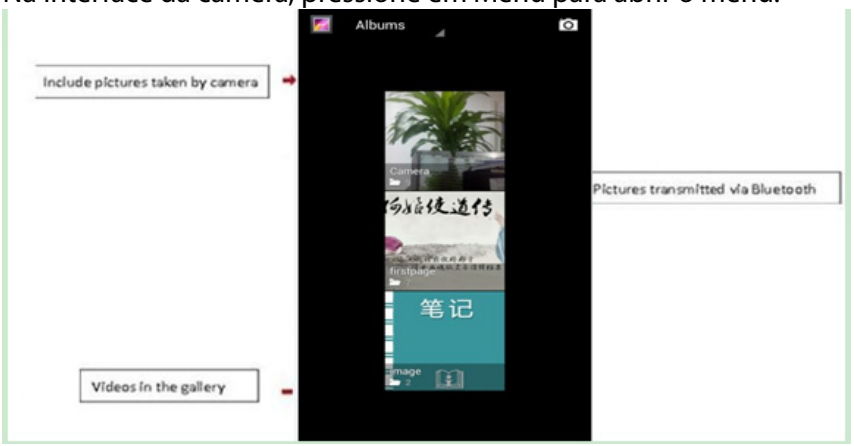

1） Interface de arquivo

a. Na biblioteca de interface, no canto superior direito o botão de reprodução faz uma apresentação de slides, clique para reproduzir os slides de todos os arquivos de imagem.

b. Clique nas imagens, entre na imagem para ver a interface.

c. Escolha um toque longo para mostrar os arquivos de imagem e a janela pendente mostra a operação correspondente.

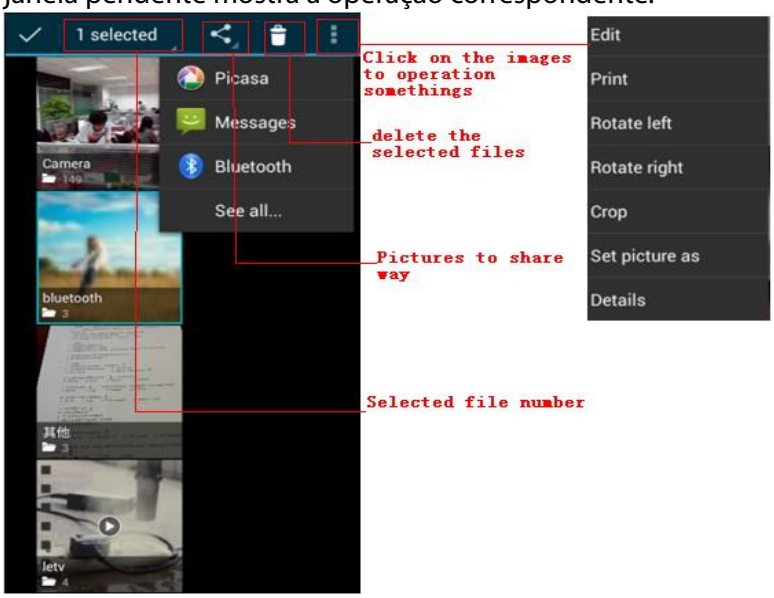

- Usar as imagens

Depois de tirar fotos, você pode visualizá-las e compartilhá-las com seus amigos.

a. Use e-mail para enviar fotos: escolha Gmail ou o e-mail, adicione as fotos automaticamente a um e-mail. Escreva o seu informações e

clique em enviar.
b. Use e-mails para enviar as imagens: selecione as informações para adicionar as imagens ao MMS. Escreva as seu informações e clique em enviar.
c. Use o bluetooth: lista de bluetooth, selecione já emparelhamento de equipamentos de bluetooth, você pode enviar através de bluetooth para enviar uma foto.
4) Verificar as fotos
Na interface de visualização de fotos, você pode arrastar ou enviar para ver as fotos.
Editar imagem.
a. Editar luz: Luz de enchimento 、 destaques 、 sombras 、 fixação automática.
b. Editar efeitos de imagem: Processo cruzado 、 posterizar 、 llomo 、 documentários e assim por diante.
c. Efeitos de cor: Quente 、saturação、branco e preto 、negativo 、 doodle 、 matiz 、 tom duplo.
d. Cortar: Efeito olho vermelho 、endireitar 、girar 、virar 、nitidez

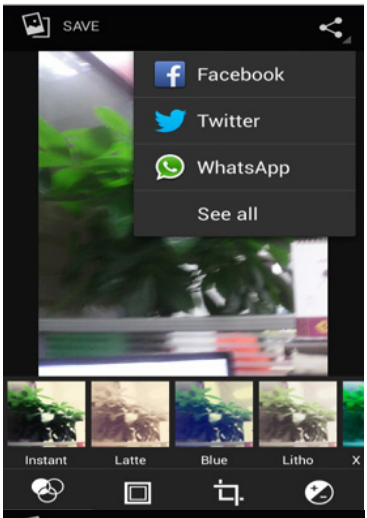

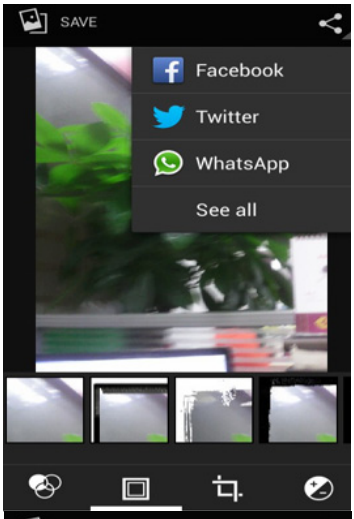

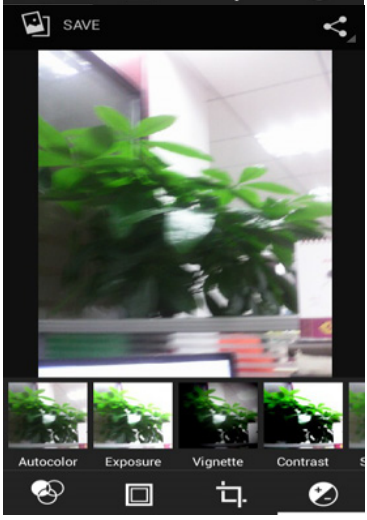

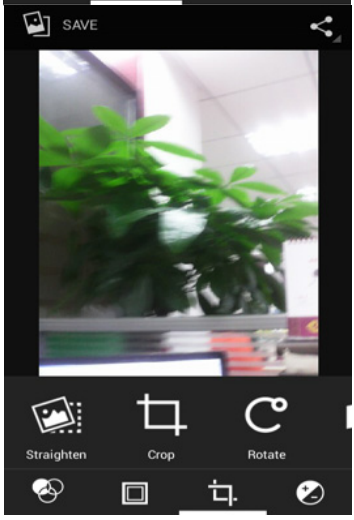

6）Recortar fotografia:

a. Se você quiser ajustar o tamanho do clipe, mantenha a borda das ferramentas de corte. A seta aparece como clipe,e você pode ajustar seu tamanho.

b. Se você deseja ajustar para o clipe que guarda a proporção, mantenha pressionado qualquer um dos quatro cantos de um.

c. Se você quiser passar para o clipe da área de imagem, mantenha o corte e, em seguida, mova para arrastar para a posição.

• Ver as imagens

1) Na interface de imagem, toque no álbum de fotos para visualizar as imagens.

2) Toque na miniatura para visualizar as imagens em tela cheia.

Você pode optar por exibir miniaturas pequenas ou grandes. Mantenha a tela para o lado esquerdo para visualizar a próxima foto ou para a direita para ver a anterior.

No álbum de fotos, pressione e segure a imagem para a esquerda para exibir a próxima imagem ou para a direita para ver a anterior.

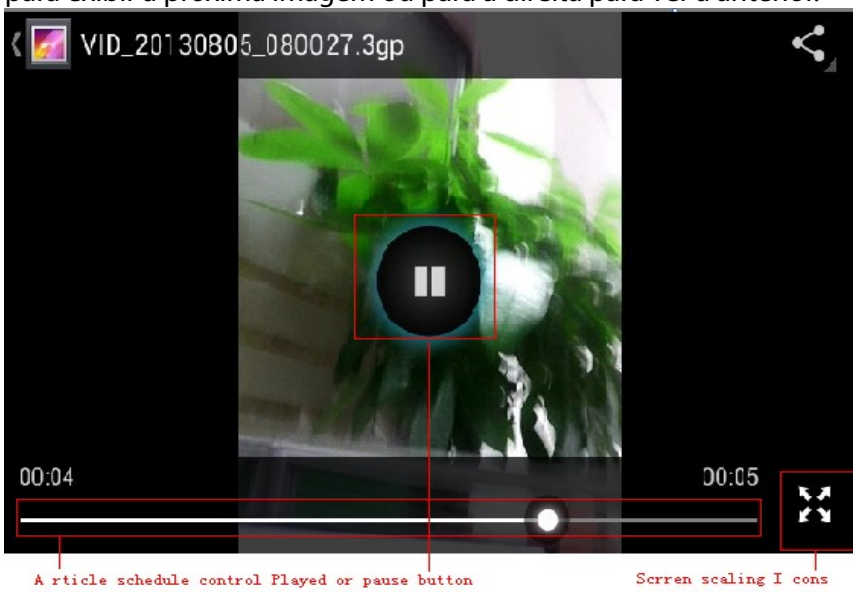

15. Música

O telefone pode reproduzir os arquivos de áudio digital no cartão de memória:. AMR, M4A, MIDI, MP3, WAV, OGG.

• Abrir a música

Pressione o ícone home e pesquise a música do aplicativo. Em seguida, a interface de Música de mídia aparece.

• Música de mídia

Seus arquivos de música são classificados de acordo com as seguintes quatro categorias: artistas, álbuns, músicas e listas de reprodução. Toque em uma dessas categorias, você pode ver a lista internamente.

Continuar com as funções até que a sua música desejada seja

exibida. Tais como, se você escolher Artistas uma lista de artistas ordenados pelos números será mostrada. Escolha qualquer uma para abrir a lista, então todos os álbuns e músicas serão mostrados. Selecione um álbum e as músicas serão reproduzidas.

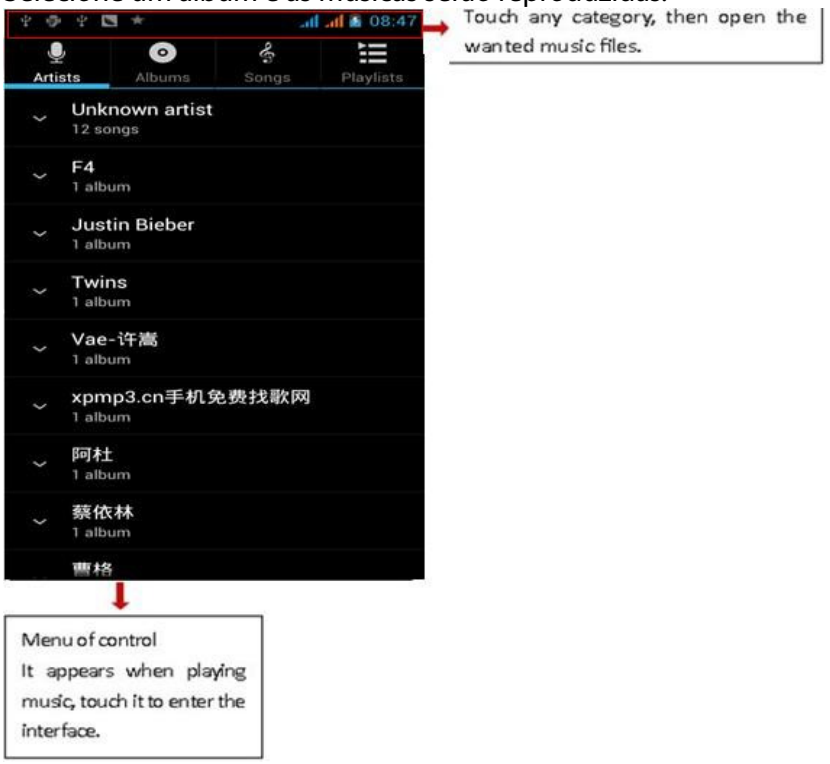

• Dicas: Você pode reproduzir todas as músicas na interface de mídia de música em ordem aleatória. Priessione Menu e, em seguida, reproduza o Party Shuffle. Em seguida, começará a tocar a primeira música selecionada aleatoriamente. Para fechar a Party Shuffle, pressione Menu e toque para desligar o Party Shuffle

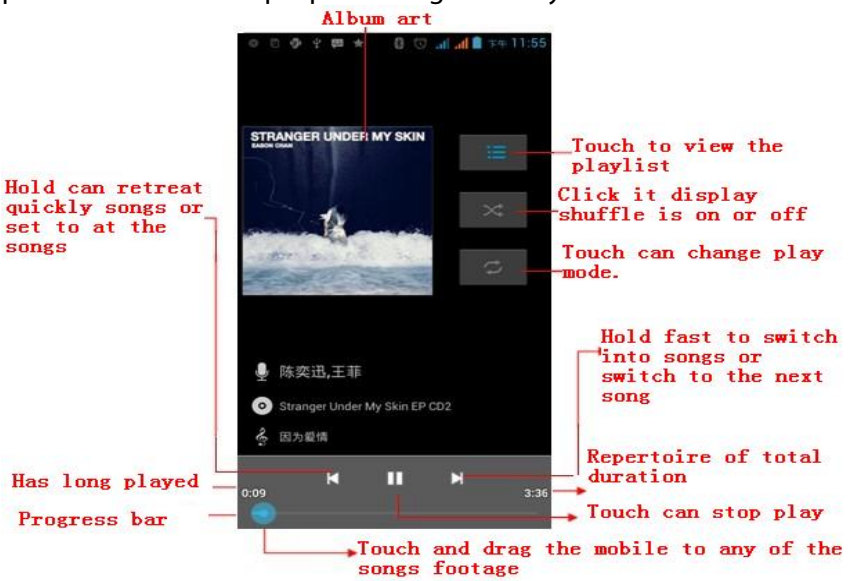
Album art
11:55
STRANGER UNDER MY SKIN
Touch to view the playlist
Click it display shuffle is on or off
Touch can change play mode.
Hold can retreat quickly songs or set to at the songs
Hold fast to switch into songs or switch to the next song
陈奕迅,王菲
Stranger Under My Skin EP CD2
因为爱情
Repertoire of total duration
Has long played
0:09
3:36
Progress bar
Touch can stop play
Touch and drag the mobile to any of the songs footage

16. Calendário

Entre no calendário do aplicativo.
Abra as contas do Google, entre no aplicativo e na interface de mês ou semana, você usará cinza para destacar o dia. Exibe a data padrão do mês atual.
Na interface pressione Menu para exibir 4 modos de exibição:
1) Inteface de horário mostra uma agenda determinada (clique no tempo inicial e visualização avançada, cliquae na hora final para visualização de retrocesso)
2) Interface de dia exibe a agenda de um dia (data da última vez que foi clicado), deslize ao redor para virar a página de acordo com os dias.
3) Interface de semana exibe a agenda de uma semana (data da última vez que foi clicado), deslize ao redor para virar a página de acordo com a semana.
4) Interface de hoje exibe a agenda de um dia. Na interface do mês ou semana use cinza para destacar o dia.
5) Interface de mês mostra a agenda de um mês (data da última vez que foi clicado). Deslize ao redor para virar a página de acordo com o mês.
• Novas atividades
1) Pressione menu, mais<toque em novas atividades.
2) Digite o nome da atividade na caixa das atividades.
Avisos: Tal como em ocasiões especiais, como aniversário ou um dia com eventos, defina a opção durante todo o dia para Sim. Se a atividade for em um determinado período, selecione as horas de início e de término.
3) Digite a descrição, convidados, repetição, local do evento, lembrar a hora.
4) Clique em Concluir para retornar ao calendário.

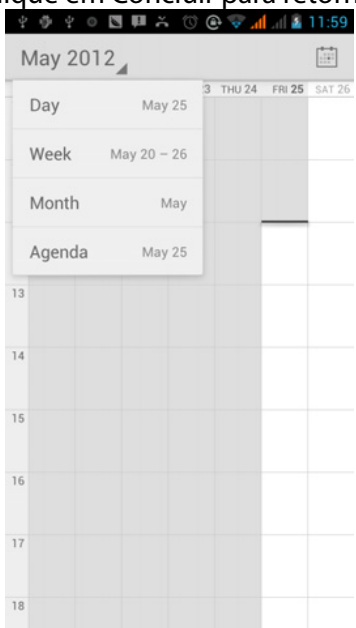

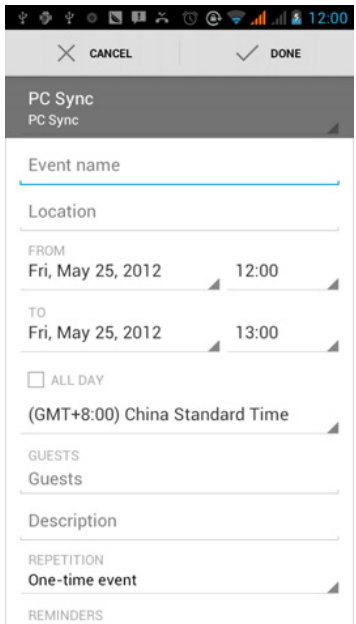

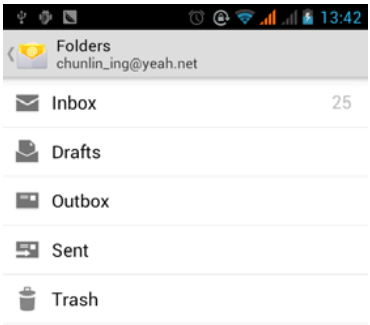

17. Rádio FM

Rádio FM

Através deste aplicativo, você pode ouvir rádio FM no aparelho. Para usar o rádio FM é necessário conectar um fone de ouvido com fio e ele também serve como uma antena para ter uma recepção melhor. Antes de abrir este programa, você pode instalar o equipamento de fone de ouvido original e, ao ouvir, pode alterá-lo manualmente para alto-falante ou modo com fone de ouvido com fio.

- Abrir rádio FM

Toque neste aplicativo

para abrir o aplicativo de rádio FM.

1) Clique no botão "pesquisar", pesquisando automaticamente o canal FM e canal na interface dalista, listando todos os canais

2) Clique em "gravar M" para gravar o programa ou conteúdo de rádio. O nome de gravação é padrão e pode ser arbitrário.

3) Clique em "sair" para desligar o rádio FM.

4) Deve inserir um fone de ouvido para obter uma melhor recepção ao selecionar um alto-falante e ouvir o rádio através do alto-falante.

5) Clique no ícone de estrela de cinco pontas para adicionar o canal como favorito.

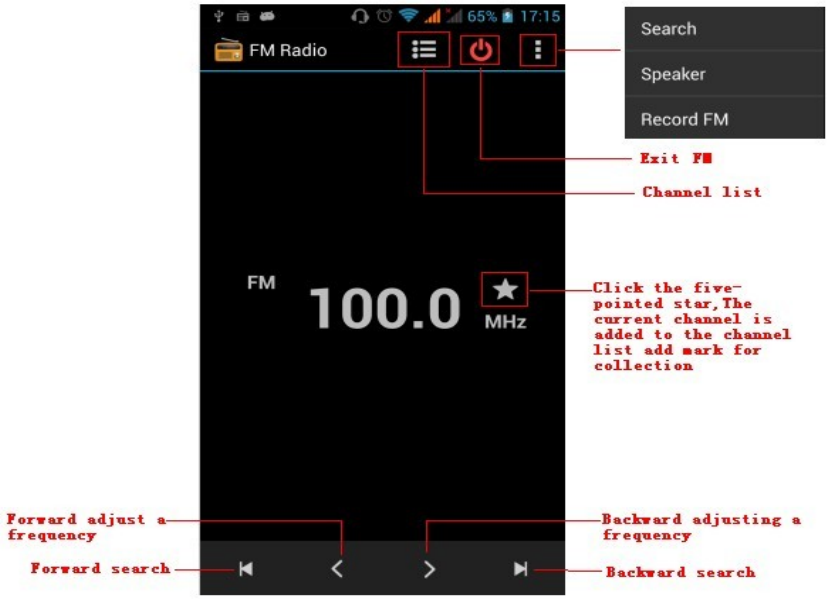

- Ouça no fundo o rádio FM

18. Configurações

A operadora de serviço pode definir algumas configurações do dispositivo como predefinidas para que não alterar essas configurações.

- **Gestão de SIM**

1) Toque-o para escolher ou desativar o cartão SIM. O cartão é cinza quando desativado.
2) No cartão SIM padrão, pode escolher chamadas de voz, chamadas de vídeo, mensagens, conexão de dados.

Sem fio e internet

Modo de voo. Toque para abrir ou fechar.
Ao ligar o modo de voo a função Wi-Fi será fechada automaticamente. Desligue o modo de voo e, em seguida, conecte a Wi-Fi, ele pode ser usado normalmente

1) Configurações de Wi -Fi e Wi -Fi Toque Wi -Fi

para ativar. Abra a Wi -Fi, pode pesquisar as redes disponíveis automaticamente, as redes sem senha podem ser usadas diretamente, outros precisam digitar a senha primeiro.

- **Bluetooth**

- **Uso de dados**

1. Uso de dados define o limite de tráfego de dados móveis, fluir mais do que o limite será próximo de serviços de dados móveis.

2. Mais
Sem fios e redes
a. Modo de voo
b. VPN
c. Ponto de acesso portátil e ancoragem
d. Redes móveis
e. Modo de transferência de GPRS

- **Perfis de áudio**
- Esta opção fornece definições dos sons do telefone sob o status de chamadas de entrada ou notificação. Incluindo: Vibração, volume, toques, toques de notificação e feedback (tom de operação do botão, selecionar som, tom de bloqueio de tela, toque). Para adaptar a cada ambiente.

1) Selecione " Padrão / sem som / conferência / externo. Toque no local do lado direito e, quando fica verde, é aberto.
2) Volume: incluindo as configurações do volume do toque e relógio de alarme, você pode deslizar manualmente para selecionar.

- **Exibição**

a. Brilho Ajuste do brilho
b. Tela de rotação automática Gire o telefone para mudar de direção
c. Animação Escolha para exibir animações
d. Tempo limite da tela Ajuste o atraso antes que a tela bloqueia automaticamente

- **Armazenagem**

a. Pode ver o uso do cartão SD e memória do telefone celular.
b. Pode desmontar ou apagar o cartão SD.
c. Pode escolher a memória padrão.

- **Bateria**

Tempo de inicialização: O uso em cada módulo para usar a alimentação em geral.
1) Fontes desconhecidas permitem instalar aplicativos do mercado não-eletrônicos
2) Gerencia e excluir aplicativos instalados.
3) Para executar serviços toque em qualquer um dos serviços listados em> janela pendente 'para parar o serviço?' caixa de operação de dois botões, toque em 'parar' o serviço é interrompido e desaparecer da lista de "serviços em execução".
4) Armazenagem, pode ver a todos os programas baixados no cartão SD ou sendo executados ou o volume de espaço que ocupa na memória.

5) Uso da bateria pode ver a situação da alimentação.
6) Desenvolvimento. Depuração USB: depuração USB só se aplica no processo de desenvolvimento. Esta função permite copiar dados em computador e dispositivos móveis.

- **Aplicativos**

1) Fontes desconhecidas permitem instalar aplicativos do mercado não-eletrônicos
2) Gerencia e excluir aplicativos instalados.
3) Para executar serviços toque em qualquer um dos serviços listados em> janela pendente 'para parar o serviço?' caixa de operação de dois botões, toque em 'parar' o serviço é interrompido e desaparecer da lista de "serviços em execução".
4) Armazenagem, pode ver a todos os programas baixados no cartão SD ou sendo executados ou o volume de espaço que ocupa na memória.
5) Uso da bateria pode ver a situação da alimentação.
6) Desenvolvimento. Depuração USB: depuração USB só se aplica no processo de desenvolvimento. Esta função permite copiar dados em computador e dispositivos móveis.

- **Acesso de localização**

1) Use sem fio Use sem fio para encontrar locais no aplicativo (mapa do Google).
Toque para abrir ou fechar
2) Ao usar o posicionamento por satélite GPS, ajuste de precisão ao nível da rua (cancele-o para economizar bateria).
Toque para abrir ou fechar
3) Assistência GPS EPO, use os dados de assistência GPS (EPO) para acelerar o posicionamento de GPS
4) A- GPS Usar dados auxiliares pode acelerar o processo de posicionamento do GPS.
Abre e lembra-o "produz o fluxo GPRS ao usar A- GPS".• Armazenamento

Segurança

1) Configure bloqueios de tela Use imagens, PIN ou senha para bloquear a tela.
a. Toque em "imagens", a primeira vez haverá um simples instruções de desbloqueio e exemplos, clique em "próximo passo" para continuar o passo "tornar a imagem de desbloqueio".
b. Toque em PIN para digitar os números de PIN e desbloquear a tela.
c. Toque na senha Definir a senha para desbloquear a tela.
d. Toque em "não" Interrompe este aplicativo.
2) Configurar bloqueio do cartão SIM Digite o PIN (4-8 números) para definir o bloqueio do SIM.

O PIN (Personal Identification Number) do cartão SIM é para evitar o uso não autorizado dos cartões SIM. O código PIN é fornecido com o SIM e a operadora de serviços fornece o número inicial.
Para mudar um código PIN bloqueado, deve abrir o "SIM Lock", em seguida, ir para a tela Mudar a senha, o
telefone solicitará automaticamente digitar o código PIN antigo e o novo código PIN duas vezes. Depois o telefone
solicitará que mude o código com sucesso. Se digitar o PIN errado três vezes, os códigos PIN do cartão SIM serão
bloqueados automaticamente, os códigos PUK são normalmente fornecidos com o cartão SIM. Se negativo, deve
consultar a operadora de serviços para obter novos.
Se digitar o PUK errado por 10 vezes, o cartão SIM será bloqueado permanentemente.
3) Senha visível: A senha fica visível ao inserí-la.
4) Selecione administração de dispositivo: Adiciona ou exclui gerenciador de dispositivos.
5) Usar credenciais de segurança: Permite ao aplicativo visitar as credenciais de segurança ou outras credenciais.
6) Instalar o cartão SD: Instala o certificado criptografado a partir do cartão SD.
7) Definir a senha: Define ou altera a senha da loja do certificado.
8) Limpar armazenamento: Limpar o conteúdo do armazenamento de certificados e redefine suas senhas.

- **Idiomas e teclado**

1) Selecione o idioma do país: Inclui muitos idiomas no telefone.
2) Dicionário personalizado: Adiciona ou exclui palavras ao dicionário personalizado.
3) Configurações de teclado: Vibra quando pressiona os botões, reproduz o som ao pressionar
O botão, capitaliza automaticamente, entrada de fala (por microfone no teclado), insere palavras (a fala pode será
alterada deslizando o dedo na tecla de espaço), mostra dicas (ativa a função de previsão ao inserir as palavras);
Auto-texto (insere automaticamente certas palavras ao pressionar a tecla espaço ou teclas específicas).
4) Método de entrada: Você pode selecionar o teclado Android ou o método de entrada do Google.

- **Backup e ajuste**

1) Os dados de backup serão dados de aplicativos, senha WLAN e outras configurações de backup dos servidores
do Google.
2) Reajuste as definições de fábrica e limpe todos os dados armazenados no telefone.

- **Adicionar conta**

a. Corporativa
b. E-mail
c. Google

- **Data e hora**

1) Automação: Use dados e hora fornecidas pela rede.
2) Definir a data; Toque em "+" e "-" para definir a data.
3) Seleção de fuso horário: Selecione o fuso horário de acordo com o local onde você está.
4) Ajuste de hor: Toque em "+" e "-" para definir a hora.
5) Usar o formato de hora de 24 horas: LIG/DES
6) Selecionar formato de data: Existem 3 tipos de formatos que você pode escolher: Mês-Dia-Ano, Dia-Mês-Ano e Ano-mês-dia, sendo que Ano-Mês-Dia é a configuração padrão.

- **Programar ligar/desligar**

Você pode definir o tempo de inicialização ou desligamento ao tocá-lo. Pode também selecionar repeti-la ou um determinado dia, durante uma semana.

- **Acessibilidade**

1) Texto grande
2) Botão de alimentação interrompe a chamada: O botão "alimentação" interrompe a chamada para abrir, chamar, pressione "alimentação" interromperá a chamada e não desligará a tela
3) Tela de auto-rotação
4) Falar as senhas
5) Toque e manter atraso
6) Instalar scripts de internet
7) Inicialização rápida

- **Opções de desenvolvedor**

a. Depuração USB: a depuração USB apenas para desenvolvimento e disco USB.
b. Manter ativado: Tela fica ativada durante o carregamento.
c. Permitir locais fictícios
d. Senha de backup da área de trabalho
e. Modo estrito ativado
f. Localização do apontador
g. Mostrar toques
h. Mostrar atualizações de tela
i. Mostrar uso da CPU
j. Forçar renderização da GPU
k. Escala de animação de janela
l. Escala de animação de transição

m. Não mantém atividades
n. Limitar o processo de fundo
o. Mostrar todas as APRs

- **Sobre o telefone**

Você pode verificar as informações na barra de status e alimentação restante.

19. Avisos para usar o telefone

O telefone é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir podem auxiliar a seguir os termos dop kit de reparo para estender a vida útil do aparelho.
1) Coloque o celular e suas partes e componentes fora do alcance das crianças pequenas.
1) Mantenha o telefone seco e fora do alcance de chuva, umidade e todos os tipos de líquidos que contenham minerais que podem corroer os circuitos eletrônicos.
2) Não toque no telefone com as mãos molhadas durante o carregamento para evitar causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
3) Evite colocar o aparelho em ambiente de alta temperatura. Temperaturas podem reduzir a duração dos aparelhos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
4) Evite colocar o aparelho em ambiente muito temperatura muito baixa. Quando a temperatura subit, o telefone produzirá vapor de água que pode danificar o circuito eletrônico.
5) Evite colocar o telefone em locais com poeira e sujeira para evitar danificar as peças.
6) Evite colocar o telefone em um local com cigarro aceso, perto de labaredas ou qualquer fonte de calor.
7) Não abra o dispositivo, o reparo por pessoal não qualificado pode causar danos ao telefone.
8) Não bata, sacuda ou jogue o aparelho de altura, o manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.
9) Não pinte o telefone, pois a tinta vai bloquear od fones de ouvido, microfones ou outras partes removívei e alterar seu funcionamento.
10) Use um pano limpo, macio e seco para limpar a câmera, as lentes do sensor de luminosidade. Proiba o uso de substâncias químicas nocivas e agentes de limpeza e produtos de limpeza para limpar o telefone
11) Se o celular, bateria, carregador ou acessórios estão com defeito, envie-os para o centro de assistência mais próximo para inspeção.
12) Se necessário, o pessoal da assistência técnica o auxiliará e fornecerá o reparo apropriado para o telefone.

Recuperação do Modo uSUN200

Como entrar no modo de recuperação.
Siga estes passos.
1- Para entrar no modo de recuperação você deve desligar o dispositivo,
depois pressione as teclas "**ON-OFF**" por um segundo e, em seguida, "**VOL+**" ao mesmo tempo. até a aparecer o boneco Android.

Depois aparece outro boneco Android.

1 - Pressione "**Power**" (Alimentação) para mostrar o menu interno.

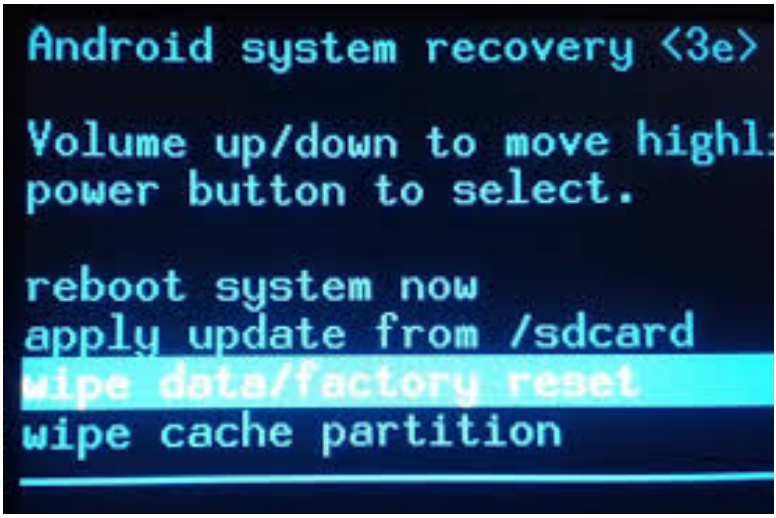

2- Pressione a tecla "**VOL-**" e selecione "**wipe data/factory reset**" (Limpar dados/Reajustar valor de fábrica) e depois pressione "**VOL+**".
3 - Selecione " **Yes, delete all user data**" (Sim, exclua todos os dados de usuário) com a tecla "**VOL-**" e, em seguida, pressione

"**VOL+**" para selecionar.
Aparece o Android
4 - Quando terminar selecione "**reboot system now**" (Reiniciar o sistema agora) e pressione o botão "**VOL+**" e a unidade será reiniciada (este processo pode durar alguns minutos).

Como fazer o download do software usando a unidade

IMPORTANTE: Ao fazer o download do software, todos os dados serão excluídos, como fotos, vídeos e aplicativos instalados.
Não interrompa este processo e verifique se a bateria está totalmente carregada.
Siga estes passos.
1 - Abra o navegador e pesquise o seguinte endereço: www.sunstech.es/download/
2 - Selecione o modelo do tablet que você tem e faça o download do software (este software é instalado na memória interna SD).
3 - Ao concluir o download, selecione o aplicativo " **Wireless update** " (atualizar sem fio) na sua unidade.
4 Selecione o software e aguarde até que o processo seja concluído.

Fabricado em China

GARANTIA EUROPEIA

1. Geral

A presente garantia outorga-se sem prejuízo e além dos direitos reconhecidos ao consumidor face ao vendedor pelo Decreto-lei espanhol 1/2007 de 16 de novembro pelo qual se aprova o texto atualizado da Lei Geral para a Defesa de Consumidores e Utilizadores (a "LCU") e demais legislação complementar. Portanto, não se excluem, nem limitam os direitos legais reconhecidos ao consumidor em virtude da legislação autónoma, nacional ou europeia aplicável.

A presente garantia será válida em todos os Estados-membros da União Europeia com as limitações que correspondam legalmente no país em que se pretendam exercer em conformidade com a sua normativa de aplicação.

Sem prejuízo do anterior, a SUNSTECH respeitará os direitos e limitações em matéria de garantia de produto que correspondam legalmente em cada um dos estados enumerados no Anexo em conformidade com a sua normativa de aplicação para qualquer produto desde que o mesmo seja destinado ao mercado da UE e fora adquirido e usado por um consumidor ou utilizador dentro do EEE.

2. Garantia Legal

Este produto SUNSTECH tem garantia por um prazo de dois (2) anos a partir da data de entrega e/ou compra. Durante este prazo, a SUNSTECH responderá pelas faltas de conformidade do produto com o contrato de acordo com o disposto na LCU, o que dará direito ao consumidor a solicitar a reparação ou substituição do produto, salvo que uma destas duas opções seja objetivamente impossível ou desproporcionada.

Neste sentido, considerar-se-á desproporcionada a forma de saneamento, ou seja, a reparação ou substituição, quando esta imponha ao vendedor custos que não sejam razoáveis. Para determinar isto, ter-se-á em conta o seguinte: (i) o valor do produto se não houver falta de conformidade; (ii) a relevância da falta de conformidade; e (iii) se a forma de saneamento alternativa se pudesse realizar sem inconvenientes maiores para o consumidor e utilizador.

Para determinar se os custos não forem razoáveis, os gastos correspondentes a uma forma de saneamento devem ser, também, consideravelmente mais elevados que os gastos correspondentes à outra forma de saneamento.

Adicionalmente, o consumidor poderá optar entre solicitar a descida do preço ou a resolução do contrato, quando não puder exigir a reparação ou a substituição e nos casos em que estas não se tivessem levado a cabo em prazo razoável ou se maiores

inconvenientes para o consumidor e utilizador. Não obstante, a resolução não procederá quando a falta de conformidade for de escassa importância.
Tanto a reparação como a substituição do produto como consequência da falta de conformidade do produto serão gratuitas para o consumidor e utilizador, incluindo mão-de-obra e materiais.
Em todo o caso, as reparações em garantia devem ser efetuadas pelo Serviço de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados.

3. Condições para o exercício da Garantia

Para exercer tanto a garantia legal como a garantia comercial, é indispensável apresentar justificação documental que comprove a data de entrega e/ou compra do produto, seja a fatura, talão de compra, guia de entrega ou cartão de garantia selada e fechada. Não serão aceites os documentos que tiverem sido manipulados ou falsificados.
O consumidor deverá entrar em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente da SUNSTECH acedendo à página web na secção suporte, onde será informado do processo a seguir. Nesse momento, o consumidor deverá proporcionar uma descrição clara da avaria ou da falta de conformidade do produto com o contrato.
Em todo o caso, as reparações em garantia deverão ser efetuadas por Serviços de Assistência Técnica Oficial da SUNSTECH ou distribuidores autorizados para que a SUNSTECH responda pela garantia legal e/ou a garantia comercial.

4. Exclusões

A garantia não prevê, nem inclui as revisões periódicas, de manutenção ou a instalação do produto.
Além disso, não poderá entender-se que existe falta de conformidade do produto com o contrato e, portanto, este não estará coberto nem pela garantia legal, nem pela comercial quando:

- a falta de conformidade corresponda a uma discrepância com as normas de segurança ou técnicas locais ou nacionais de um país diferente do qual originalmente foi desenhado e produzido;
- esse produto ou qualquer um dos seus identificativos (número de série, etc.) tiverem sido, total ou parcialmente, abertos, montados, desmontados, manipulados e/ou reparados por pessoa alheia aos Serviços de Assistência Técnica Oficial ou distribuidores autorizados da SUNSTECH
- a falta de conformidade seja consequência de uma instalação incorreta (salvo que a instalação tenha sido realizada pelo vendedor autorizado da SUNSTECH ou sob a sua responsabilidade, ou pelo consumidor seguindo as instruções de instalação da SUNSTECH) ou de um uso abusivo ou indevido do produto, incluindo-se, a título

enunciativo e não limitativo, um uso que não se ajuste às finalidades normais do produto ou que não esteja de acordo com as instruções de uso e manutenção definidas pela SUNSTECH;

- a falta de conformidade tenha sido causada por um vírus informático, uma ação ou uma manipulação de palavras-passe, uma instalação, manipulação ou reinstalação de software, etc.;
- a falta de conformidade se deva ao uso de acessórios, carregadores ou consumíveis que não sejam originais da SUNSTECH e desenhados para o produto;
- a falta de conformidade se deva ao uso de qualquer software ou aplicação de terceiros que modifique, altere ou adapte o software aprovado e/ou incluído no produto pela SUNSTECH;
- a falta de conformidade seja consequência da descarga ou do uso de serviços multimédia de terceiros e/ou conteúdos de terceiros disponíveis ou acessíveis através do produto;
- se produzam danos em ou pela bateria cuja causa seja uma sobrecarga da mesma;
- haja rutura de qualquer dos selos da caixa ou células da bateria, ou, indícios evidentes de manipulação nos mesmos; e/ou
- os danos que se produzissem no produto fossem causados por qualquer causa de força maior ou caso fortuito, em especial, por raios, água, fogo, aplicação da voltagem incorreto, ventilação incorreta ou qualquer outra causa não atribuível ao fabrico e desenho do mesmo.

A SUNSTECH não será responsável, sob nenhum conceito, pela perda de quaisquer dados armazenados no produto. O consumidor será responsável pelas cópias de segurança e a proteção dos seus dados face a perdas, danos e destruição dos mesmos.

Nenhuma das garantias aqui reunidas cobre a substituição de peças, devido ao desgaste ou rutura de mecanismos, borrachas, caixas e/ou plásticos, assim como os danos estéticos, devidos ao uso normal do produto, para efeitos esclarecedores, o ecrã perde o brilho com o uso do próprio produto. Do mesmo modo, as garantias não cobrem qualquer tipo de dano produzido durante o transporte do produto (incluindo, a título enunciativo e não limitativo, danos estéticos, golpes, riscos, arranhões, manchas, amolgadelas, etc.), em cujo caso serão aplicáveis as disposições reunidas nas condições gerais de contratação da SUNSTECH que sejam aplicáveis.

Para mais informação visite www.sunstech.es

Também pode entrar em contacto com:

AFEX SUNS, S.A.
Pallars, 189-191
08005 BARCELONA

AVISOS DE SEGURANÇA E PRECAUÇÃO

www.sar-tick.com

Este produto ajusta-se aos limites nacionais de SAR de 2,0W/Kg. Os valores máximos específicos de SAR figuram na secção de informação deste guia.
Quando sustenha o produto ou o utilize sobre o corpo, mantenha uma distância de 1,5 cm do corpo para assegurar o cumprimento dos requisitos de exposição a radiofrequência.

Este dispositivo oferece serviços de comunicação e entretenimento sob os altos padrões e a experiência tecnológica da SUNSTECH.

- O conteúdo pode diferir do produto final do software proporcionado pelos fornecedores de serviços ou transmissores e encontra-se sujeito a alteração sem aviso prévio.
- Os elementos que vêm com o dispositivo e qualquer acessório disponível podem variar segundo a região ou o fornecedor de serviços.
- Os elementos fornecidos estão desenhados apenas para este dispositivo e poderão não ser compatíveis com outros.
- Poderá comprar acessórios adicionais no seu distribuidor local da SUNSTECH. Assegure-se que sejam compatíveis com o dispositivo antes de comprá-los.
- Outros acessórios poderão não ser compatíveis com o dispositivo.
- A SUNSTECH não é responsável pelos problemas de rendimento ou a alteração do software do sistema operativo. A tentativa de personalizar o sistema operativo pode provocar que o dispositivo ou as aplicações funcionem de forma incorreta.

Ícones instrutivos

Aviso: Situações que podem provocar-lhe lesões ou a outras pessoas.

Precaução: Situações que podem provocar danos ao dispositivo ou a outros equipamentos.

Nota: Notas, conselhos de uso ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2013 Afex suns, S. A.
Este guia encontra-se protegido pelas leis internacionais de direitos de autor.

Não é permitido reproduzir, distribuir, traduzir ou transmitir nenhuma parte deste guia de nenhum modo ou por nenhum meio, quer seja eletrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravações ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e recuperação de informação, sem a autorização prévia por escrito de Afex Suns, S. A.

Informação sobre segurança

Esta secção contém informação sobre segurança para dispositivos móveis. Alguns dos conteúdos poderão não se aplicar ao seu dispositivo. A fim de evitar lesões a si e a outras pessoas ou danos ao dispositivo, leia a informação sobre segurança do dispositivo antes de utilizá-lo.

Aviso

No caso de não cumprir com estas normas e avisos de segurança, o utilizador poderá sofrer lesões graves ou morte.

Não utilize cabos de alimentação ou conectores danificados nem tomadas soltas

As ligações inseguras podem provocar uma descarga elétrica ou incêndio

Não toque o cabo de alimentação com as mãos molhadas nem puxe o cabo para desconectar o carregador

Se o fizer, poderá ser eletrocutado.

Não dobre nem danifique o cabo de alimentação

Se o fizer, poderá provocar uma descarga elétrica

Não cause um curto-circuito no carregador nem no dispositivo

Se o fizer, poderá provocar uma descarga elétrica, ou o dispositivo poderá não funcionar corretamente.

Use baterias, carregadores, acessórios e fornecimentos aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos pode encurtar a vida útil do dispositivo ou provocar o funcionamento incorreto. Também pode provocar um incêndio ou a explosão da bateria.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela SUNSTECH, especificamente desenhados pelo dispositivo. As baterias e carregadores não compatíveis podem causar lesões físicas graves ou danificar o dispositivo.
- A SUNSTECH não é responsável pela segurança do utilizador em casos em que se utilizem acessórios ou fornecimentos que não sejam aprovados pela marca.

Não corte nem deixe cair o carregador ou o dispositivo

Manipule e deite fora o dispositivo e o carregador com precaução

- Nunca atire a bateria ou o dispositivo ao fogo. Nunca coloque a bateria ou o dispositivo sobre aparelhos de calor, como fornos,

micro-ondas, estufas ou radiadores. Se sobreaquecer, o dispositivo poderá explodir. Siga todas as normas locais para deitar a bateria ou o dispositivo usados no lixo.

- Nunca esmague nem perfure o dispositivo
- Evite expor o dispositivo a pressões externas altas, porque pode produzir-se um curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, a bateria e o carregador para evitar que se estraguem

- Evite expor o dispositivo e a bateria a temperaturas muito altas ou muito baixas.
- As temperaturas extremas podem danificar o dispositivo e reduzir a capacidade de carga e a duração do dispositivo e da bateria.
- Evite que a bateria entre em contacto com objetos metálicos, porque pode criar uma ligação entre os terminais positivo e negativo da bateria e danificá-la de forma permanente ou temporária.
- Nunca utilize carregadores nem baterias danificadas.

Não guarde o dispositivo em aquecedores, micro-ondas, equipamentos de cozinha quente nem contentores de alta pressão, nem perto deles

- A bateria pode apresentar fugas
- O dispositivo pode sobreaquecer e produzir um incendio.

Não utilize nem guarde o dispositivo em zonas com altas concentrações de pó ou materiais transportados pelo ar

O pó ou os materiais estranhos podem provocar o mau funcionamento do dispositivo e podem resultar num incêndio ou numa descarga elétrica.

Informação sobre segurança

Não morda nem chupe o dispositivo nem a bateria

- Tal pode danificar o dispositivo ou causar uma explosão ou um incêndio
- As crianças e os animais podem asfixiar com as peças pequenas
- Quando forem crianças a utilizar o dispositivo, assegure-se que o fazem corretamente.

Não introduza o dispositivo ou os acessórios fornecidos nos seus olhos, ouvidos ou boca

Se o fizer poderá asfixiar ou sofrer lesões sérias.

Não manipule baterias de iões de lítio danificadas ou que apresentem fugas

Para deitar fora a bateria de iões de lítio da maneira mais segura, entre em contacto com o centro de serviço autorizado mais próximo.

Precaução

No caso de não cumprir estas normas e avisos de precaução, o utilizador poderá sofrer lesões ou provocar danos materiais

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos eletrónicos

- A maioria dos dispositivos eletrónicos utiliza sinais de radiofrequência. O dispositivo pode interferir com outros dispositivos eletrónicos.
- Se utilizar uma ligação de dados LTE, poderá provocar a interferência com outros dispositivos, tais como equipamentos de áudio e telefones.

Não utilize o dispositivo num hospital, avião ou automóvel que pudesse sofrer interferências causadas por radiofrequência.

- Se for possível, evite usar o dispositivo a uma distância inferior a 15 cm de um pacemaker, porque o dispositivo pode interferir com ele.
- Para minimizar a possível interferência com um pacemaker, utilize o dispositivo só do lado oposto do corpo em relação à posição do pacemaker.
- Se utilizar equipamentos médicos, entre em contacto com o fabricante dos equipamentos antes de utilizar o dispositivo, a fim de determinar se o equipamento ver-se-á afetado pela radiofrequência emitida pelo dispositivo.
- Se se utilizarem dispositivos eletrónicos num avião, estes podem interferir com os instrumentos eletrónicos de navegação. Assegure-se que o dispositivo se encontra desligado durante os procedimentos de descolagem e aterragem. Depois da descolagem, poderá utilizar o dispositivo em modo avião, desde que permitido pela tripulação do avião.
- Os dispositivos eletrónicos do seu automóvel podem funcionar de forma incorreta devido à interferência de rádio do dispositivo. Entre em contacto com o fabricante para obter mais informação.

Não exponha o dispositivo ao fumo ou a emanações pesadas

Se o fizer, poderá danificar a parte externa do dispositivo ou provocar o seu mau funcionamento.

Se utilizar aparelhos auditivos, entre em contacto com o fabricante para obter informação sobre a interferência de rádio

A radiofrequência que o dispositivo emite pode interferir com alguns aparelhos auditivos. Antes de utilizar o dispositivo, comunique com o fabricante a fim de determinar se o aparelho auditivo ver-se-á afetado pela radiofrequência emitida pelo dispositivo.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos ou aparelhos que emitam frequência de rádio, como sistemas de

som ou torres de radiotransmissão
As frequências de rádio podem provocar o mau funcionamento do dispositivo.
Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos
- Em ambientes potencialmente explosivos, desligue o dispositivo, em vez de tirar a bateria.
- Respeite sempre as normas, as instruções e os sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não use o dispositivo em postos de abastecimento de combustível (gasolineiras) nem perto de combustíveis ou químicos ou em áreas de demolição.
- Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que está o dispositivo, as suas peças ou os seus acessórios.

Se perceber que o dispositivo ou a bateria emitem odores ou sons estranhos ou se vir fumo ou líquidos a sair do dispositivo ou da bateria, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e leve-o a um Centro de serviços autorizado.
Se não o fizer, poderá provocar um incêndio ou uma explosão.
Cumpra todos os avisos e normas de segurança relacionadas com o uso de dispositivos móveis, enquanto conduz um veículo.
Enquanto conduz, a sua responsabilidade principal é controlar o veículo de forma segura. Se a lei o proibir, não utilize o dispositivo móvel enquanto conduz. Pela sua segurança e dos demais, utilize o seu senso comum e recorde os seguintes conselhos:
- Conheça o dispositivo e as suas funções de operação, como a marcação rápida e a rechamada. Estas funções permitem reduzir o tempo necessário para realizar ou receber chamadas com o dispositivo móvel.
- Coloque o dispositivo num local de fácil alcance. Assegure-se que consegue ter acesso ao dispositivo sem fios sem tirar os olhos o caminho. Se receber uma chamada num momento inapropriado, deixe que o correio de voz responda por si.
- Interrompa as chamadas em situações de trânsito denso ou em condições meteorológicas adversas. A chuva, a chuva misturada com neve, a neve, o gelo ou o trânsito denso podem ser perigosos.
- Não anote nem procure números de telefone. Anotar alguma tarefa ou ver a agenda distrai-o da sua responsabilidade principal que é conduzir de forma segura.
- Marque prudentemente e avalie o trânsito. Realize chamadas quando não estiver em movimento ou antes de entrar no trânsito. Tente programar as chamadas quando o automóvel estiver estacionado.
- Não mantenha conversações stressantes nem emotivas que possam distraí-lo. Dê a saber ao seu interlocutor que está a conduzir

e termine as conversações que possam desviar a sua atenção do caminho.

Uso e manutenção corretos do dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e os líquidos podem danificar as partes ou os circuitos eletrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se estiver molhado. Se já estiver ligado, desligue-o e tire imediatamente a bateria (se não conseguir desligá-lo nem tirar a bateria, deixe como está). Depois, seque o dispositivo com uma toalha e leve-o ao centro de serviço.
- Os líquidos mudarão a cor da etiqueta que indica o dano causado pela água dentro do dispositivo. O dano causado pela água no dispositivo pode anular a garantia do fabricante.

Guarde o dispositivo apenas sobre superfícies planas

Se cair, o dispositivo poderá danificar-se.

Não guarde o dispositivo em áreas de calor ou frio. Recomenda-se utilizar o dispositivo em temperaturas entre 5 ºC e 35 ºC

- Não armazene o dispositivo em zonas de temperaturas muito elevadas, como por exemplo dentro de um automóvel no verão. Se o fizer, poderá provocar o mau funcionamento do ecrã, danos no dispositivo ou a explosão da bateria.
- Não exponha o dispositivo à luz direta do sol durante longos períodos (por exemplo, sobre o tablier de um automóvel).
- Guarde a bateria a temperaturas entre 0ºC e 45ºC

Não guarde o dispositivo com objetos metálicos, tais como moedas, chaves e colares

- O dispositivo poderá riscar-se ou funcionar de forma incorreta
- Se os terminais da bateria entrarem em contacto com objetos metálicos, pode ocorrer um incêndio

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- É possível que o dispositivo comece a funcionar mal e que se descarregue a bateria devido à exposição a estes.
- Os cartões com banda magnética, como cartões de crédito, de telefone, cadernetas e passes de embarque, podem danificar-se devido aos campos magnéticos.

Se o dispositivo aquecer, interrompa o uso do dispositivo ou das aplicações durante um tempo

A exposição prolongada da pele a um dispositivo quente pode provocar sintomas de queimaduras com baixa temperatura, como manchas vermelhas e pigmentação.

Não utilize o dispositivo se a tampa de trás não estiver colocada

A bateria poderá sair do dispositivo, o que poderá provocar danos ou funcionamento incorreto

Se o seu dispositivo possuir uma lâmpada ou um flash para a câmara, não utilize perto dos olhos de pessoas ou animais.

Pode produzir uma perda temporária da visão ou danificar os olhos.

Tenha cuidado ao expor-se a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas no quarto e não tenha o ecrã demasiado perto dos olhos.
- Podem ocorrer convulsões ou desmaios devido à exposição a luzes intermitentes quando se veem vídeos ou se jogam jogos com luzes intermitentes por períodos prolongados. Se sentir algum mal-estar, deixe de utilizar o dispositivo imediatamente.
- Se qualquer pessoa próxima sofreu convulsões ou desmaios ao utilizar um dispositivo similar, consulte um médico antes de utilizar o dispositivo.
- Se sentir incómodos, tais como caibras musculares, ou se se sentir desorientado, interrompa o uso do dispositivo imediatamente e consulte um médico.
- Para evitar o cansaço da visão, interrompa o uso do dispositivo com frequência.

Reduza o risco de lesões por movimentos repetitivos

Quando realizar repetidamente ações, tais como premir teclas, desenhar carateres no ecrã táctil com os dedos ou jogar, pode sentir ocasionalmente incómodos nas mãos, pescoço, ombros ou outras partes do corpo. Quando utilizar o dispositivo durante períodos prolongados, sustenha-o de forma relaxada, prima ligeiramente as teclas e descanse frequentemente. Se continuar a sentir mal-estar durante ou depois de realizar estas ações, deixe de utilizar o dispositivo e consulte um médico.

Quando utilizar auriculares, proteja a sua audição e os seus ouvidos

- A exposição excessiva a sons fortes pode ocasionar lesões auditivas
- A exposição a sons altos enquanto caminha pode distrair a sua atenção e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de conectar os auriculares a uma fonte de áudio e use a configuração de volume mínimo necessária para ouvir música ou uma conversa.
- Em ambientes secos, pode acumular-se eletricidade estática nos auriculares. Evite utilizar auriculares em ambientes secos ou toque em algum objeto metálico para descarregar a eletricidade estática antes de conectar os auriculares ao dispositivo.
- Não utilize um auricular enquanto conduz ou monta. Se o fizer, poderá distrair-se e provocar um acidente ou poderá incorrer em ações ilegais, segundo a sua região.

Use o dispositivo com precaução enquanto caminha ou se move

- Preste sempre atenção ao seu redor para evitar provocar lesões físicas a si e aos demais

• Assegure-se que o cabo do auricular não se emaranha nos braços ou em objetos próximos.

Não leve dispositivos nos bolsos da frente nem à volta da cintura

Poderá lesionar-se ou danificar o dispositivo se cair.

Não pinte o seu dispositivo nem coloque autocolantes

• A pintura e os autocolantes podem obstruir as partes móveis e evitar um funcionamento adequado

• Se for alérgico à pintura ou às partes metálicas do dispositivo, poderá sofrer picadas, eczema ou inchaço na pele. Se tal acontecer, deixe de utilizar o dispositivo e consulte o seu médico.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro partido causar lesões nas mãos e na cara. Leve o dispositivo a um centro de serviços autorizado para repará-lo.

Instale os dispositivos móveis e o equipamento com precaução

• Assegure-se que todo o dispositivo móvel ou equipamento relacionado que se instale no seu veículo está montado de maneira segura.

• Evite colocar o dispositivo e os acessórios na área de saída do airbag ou perto dele. Os equipamentos sem fios instalados incorretamente podem provocar lesões graves quando os airbags insuflam rapidamente.

Não permita que o produto caia ou se submeta a impactos fortes

• O dispositivo poderá danificar-se ou funcionar de forma incorreta.

• Se o dobrar ou deformar, o dispositivo pode danificar-se e as suas peças podem funcionar de forma incorreta.

Garante a máxima duração da bateria e do carregador

• Evite carregar o dispositivo por mais de uma semana, porque a sobrecarga pode encurtar a vida útil da bateria.

• Com o tempo, o dispositivo sem usar descarrega-se e é necessário voltar a carregá-lo para usar.

• Desconecte o carregador das fontes de alimentação quando não estiver em uso.

• Use a bateria apenas para os fins para que foi desenhada.

• Se não utilizar a bateria durante muito tempo, poderá encurtar a sua vida útil e o seu rendimento. Também poderá provocar o funcionamento incorreto ou a explosão da bateria, ou um incêndio.

• Siga todas as instruções deste manual para garantir a maior vida útil possível do dispositivo e da bateria. Os danos ou falhas de funcionamento provocados pela falta de cumprimento com estes avisos e instruções poderão anular a garantia do fabricante.

• Com o tempo, o dispositivo pode desgastar-se. Algumas peças e reparações estão cobertas pela garantia dentro do período de validade; no entanto, os danos ou a deterioração provocados pelo

uso de acessórios não aprovados não possuem cobertura.
Tenha em conta a seguinte informação ao utilizar o dispositivo

- Mantenha-o em posição vertical, tal como faria com um telefone tradicional.
- Fale diretamente perto do microfone
- Não cubra a área da antena com as mãos ou outros objetos. Tal poderá provocar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Não desarme, modifique nem repare o dispositivo

- Qualquer alteração ou modificação no dispositivo pode anular a garantia do fabricante. Se necessitar reparar o dispositivo, leve-o a um centro de serviços autorizado.
- Não desarme nem perfure a bateria, tal pode provocar uma explosão ou um incêndio.
- Desligue o dispositivo antes de retirar a bateria. Se retirar a bateria enquanto o dispositivo está ligado, poderá provocar falhas no funcionamento.

Tenha em conta a seguinte informação ao limpar o dispositivo

- Utilize uma toalha ou um pano de goma para limpar o dispositivo ou o carregador.
- Limpe os terminais da bateria com algodão ou com uma toalha
- Não utilize substâncias químicas nem detergentes. Se o fizer, poderá provocar a descoloração ou a corrosão da parte externa do dispositivo ou poderá provocar una descarga elétrica ou um incêndio.

Não utilize para outro fim que não aquele para que foi desenhado

O dispositivo poderá não funcionar corretamente.

Quando utilizar o dispositivo em público, tente não incomodar os demais

Permita que apenas pessoal qualificado realize a manutenção do seu dispositivo

É possível que se produzam danos e se anule a garantia do fabricante se permitir que pessoal não qualificado realize a manutenção do dispositivo.

Tenha cuidado ao manipular os cartões SIM, os cartões de memória ou os cabos

- Ao inserir um cartão ou conectar um cabo no dispositivo, assegure-se de que o cartão está inserido ou o cabo está conectado do lado correto.
- Não extraia o cartão enquanto o dispositivo transferir informação ou tiver acesso a ela, por que poderá perder dados e danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões de descarga fortes, eletricidade estática e ruído elétrico provenientes de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou nos terminais dourados com os dedos ou com objetos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe com

um pano suave.

- Se inserir um cartão ou conectar um cabo à força ou de forma incorreta poderá provocar danos na tomada multifuncional ou noutras partes do dispositivo.

Assegure-se que tem acesso aos serviços de emergência

É possível que, nalgumas áreas ou circunstâncias, não possa efetuar chamadas de emergência. Antes de viajar para zonas remotas ou em vias de desenvolvimento, planifique um método alternativo para comunicar com o pessoal dos serviços de emergência.

Proteja os seus dados pessoais e evite a divulgação ou o uso incorreto de informação confidencial

- Quando utilizar o dispositivo, assegure-se que realiza cópias de segurança dos dados importantes. SUNSTECH não se responsabiliza pela perda de nenhum dado.
- Quando deitar o dispositivo fora, faça uma cópia de segurança de todos os dados e, depois, restabeleça o dispositivo para evitar o uso indevido da sua informação pessoal.
- Leia o ecrã de licenças cuidadosamente ao descarregar aplicações. Tenha particular cuidado com as aplicações que têm acesso a várias funções ou a uma quantidade importante da sua informação pessoal.
- Controle as suas contas regularmente para descartar o uso suspeito ou não autorizado. Se encontrar algum sinal de mau uso da sua informação pessoal, contacte o seu fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso de perder o dispositivo ou de o roubarem, altere as senhas das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite o uso de aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o dispositivo com um padrão, uma senha ou um PIN.

Não distribua material protegido por direitos de autor

Não distribua material protegido pelas leis de direitos de autor sem a autorização dos proprietários do conteúdo. Ao fazê-lo, poderá violar as leis de direitos de autor. O fabricante não será responsável por nenhum problema legal provocado pelo uso ilegal de material protegido por parte do utilizador.

Malware e vírus

Siga as seguintes sugestões para proteger o dispositivo contra malware e vírus. Se não o fizer, poderá provocar danos ou perda de dados, que poderão não estar cobertos pela garantia

- Não descarregue aplicações desconhecidas.
- Não entre em sítios Web pouco fiáveis
- Elimine as mensagens de texto ou de correio eletrónico suspeitos de remitentes desconhecidos.
- Estabeleça uma senha e modifique-a regularmente
- Desative as funções sem fios, tais como Bluetooth, quando não utilizar.

- Se o dispositivo se comportar de modo estranho, execute um programa de antivírus para detetar uma possível infeção.
- Execute um programa de antivírus no dispositivo antes de iniciar aplicações e arquivos que acaba de descarregar.
- Instale programas de antivírus no seu computador e execute-os regularmente para detetar possíveis infeções.
- Não edite os ajustes de registo nem modifique o sistema operativo do dispositivo.

Informação sobre a certificação da taxa de absorção específica (SAR, Specific Absorption Rate)

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS NORMAS INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e recetor de rádio. Foi desenhado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádios (campos eletromagnéticos de radiofrequência) recomendados pelas normas internacionais. As normas foram desenvolvidas por uma organização científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial desenhada para assegurar a segurança de todas as pessoas, independentemente da sua idade e saúde.

As normas de exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medida conhecida como Coeficiente de Absorção Específica o SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é de 2,0W/Kg. Os testes de SAR realizam-se utilizando posições de operação standard com o dispositivo transmitindo ao seu máximo nível de energia certificado em todas as bandas de frequência. Os valores de SAR mais altos sob as normas ICNIRP para este modelo de dispositivo são:

SAR máximo para este modelo e condições sob as quais se registou	
SAR para posições perto da cabeça	0,285 W/Kg
SAR para posições perto do corpo	0,0399 W/Kg

Durante o uso, os valores reais de SAR para este dispositivo costumam encontrar-se muito abaixo dos valores indicados anteriormente. Tal deve-se a que para efeitos de eficiência do sistema e para minimizar a interferência com a rede, o poder de operação do seu dispositivo móvel diminui automaticamente quando não se necessita a potência máxima para a chamada. Quanto menor for a saída de energia do dispositivo, menor será o valor de SAR.

Realizou-se um teste SAR com o dispositivo sobre o corpo com uma separação de 1,5cm. Para cumprir os requisitos de exposição a radiofrequência, enquanto usar o dispositivo sobre o corpo, o dispositivo deve situar-se a, pelo menos, 1,5cm do corpo.

Algumas organizações, como a Organização Mundial da Saúde ou a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, sugeriram que, se as pessoas desejam reduzir a exposição, poderão utilizar um acessório de mãos livres para manter o dispositivo sem

fios longe da sua cabeça e do seu corpo enquanto o utilizam, ou reduzir a quantidade de tempo que passam a utilizar o dispositivo.

Eliminação correta deste produto

(Resíduos de aparelhos elétricos)
(Aplica-se em países com sistemas de recoleção em separado)
A presença deste símbolo no produto, acessórios ou material informativo que o acompanham, indica que nem o produto nem os seus acessórios eletrónicos (como o carregador, capacetes, cabo USB) deverão eliminar-se junto com outros resíduos domésticos.

Para evitar os possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana que representa a eliminação incontrolada de resíduos, separe estes produtos de outros tipos de resíduos e recicle-os corretamente. Desta forma, promove-se a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares podem contactar o estabelecimento onde adquiriram o produto ou as autoridades locais pertinentes para informar-se sobre como e onde podem levá-lo para submeter-se a uma reciclagem ecológica e segura.

Os utilizadores comerciais podem contactar o seu fornecedor e consultar as condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrónicos não devem eliminar-se junto a outros resíduos comerciais.

Eliminação correta das baterias deste produto

(Aplica-se em países com sistemas de recoleção em separado)
A presença desta marca nas baterias, no manual ou no pacote do produto indica que quando tiver finalizado a vida útil das baterias, não deverão eliminar-se junto com outros resíduos domésticos.
Os símbolos químicos Hg, Cd o Pb, se aparecerem, indicam que a bateria contém mercúrio, cadmio ou chumbo em níveis superiores aos valores de referência admitidos pela Diretiva 2006/66 da União Europeia.

Se as baterias não forem deitadas fora corretamente, estas substâncias poderão provocar lesões pessoais ou danificar o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reciclagem, separe as baterias dos demais resíduos e recicle-as através do sistema de recolha gratuita da sua localidade.

Cláusula de isenção de responsabilidade

Parte do conteúdo e dos serviços aos quais se obtém acesso através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca registada e/ou outras leis de

propriedade intelectual. Dito conteúdo e serviços proporcionam-se apenas para uso pessoal e não comercial. É possível que não se possam utilizar o conteúdo ou os serviços de forma não autorizada pelo proprietário de conteúdo ou fornecedor de serviços. Sem prejuízo do anterior, exceto se autorizado expressamente pelo proprietário de conteúdo ou fornecedor de serviços, não pode modificar, copiar, reeditar, carregar, publicar, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivadas, explorar nem distribuir de forma alguma nem por meio algum o conteúdo ou os serviços exibidos através deste dispositivo.

"O CONTEÚDO E OS SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "TAL E QUAL"". SUNSTECH NÃO GARANTE O CONTEÚDO NEM OS SERVIÇOS PROPORCIONADOS, QUER EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, PARA NENHUM FIM, SUNSTECH RENUNCIA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITANDO A TAL, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU IDONEIDADE PARA UM FIM EM PARTICULAR. SUNSTECH NÃO GARANTE A VERACIDADE, VALIDADE, REPRODUÇÃO, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUALQUER TIPO DE CONTEÚDO OU SERVIÇO PROPORCIONADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E, SOB CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, SUNSTECH SERÁ RESPONSÁVEL. QUER EM TERMOS DE CONTRATO OU PREJUÍZO, DE QUALQUER DANO DIRETO, INDIRETO, ACIDENTAL, ESPECIAL OU CONSEQUENCIAL, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, GASTOS OU QUALQUER OUTRO DANO QUE DERIVE DE, OU EM RELAÇÃO A, QUALQUER TIPO DE INFORMAÇÃO INCLUÍDA EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUALQUER TIPO DE CONTEÚDO OU SERVIÇO POR SI OU UM TERCEIRO, AINDA SE CONHECE A POSSIBILIDADE DE REFERIDOS DANOS".

Os serviços de terceiros podem cessar ou interromper-se a qualquer momento e a SUNSTECH não faz representações nem garantias em relação à disponibilidade de conteúdo ou serviço para nenhum período de tempo. O conteúdo e os serviços são transmitidos por terceiros através de redes e instalações de transmissão sobre as quais SUNSTECH não tem controlo. Sem limitar a generalidade desta cláusula, SUNSTECH renuncia expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de conteúdo ou serviço proporcionado através deste dispositivo.

SUNSTECH não é responsável pela atenção ao cliente relacionada com o conteúdo e os serviços. Qualquer pergunta ou pedido de serviço relativo ao conteúdo ou serviços devem enviar-se diretamente aos fornecedores de serviços e conteúdo.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Diretiva (1999/5/CE) - R&TTE
Diretiva (2011/65/UE) – RoHS

Aplicação das Normas:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EN 62471:2008	**EN 62209-1:2006**
EN 62209-2:2010	**EN 50360:2001**
EN 62311:2008	**EN 62479:2010**
EN 62479:2010	**EN 301 489-1 V1.9.2**
EN 301 489-3 V1.4.1	**EN 301 489-7 V1.3.1**
EN 301 489-17 V2.1.1	**EN 301 489-24 V1.5.1**
EN 301 489-1 V1.9.2	**EN 301 489-34 V1.3.1**
EN 301 511 V9.0.2	**EN 301 908-1 V5.2.1**
EN 301 908-2 V5.2.1	**EN 300 328 V1.7.1**
EN 300 440-1 V1.6.1	**EN 300 440-2 V1.4.1**

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**

Tipo de equipamento: **SMARTPHONE**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo n.º: **uSUN200**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona

(Assinatura)

Víctor Planas Bas
(Nome completo)

Data: 27 - Dezembro - 2013

Diretor-Geral
(Cargo)